



RC-C



IOS



Android

RC-C APP USER MANUAL

Content

RC-C APP USER GUIDE (English)	2
RC-C APP BENUTZERHANDBUCH (German)	12
GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION RC-C (French)	22
GUIDA UTENTE APP RC-C (Italian)	32
GUIA DO USUÁRIO DO APP RC-C (Portoguese)	42
GUÍA DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN RC-C (Spanish)	52
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI RC-C (Polish)	62
RC-C แอปผู้ใช้คู่มือ (Thai)	72

RC-C APP USER GUIDE

(English)



IOS



Android

1 Create an account

The home screen shows a landscape with solar panels and wind turbines. At the bottom, there are two buttons: 'Log In' and 'Register'. The 'Register' button is highlighted with a red box and labeled with a blue circle 'A'.

The 'Register' screen has a back arrow at the top left. It contains a warning icon and text: 'Please enter your Email'. Below this are fields for 'Registered territory' (set to 'China'), 'E-mail' (set to 'Apptest-c@rockcore.com.cn'), 'Username' (set to 'Rc1234'), and 'Verification Code' (set to 'Please enter'). A 'Send' button is highlighted with a red box and labeled with a blue circle 'B'. At the bottom, there is a 'Password' field and a checkbox for 'I Agree'.

The verification code will be sent to your email.

Your verification code is:
APP registration verification email: <rc_login_service@rockcore.com.cn> 8/20
send to :JC
Dear user, Hello:The email verification code you requested this time is:197604(valid for thirty minutes), if you did not request this code, please ignore the email.

The 'Register' screen continues from the previous one. It shows the 'Registered territory' as 'China', 'E-mail' as 'Apptest-c@rockcore.com.cn', 'Username' as 'Rc1234', and 'Verification Code' as '994330' with a '51s' timer. Below these is a 'Password' field and a checkbox for 'I Agree'. At the bottom, a green 'Completion' button is highlighted with a red box and labeled with a blue circle 'C'.

- Click "Register" to go to the page for creating an account.
- Click "Send" and the verification code will be sent to your email.
- From top to bottom, select territory, enter the email address to receive the verification code, the password, and the verification code in order.
- Click "Completion" to complete the registration.

2 Plant creation

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for creating a power plant.


Screenshot A: The 'My Power Plant' screen. A green header bar contains the text 'My Power Plant' and a '+' button. A blue circle labeled 'A' highlights the '+' button. A red arrow points from the '+' button to the 'Create a Plant' screen.

Screenshot B: The 'Create a Plant' screen. A blue circle labeled 'B' highlights the form fields. The form includes a 'Cover' section with a '+' button, and several input fields: 'Plant Name' (Required Field), 'Location' (Longitude 121.418129, Latitude 31.352619), 'Region' (Please enter), 'Address' (Required Field), 'Capacity (kWp)(0~100000)', 'System Type' (PV + Grid selected), and 'Plant Type' (Residential selected). A red arrow points from the 'Save' button to the 'Created Successfully' screen.

Screenshot C: The 'Created Successfully' screen. A blue circle labeled 'C' highlights the 'Save' button. The screen shows a green checkmark and the text 'The power station has been created!'. Below this, it says 'You can also do the following' and 'Add Inverter'. A red arrow points from the 'Add Inverter' button to the 'Created Successfully' screen.

- After registration, you will be able to create a power station.
- After entering the name of the power station and other information, the system will automatically select the corresponding time zone (For example:UTC-3 represents Brazil, UTC+8 represents China).
- Click "save" to complete the creation.

3 Add Inverter

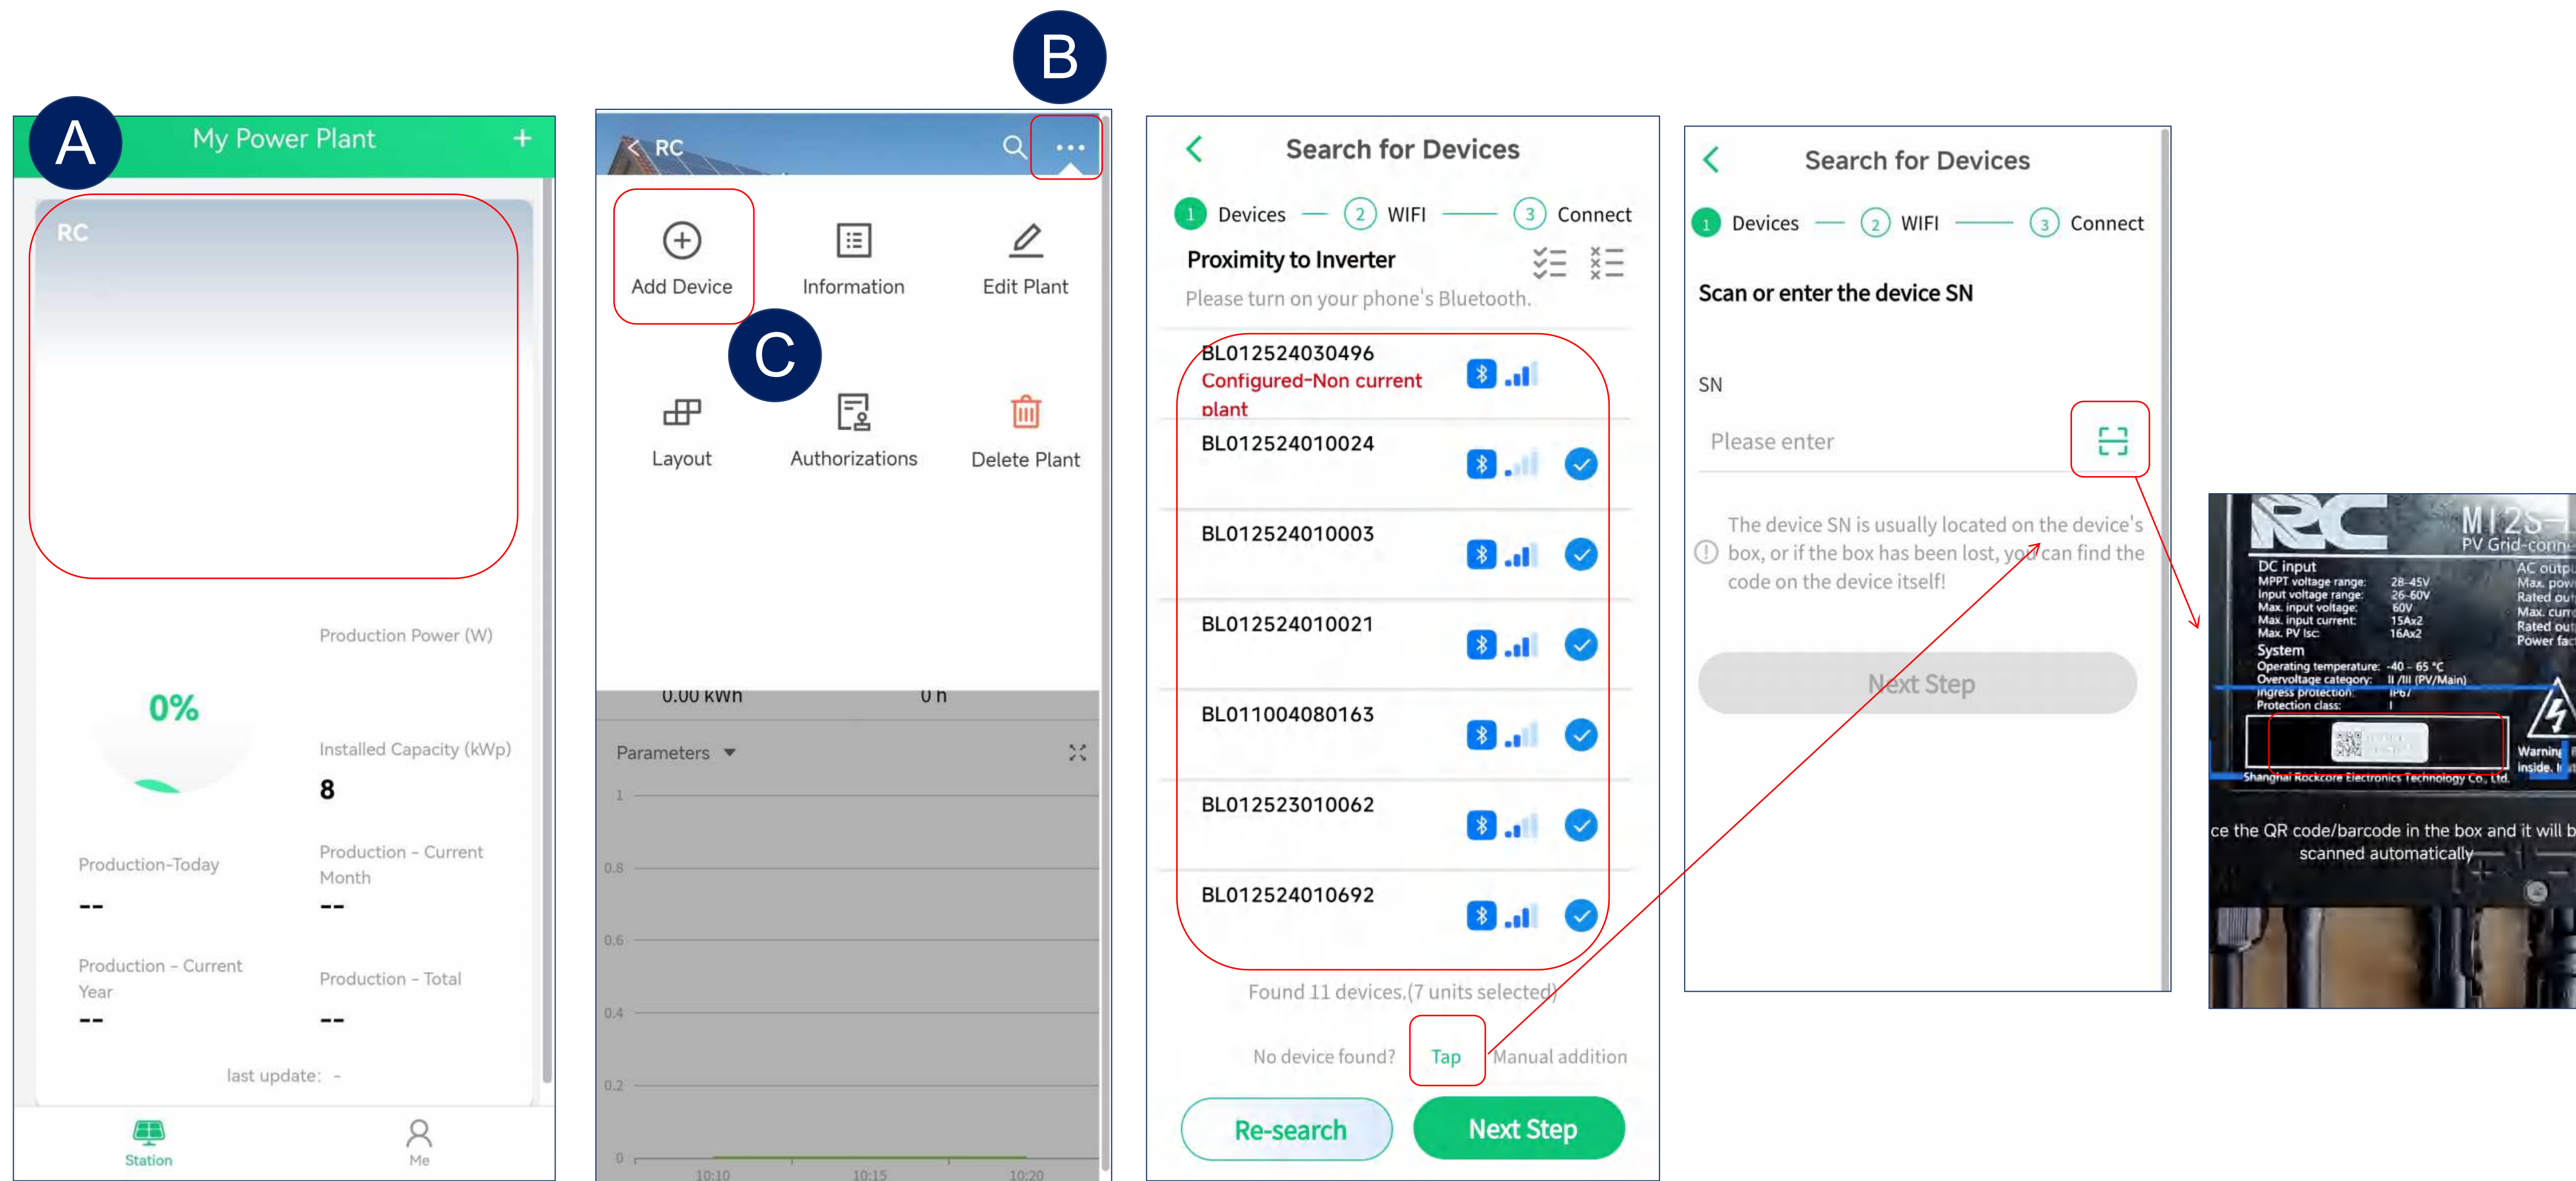

- After creating a power station, click add device to bound the inverters. We support batch addition operations.
- After searching for devices, it will show a list of visible devices around. Then you can select the devices you want to add and press the next step.
- For devices that cannot be searched, we also support scanning SN numbers to add individual device.

Configure WIFI

✓ Devices — 2 WIFI — 3 Connect

Please enter your WiFi password
Supports 2.4G band WiFi only, Not 5G

WiFi Name
Please enter WiFi name

WiFi password
Please enter WiFi password

Do not use the "," character in Wi-Fi names or passwords

next step

Please do not use special characters such as "," or "=" or "?" in the Wi-Fi account name or password.

Configure Network

✓ Devices — ✓ WiFi — 3 Connect

Distribution is in progress. Please ensure that the equipment is properly energized.

BL012524010692
Connection in progress

Click Cancel to terminate the process for the devices that have not been successfully mated. Once all devices are successfully connected, page redirects

Reconnect **Next**

Finished



✓

Configuration results

012524010692
Network distribution completed

The device data will be displayed in 10 minutes, please wait patiently, then you can check whether the status of the device is "online" in the device list.

Done

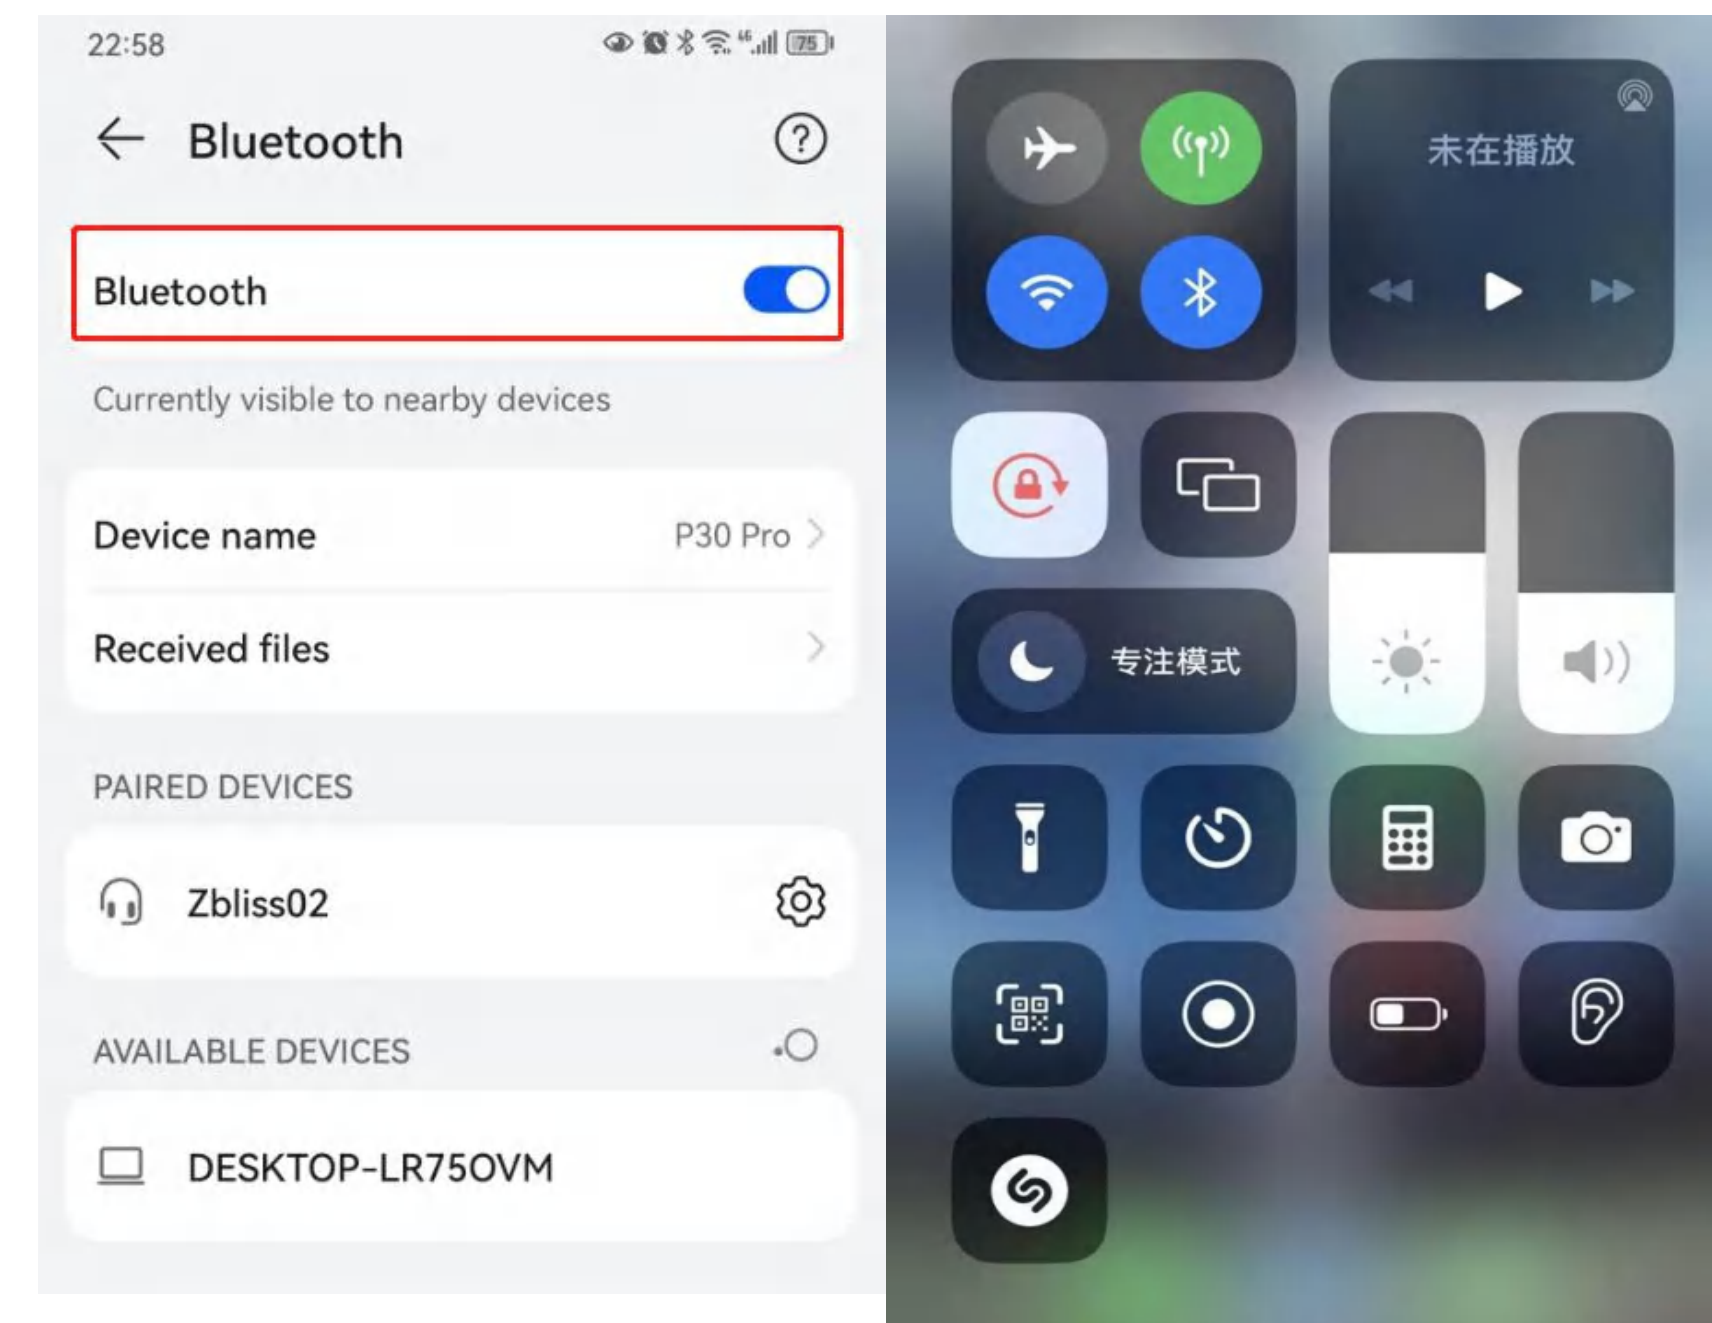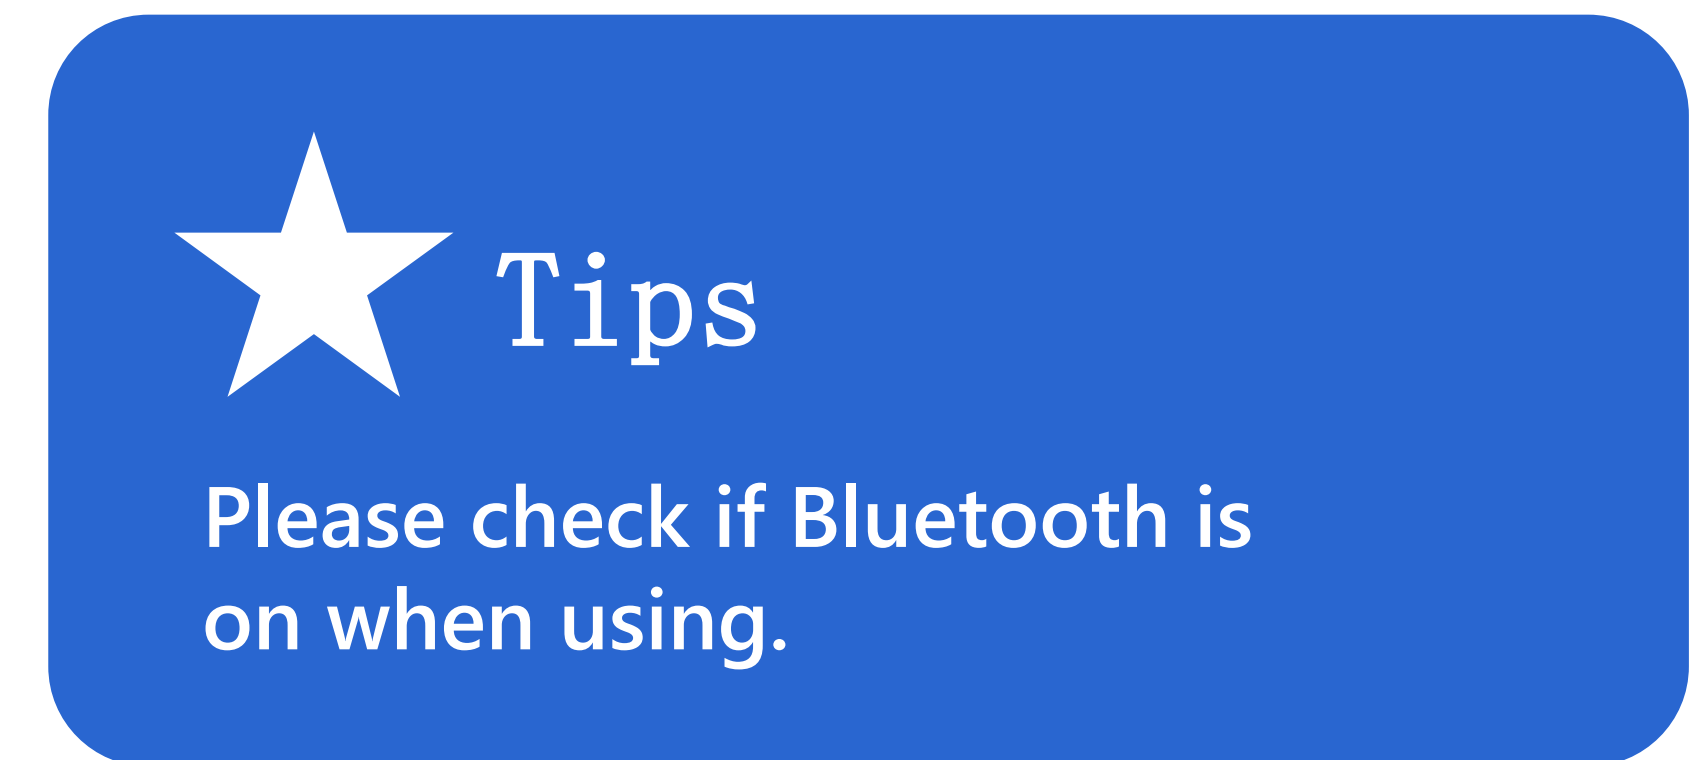


- Enter the WiFi name and password. Note: 2.4G WiFi is required.
- After the devices' wifi configuration, check the results


- Enable the bluetooth function of Android phone.

- iPhone Bluetooth is on by default.


4 Delete inverter

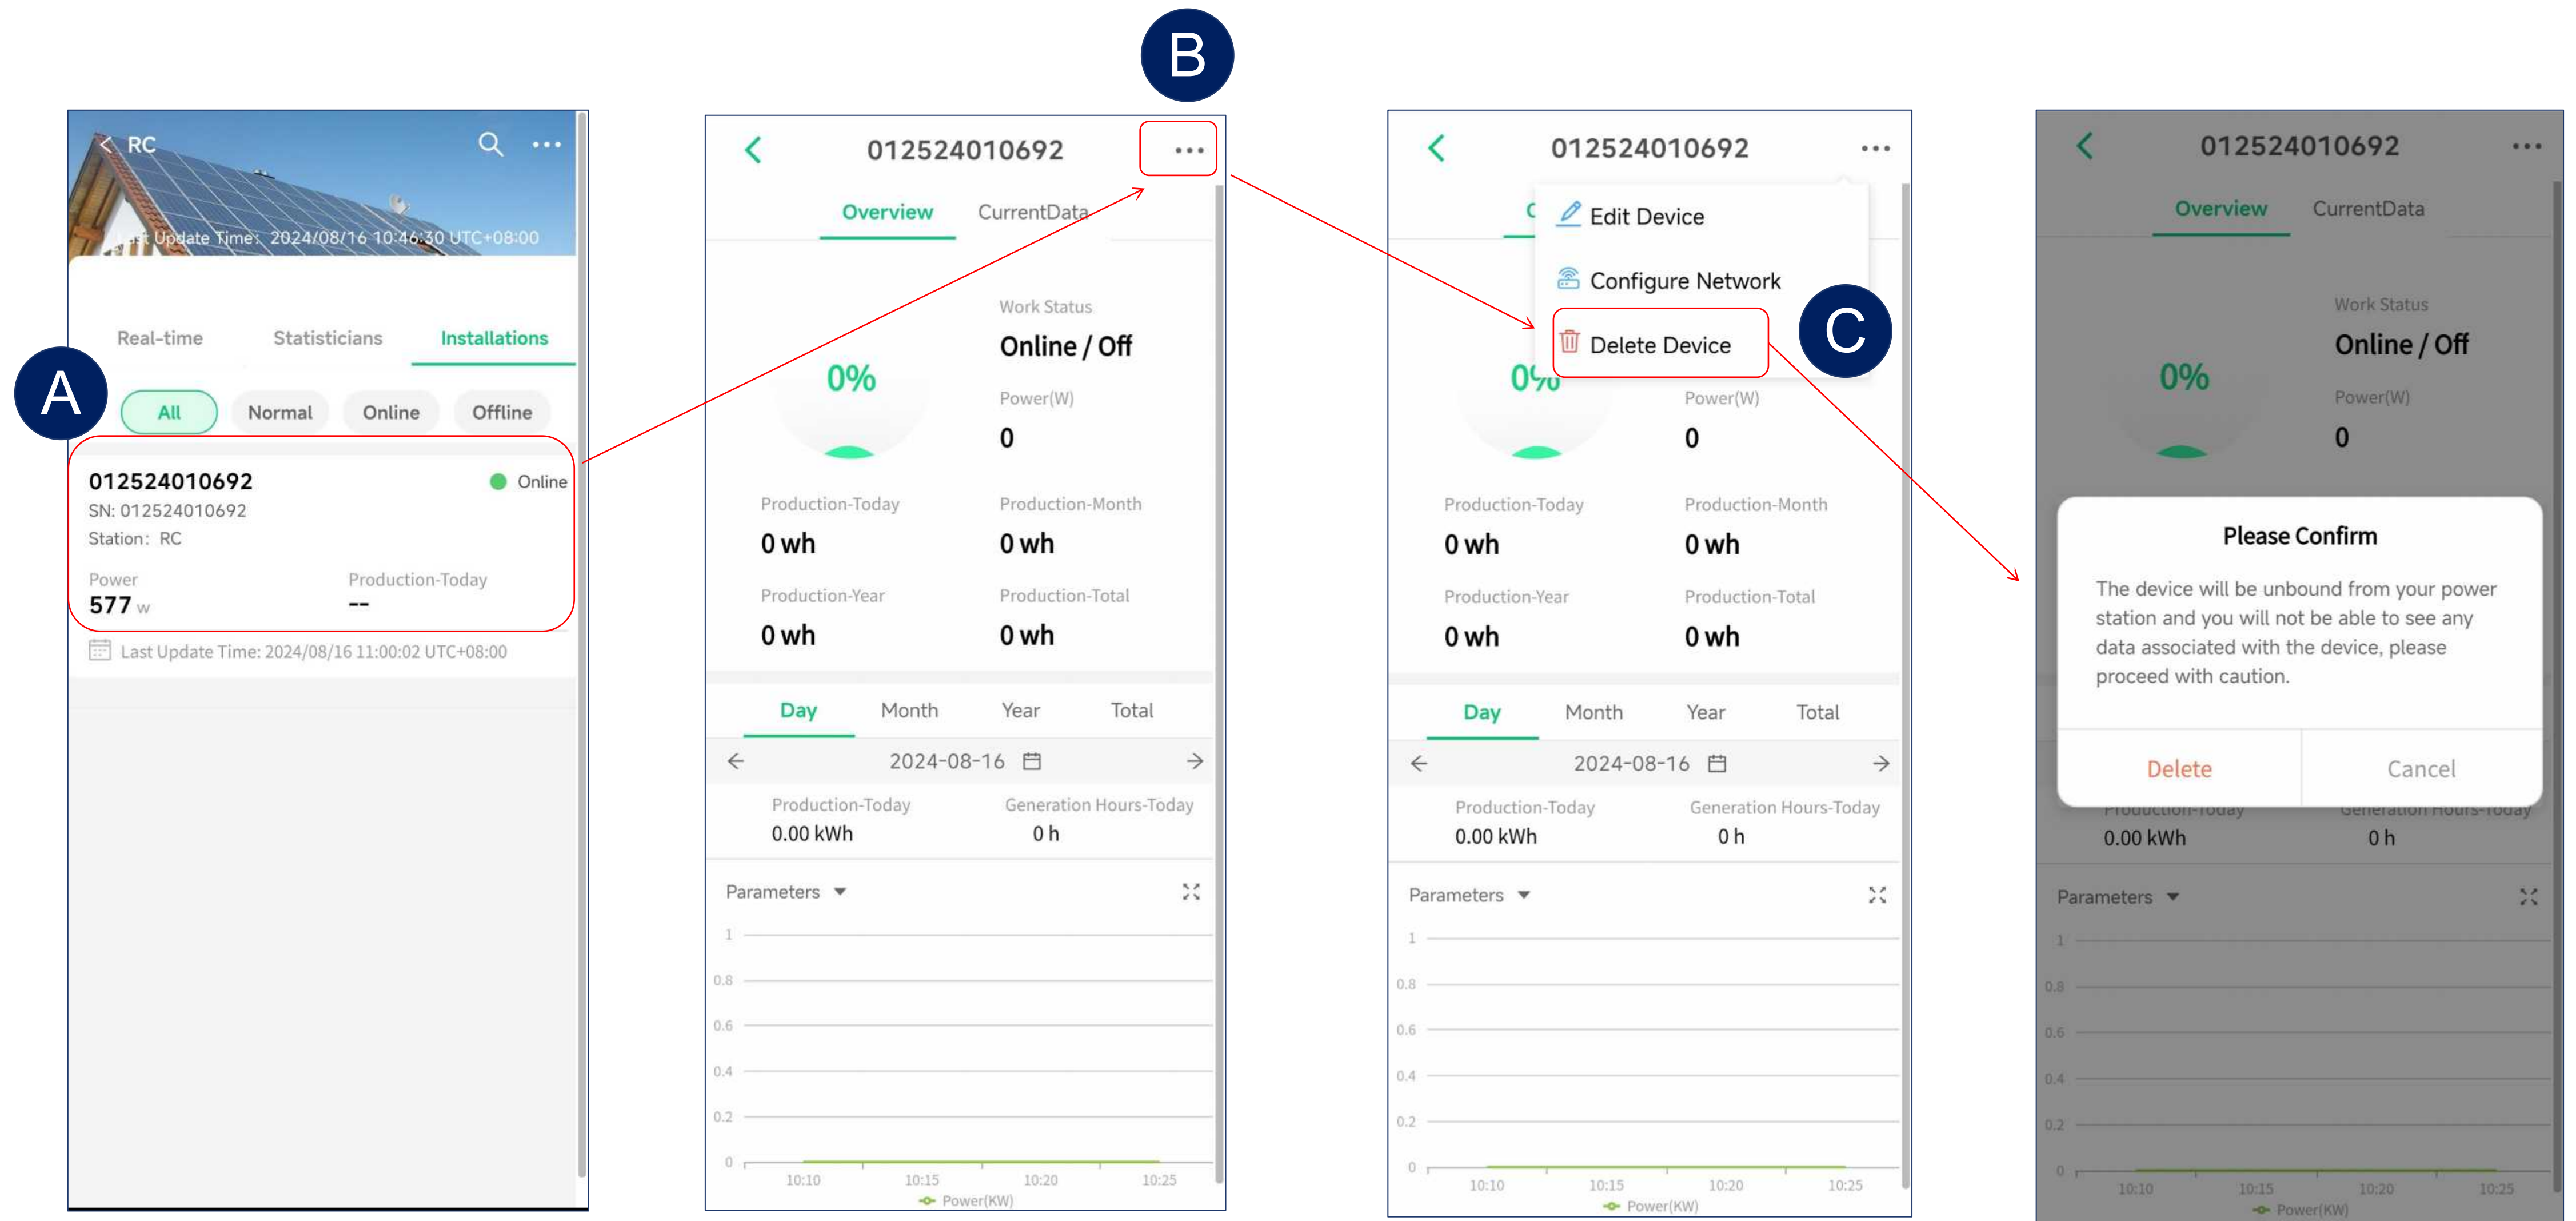

5 Delete Plant

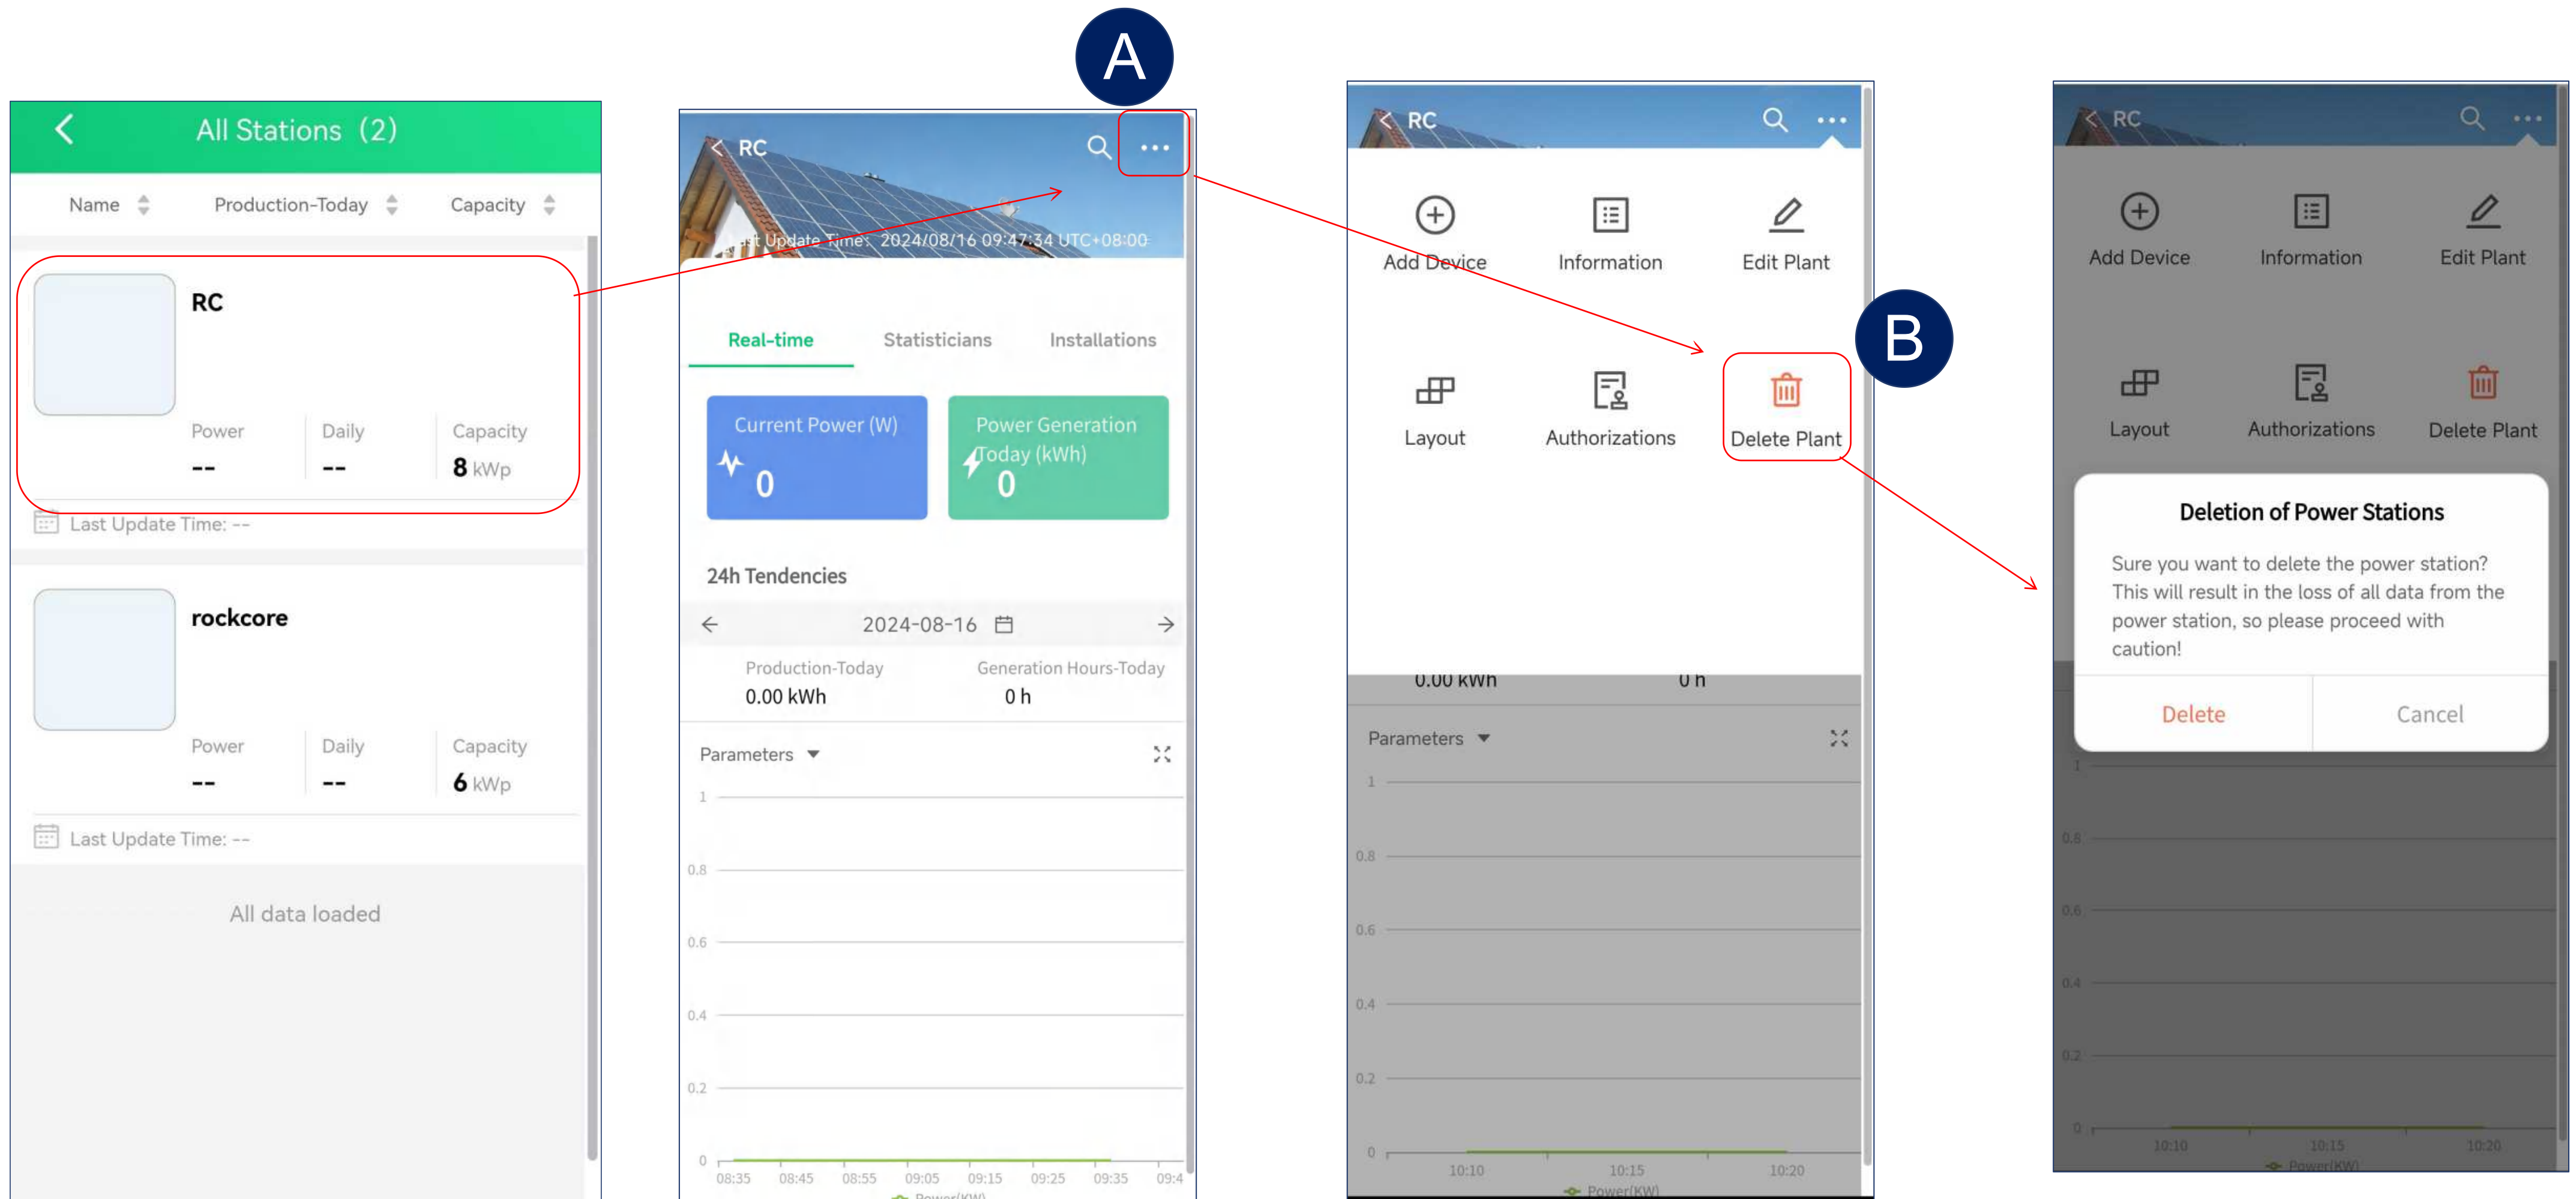


6 Data reading

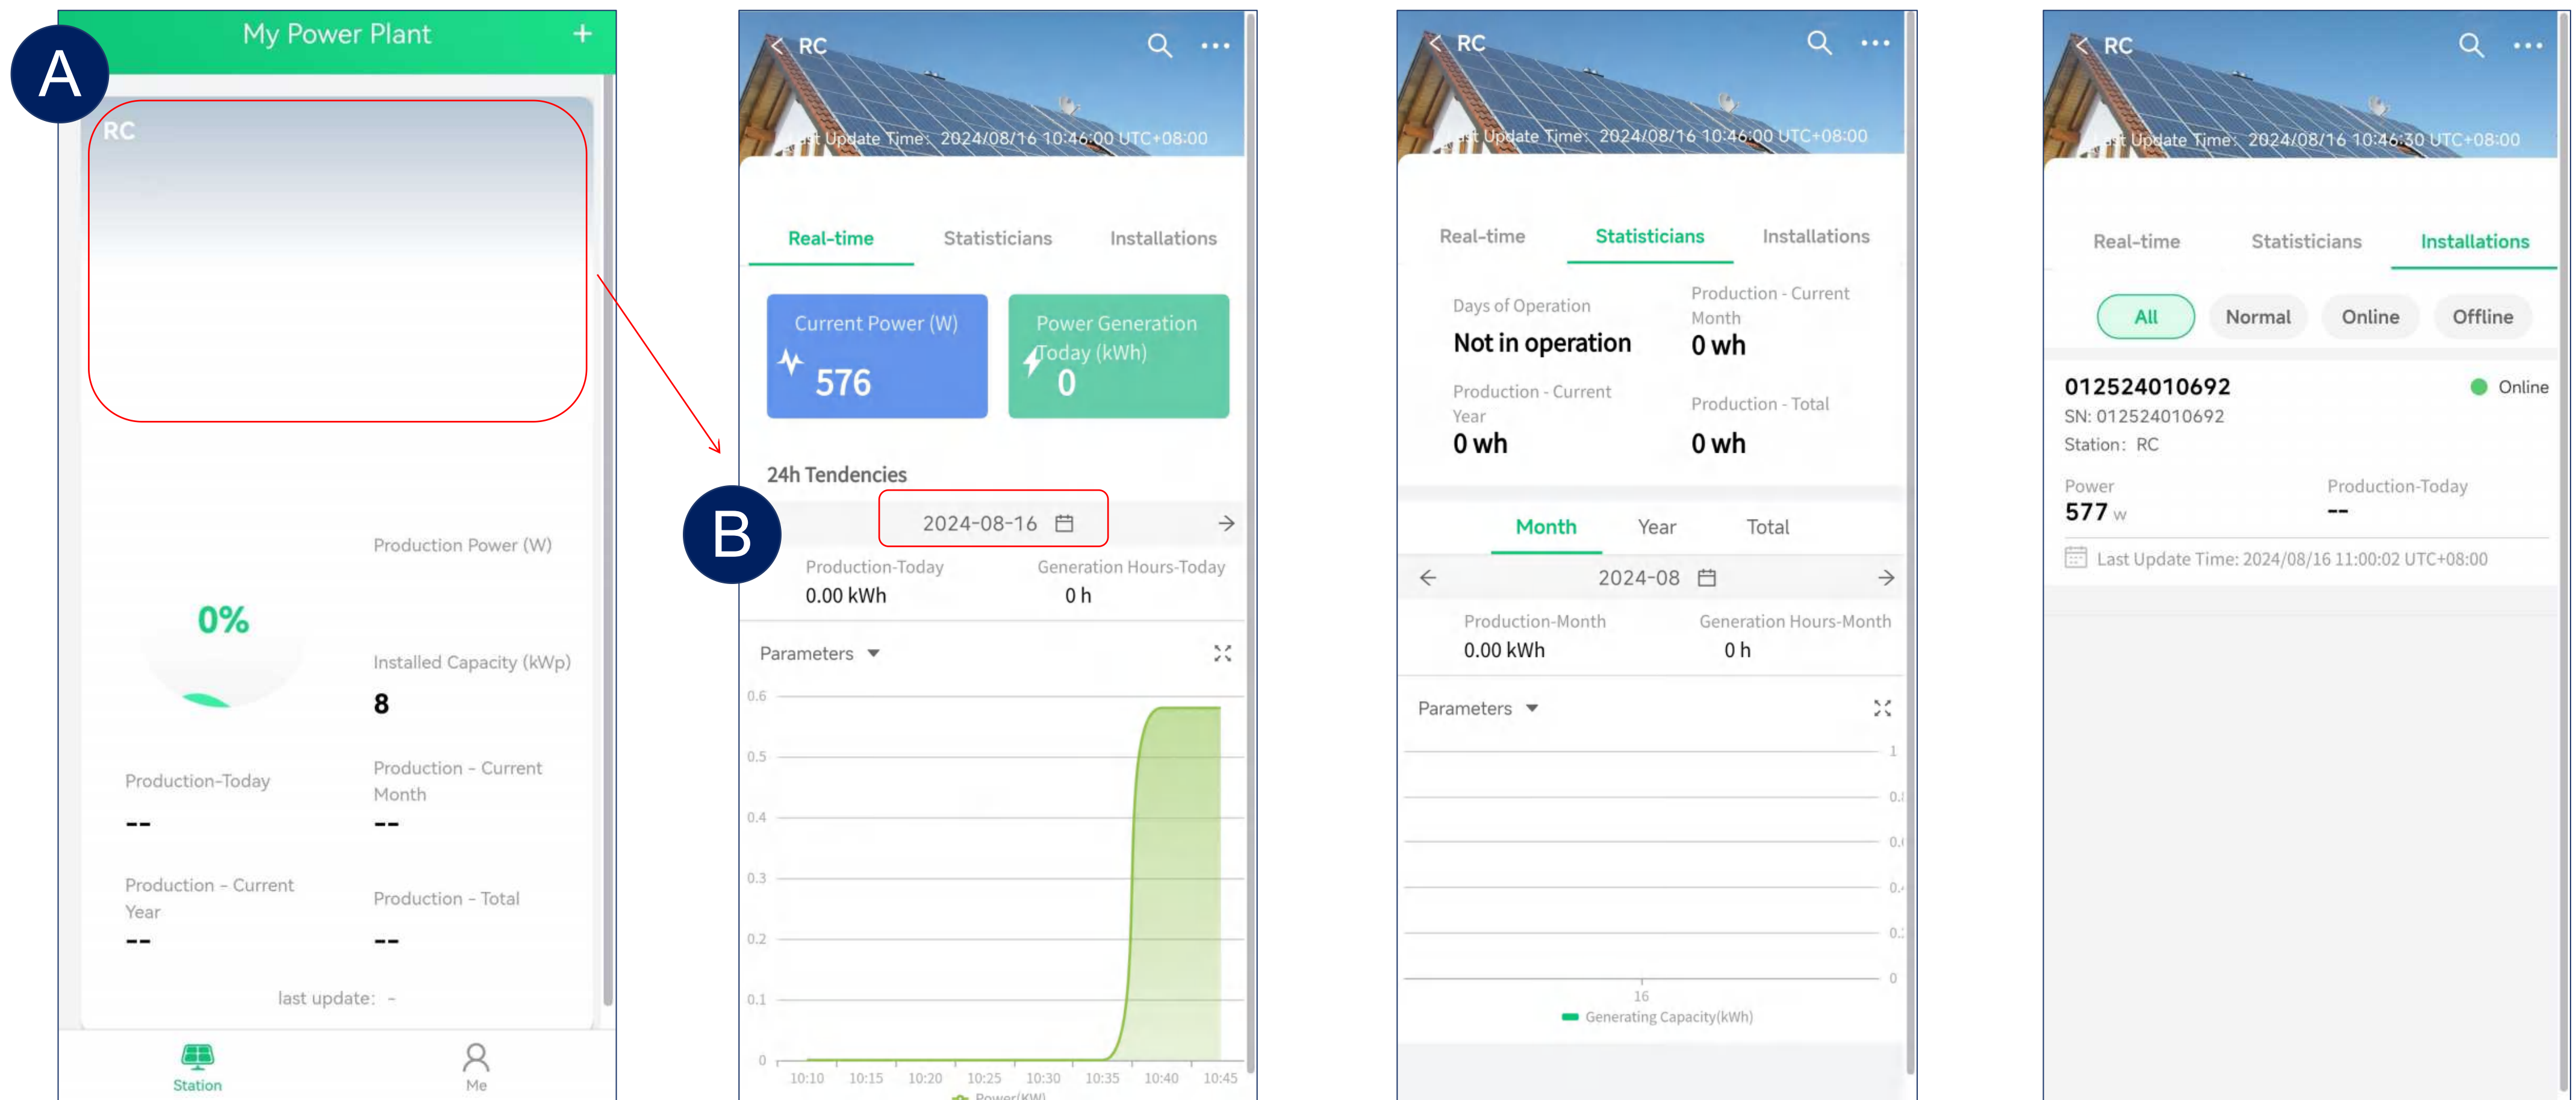

- Select a power station on the home page , you can view the power generation of the power station.
- You also can click the date and time zone to select the corresponding date and time in order to show the working datas.


- View the power generation status of the inverter in the current power station

7 View data of a single inverter

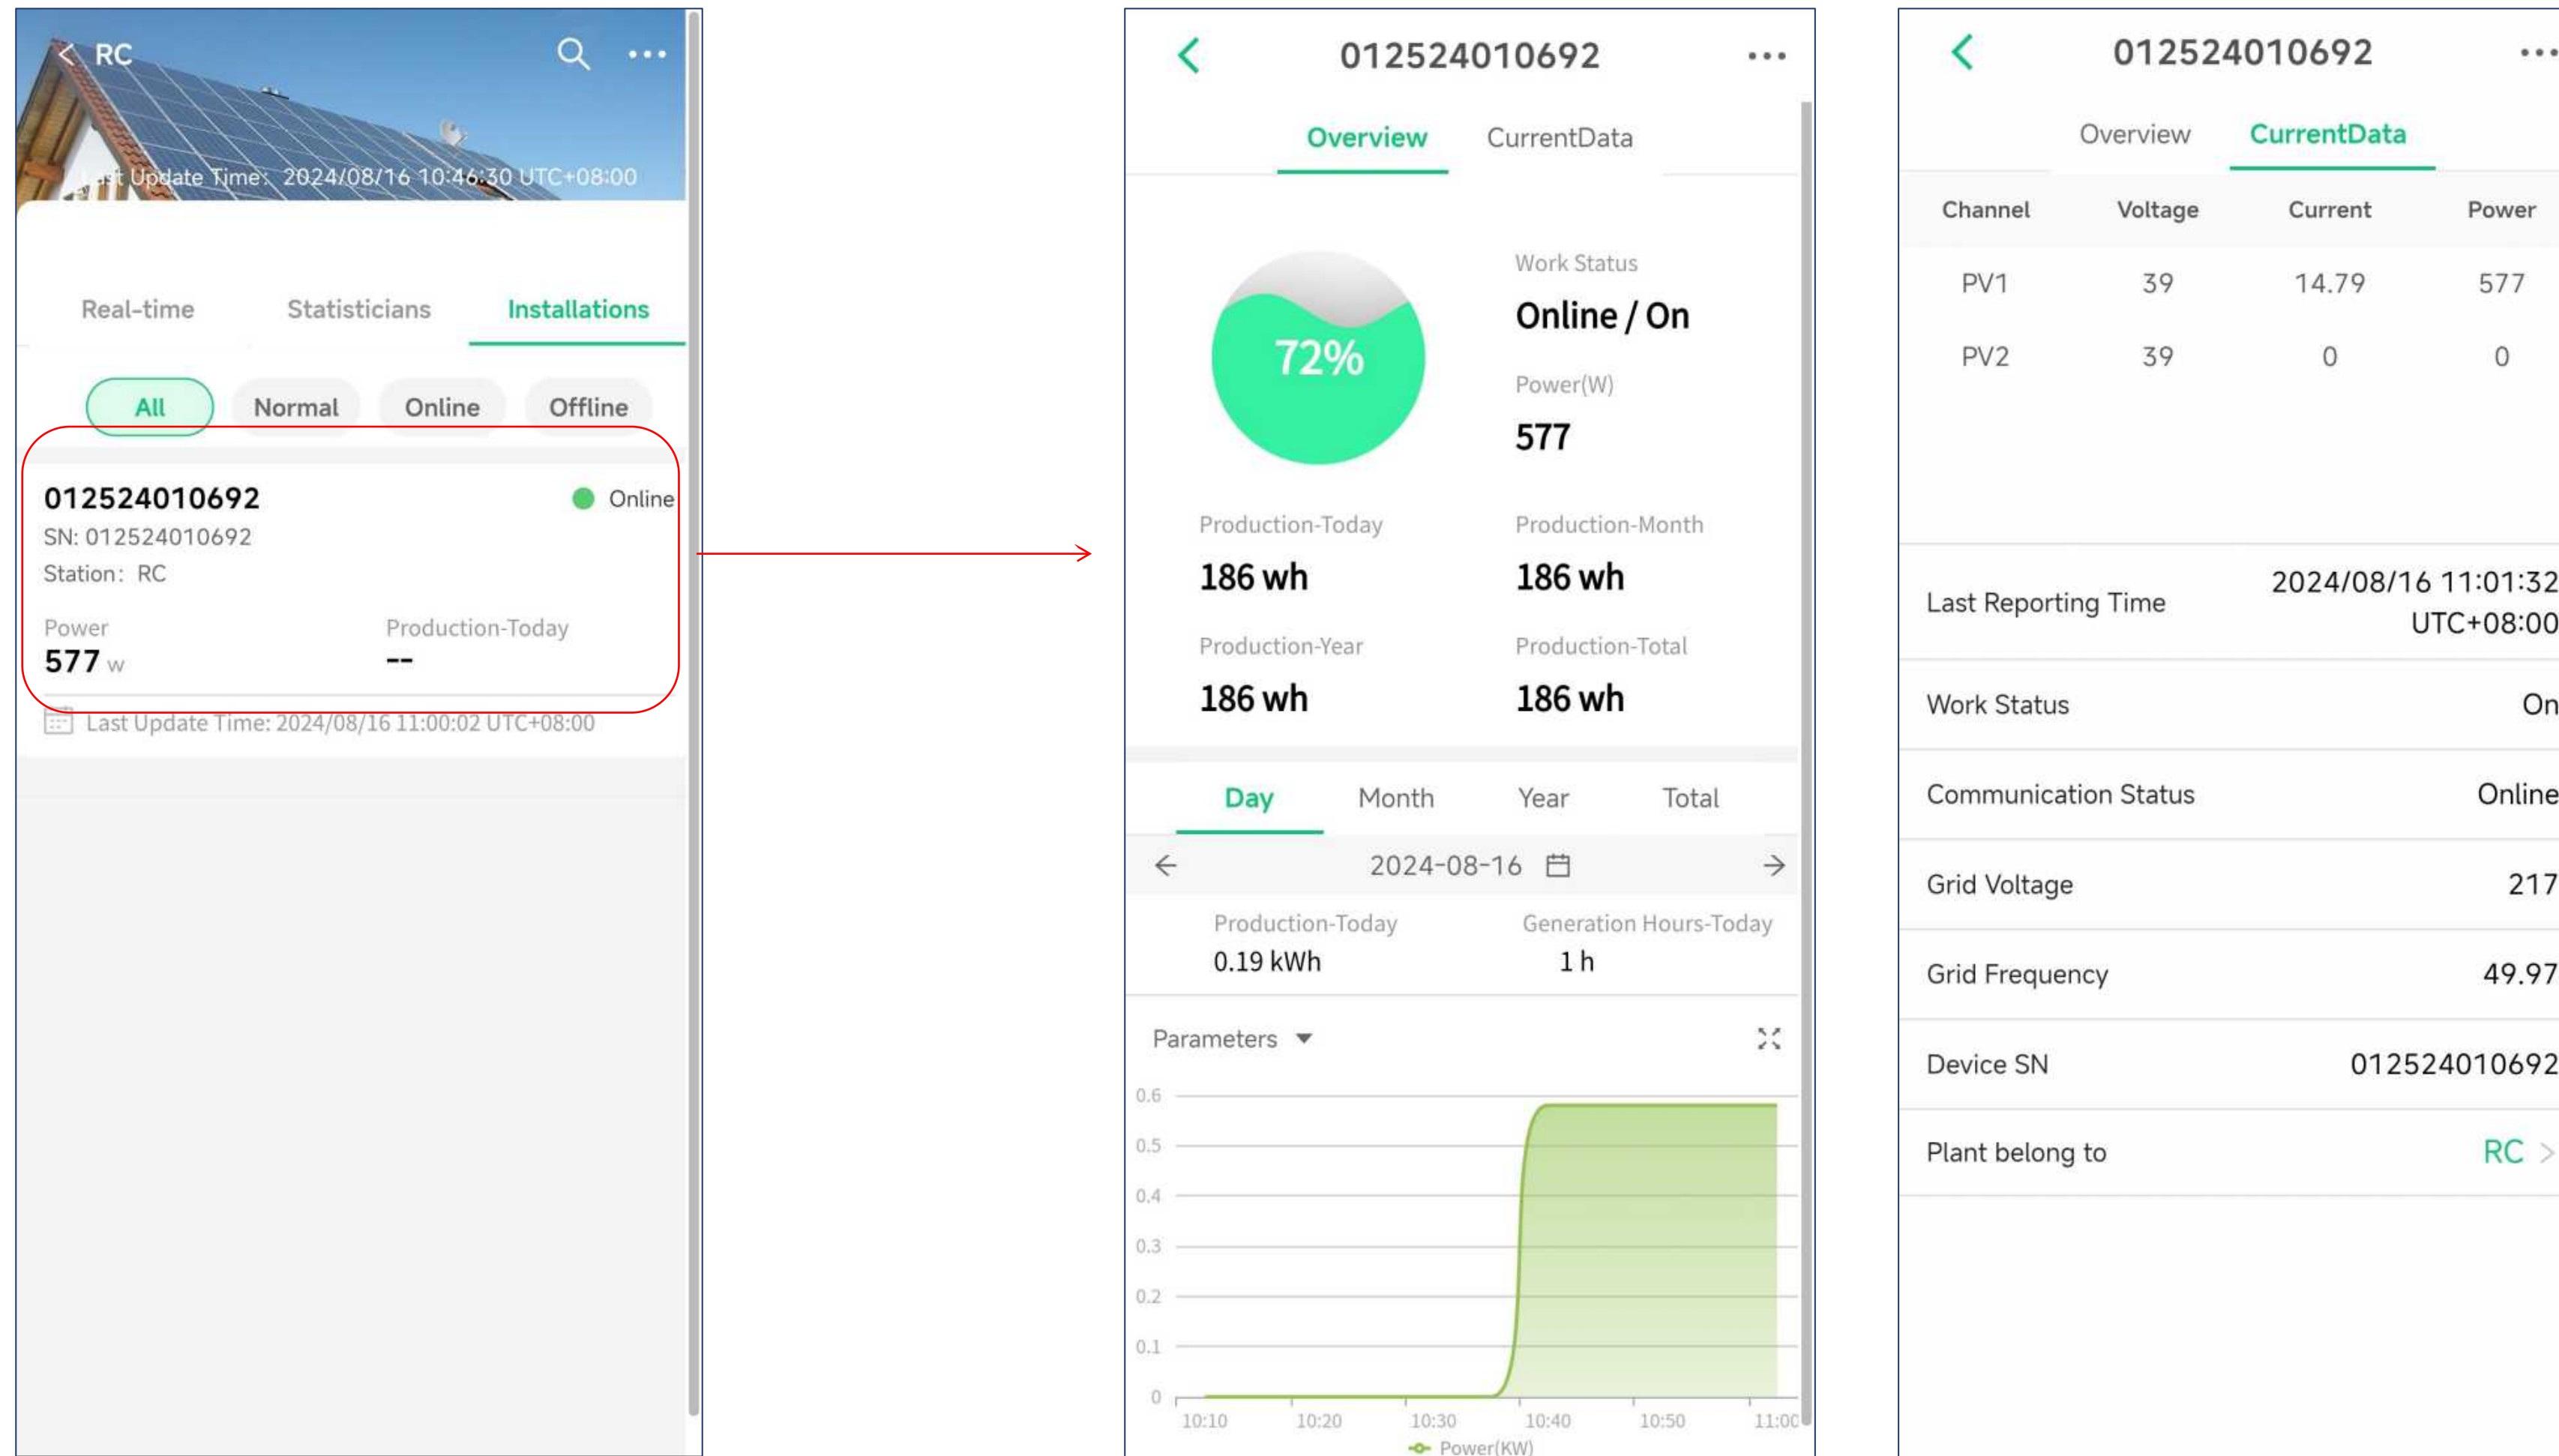


➤ You can select a device and it will show you the working datas.

9 Authorization

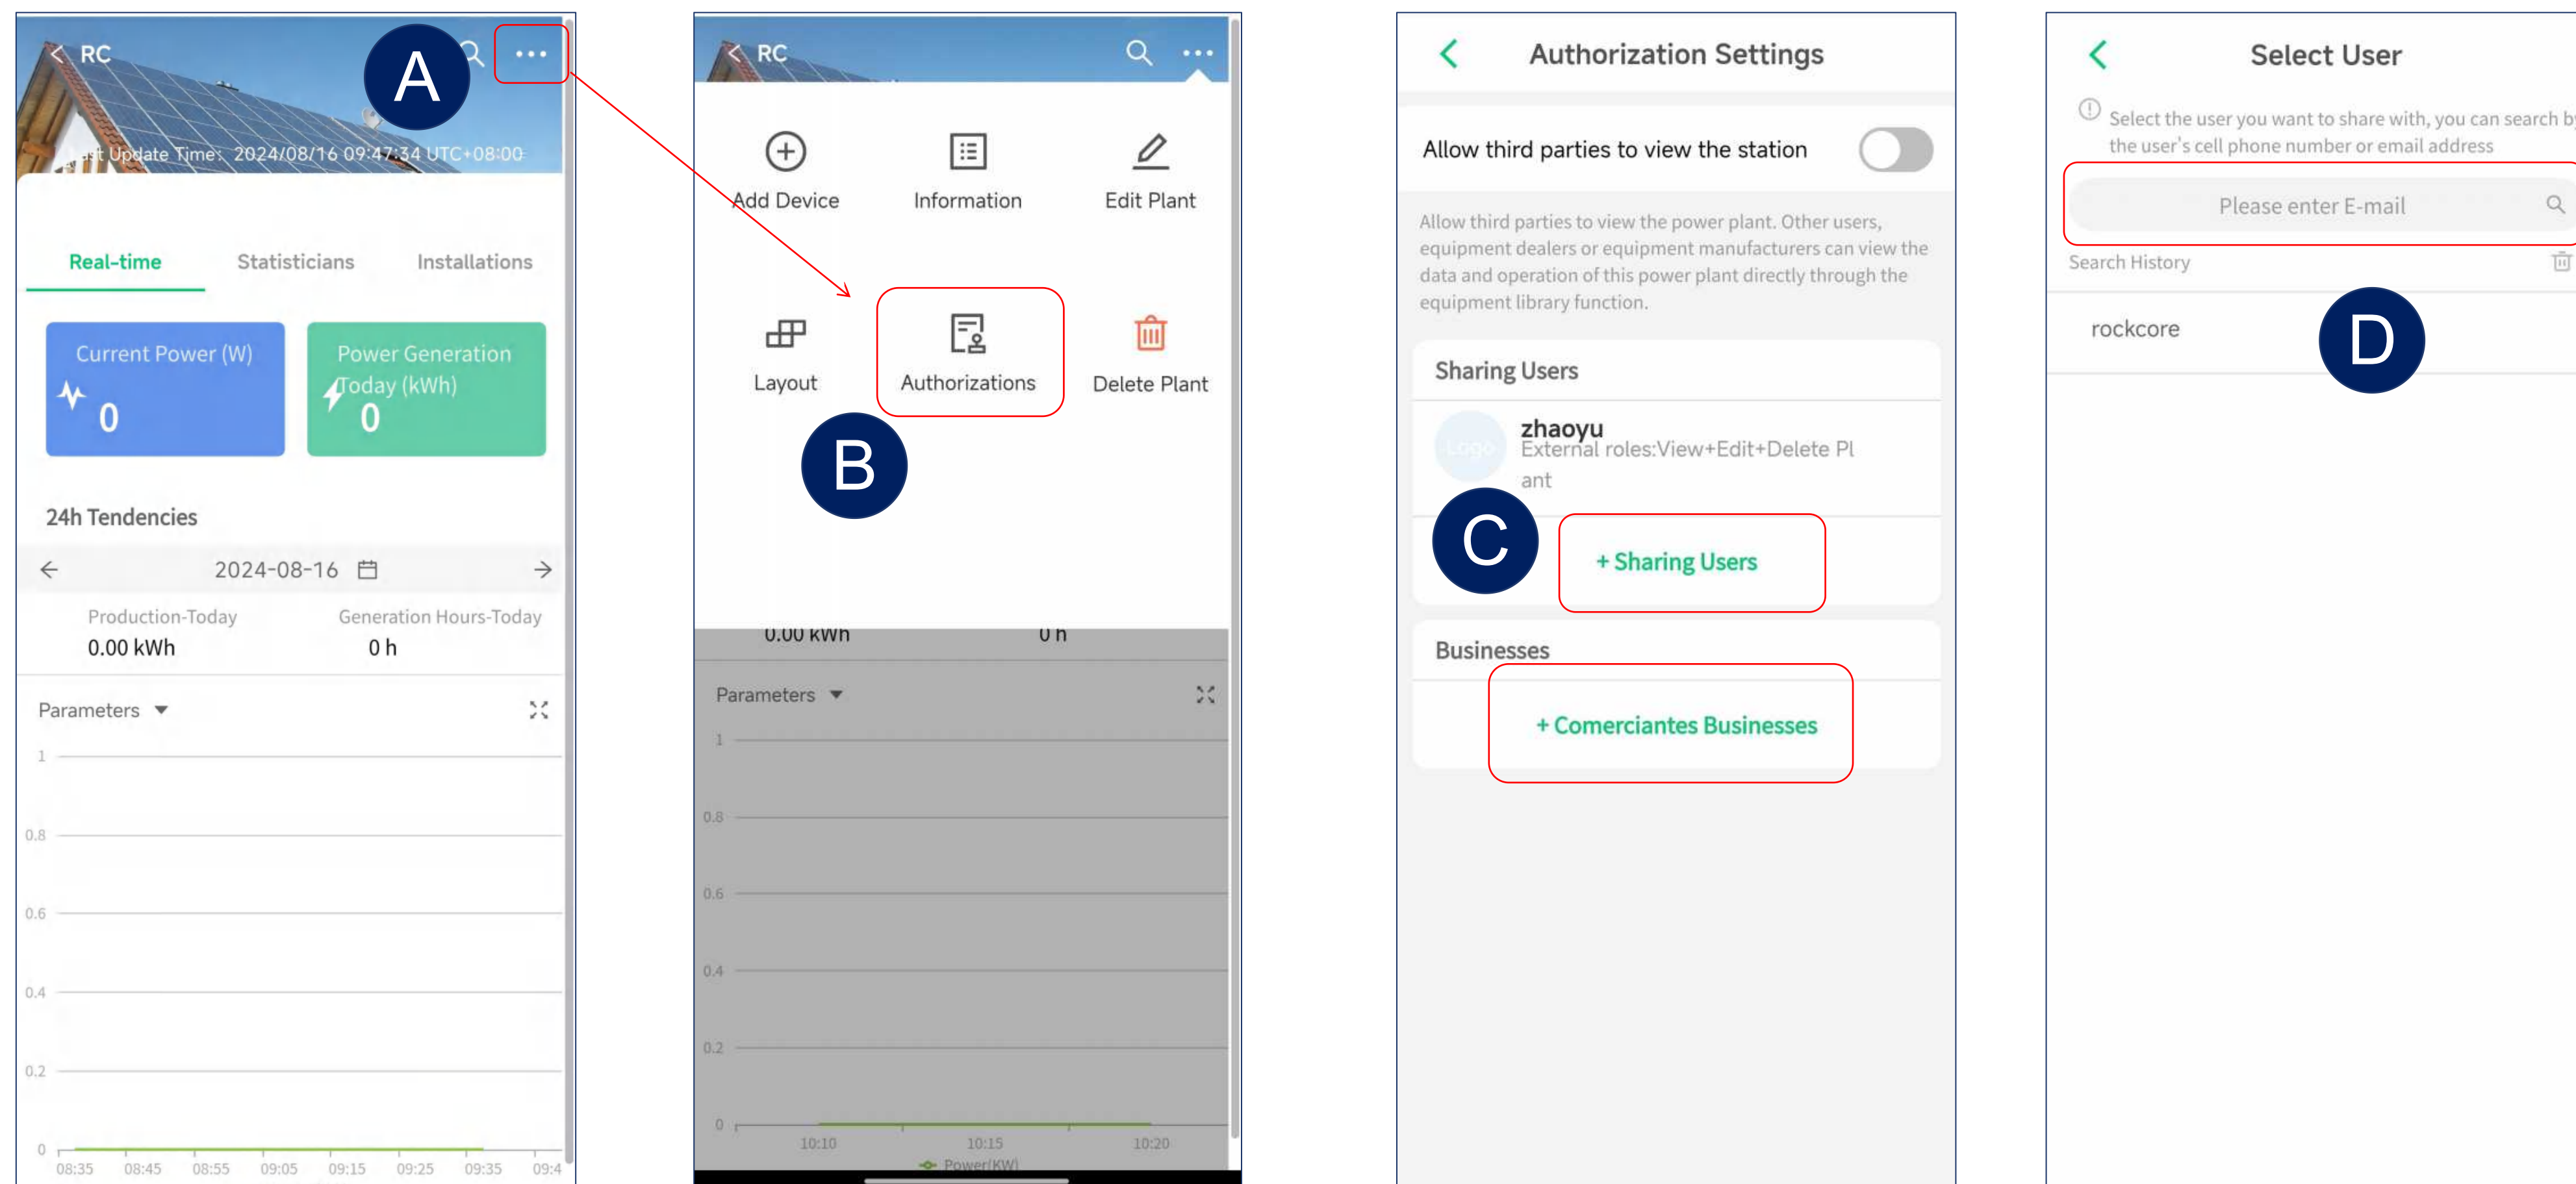

- Enter the power station settings interface.
- Select "Authorizations" enter authorization Settings.
- Select "Sharing Users "or "Comerciantes Businesses" enter the sharing interface.
- Search for the email of the account that needs sharing.

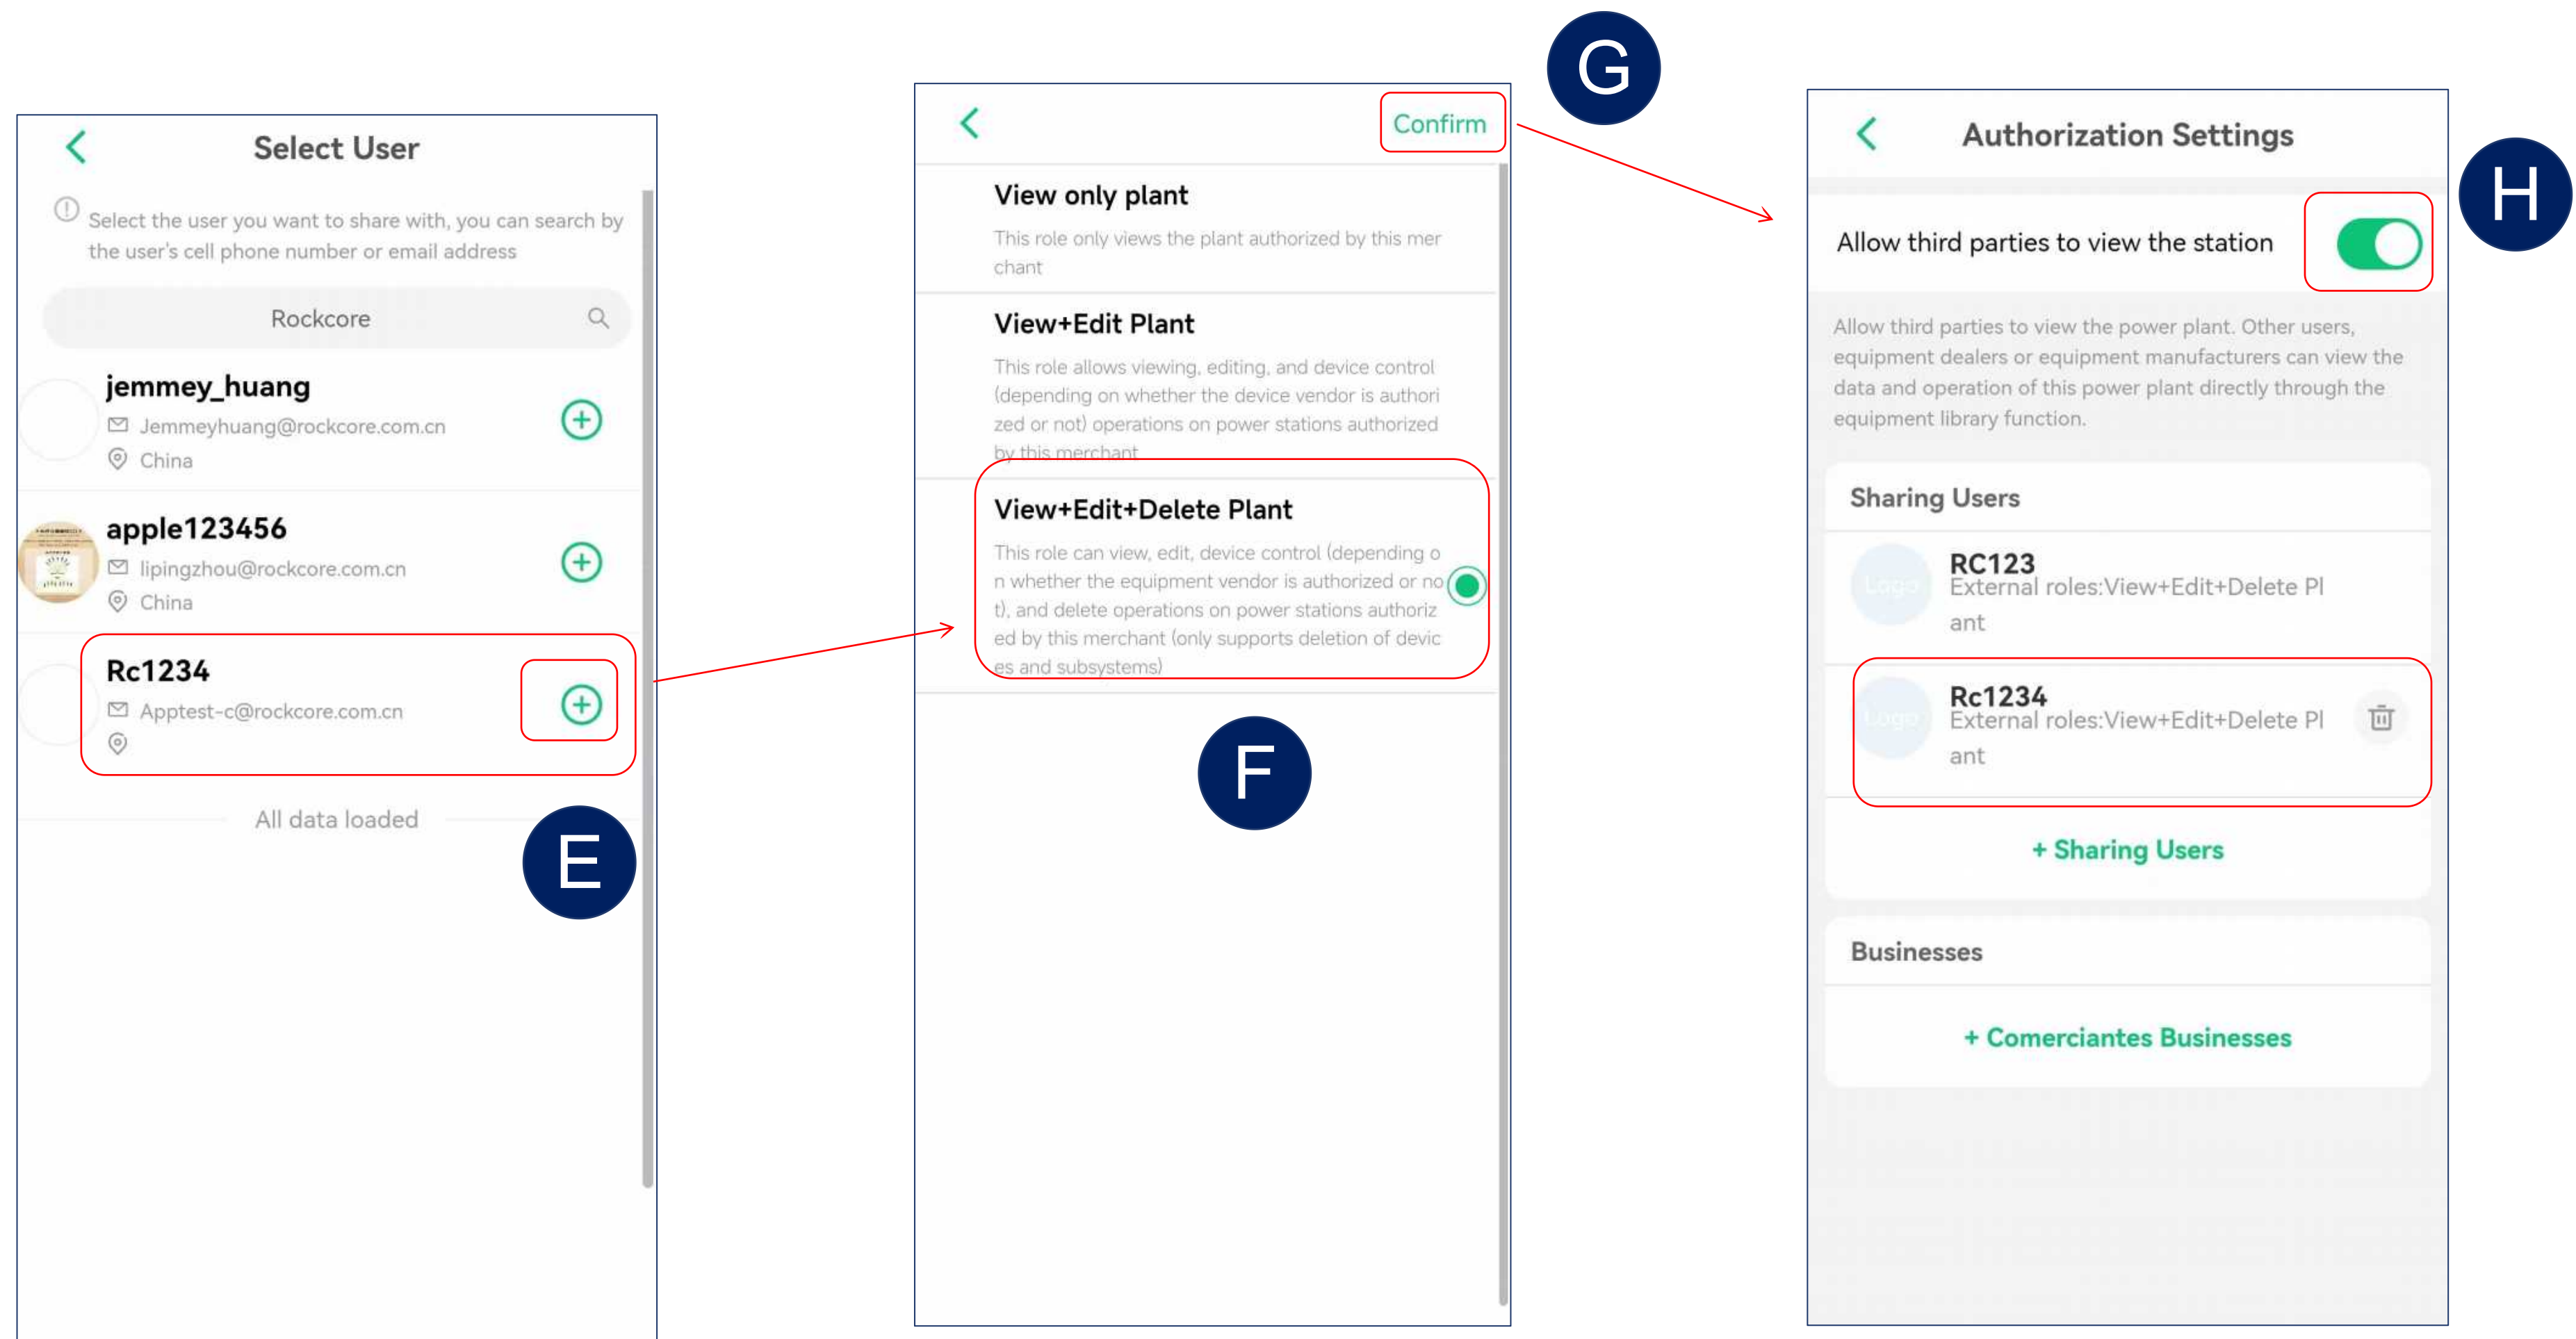

- Select the account that needs sharing.
- Select permissions, click "Confirm" to complete sharing.
- Enable "Allow third parties to view the station", so the power station information can be accessed by third parties.

RC-C APP BENUTZERHANDBUCH (German)



IOS



Android

1 Ein Konto erstellen

Deutsch

E-Mail Benutzername

E-Mail

Passwort

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Schieberegler nach rechts ziehen

Einloggen

Registrieren

Bitte geben Sie Ihre E-Mail ein

Registriertes Gebiet

China

E-Mail

Jc@123tyn.com

Benutzername

RC1234

Verifizierungs-Code

Bestätigungscode

55s

Passwort

Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein

Unterstützt Buchstaben und Zahlen, mit einer Länge von 8-30 Ziffern

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme zu

Der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail gesendet.

Ihr Bestätigungscode lautet:

APP-Registrierungsbestätigungs-E-Mail: 8/20
<rc_login_service@rockcore.com.cn>

senden an :JC

Lieber Nutzer, hallo: Der von Ihnen angeforderte E-Mail-Bestätigungscode lautet: 197604 (gültig für dreißig Minuten). Falls Sie diesen Code nicht angefordert haben, ignorieren Sie bitte diese E-Mail.

Registrieren

Registriertes Gebiet

China

E-Mail

Jc@123tyn.com

Benutzername

RC1234

Verifizierungs-Code

714303 43s

Passwort

Unterstützt Buchstaben und Zahlen, mit einer Länge von 8-30 Ziffern.

Ich habe gelesen und stimme zu


《Dienstleistungsvertrag》

《Datenschutzvereinbarung》

Erledigt

- Klicken Sie auf „Registrieren“, um zur Seite zur Erstellung eines Kontos zu gelangen.
- Klicken Sie auf „Senden“, und der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail gesendet.
- Wählen Sie von oben nach unten das Gebiet aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, das Passwort und den Bestätigungscode in der entsprechenden Reihenfolge ein.
- Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Registrierung abzuschließen.


2 Anlagenerstellung

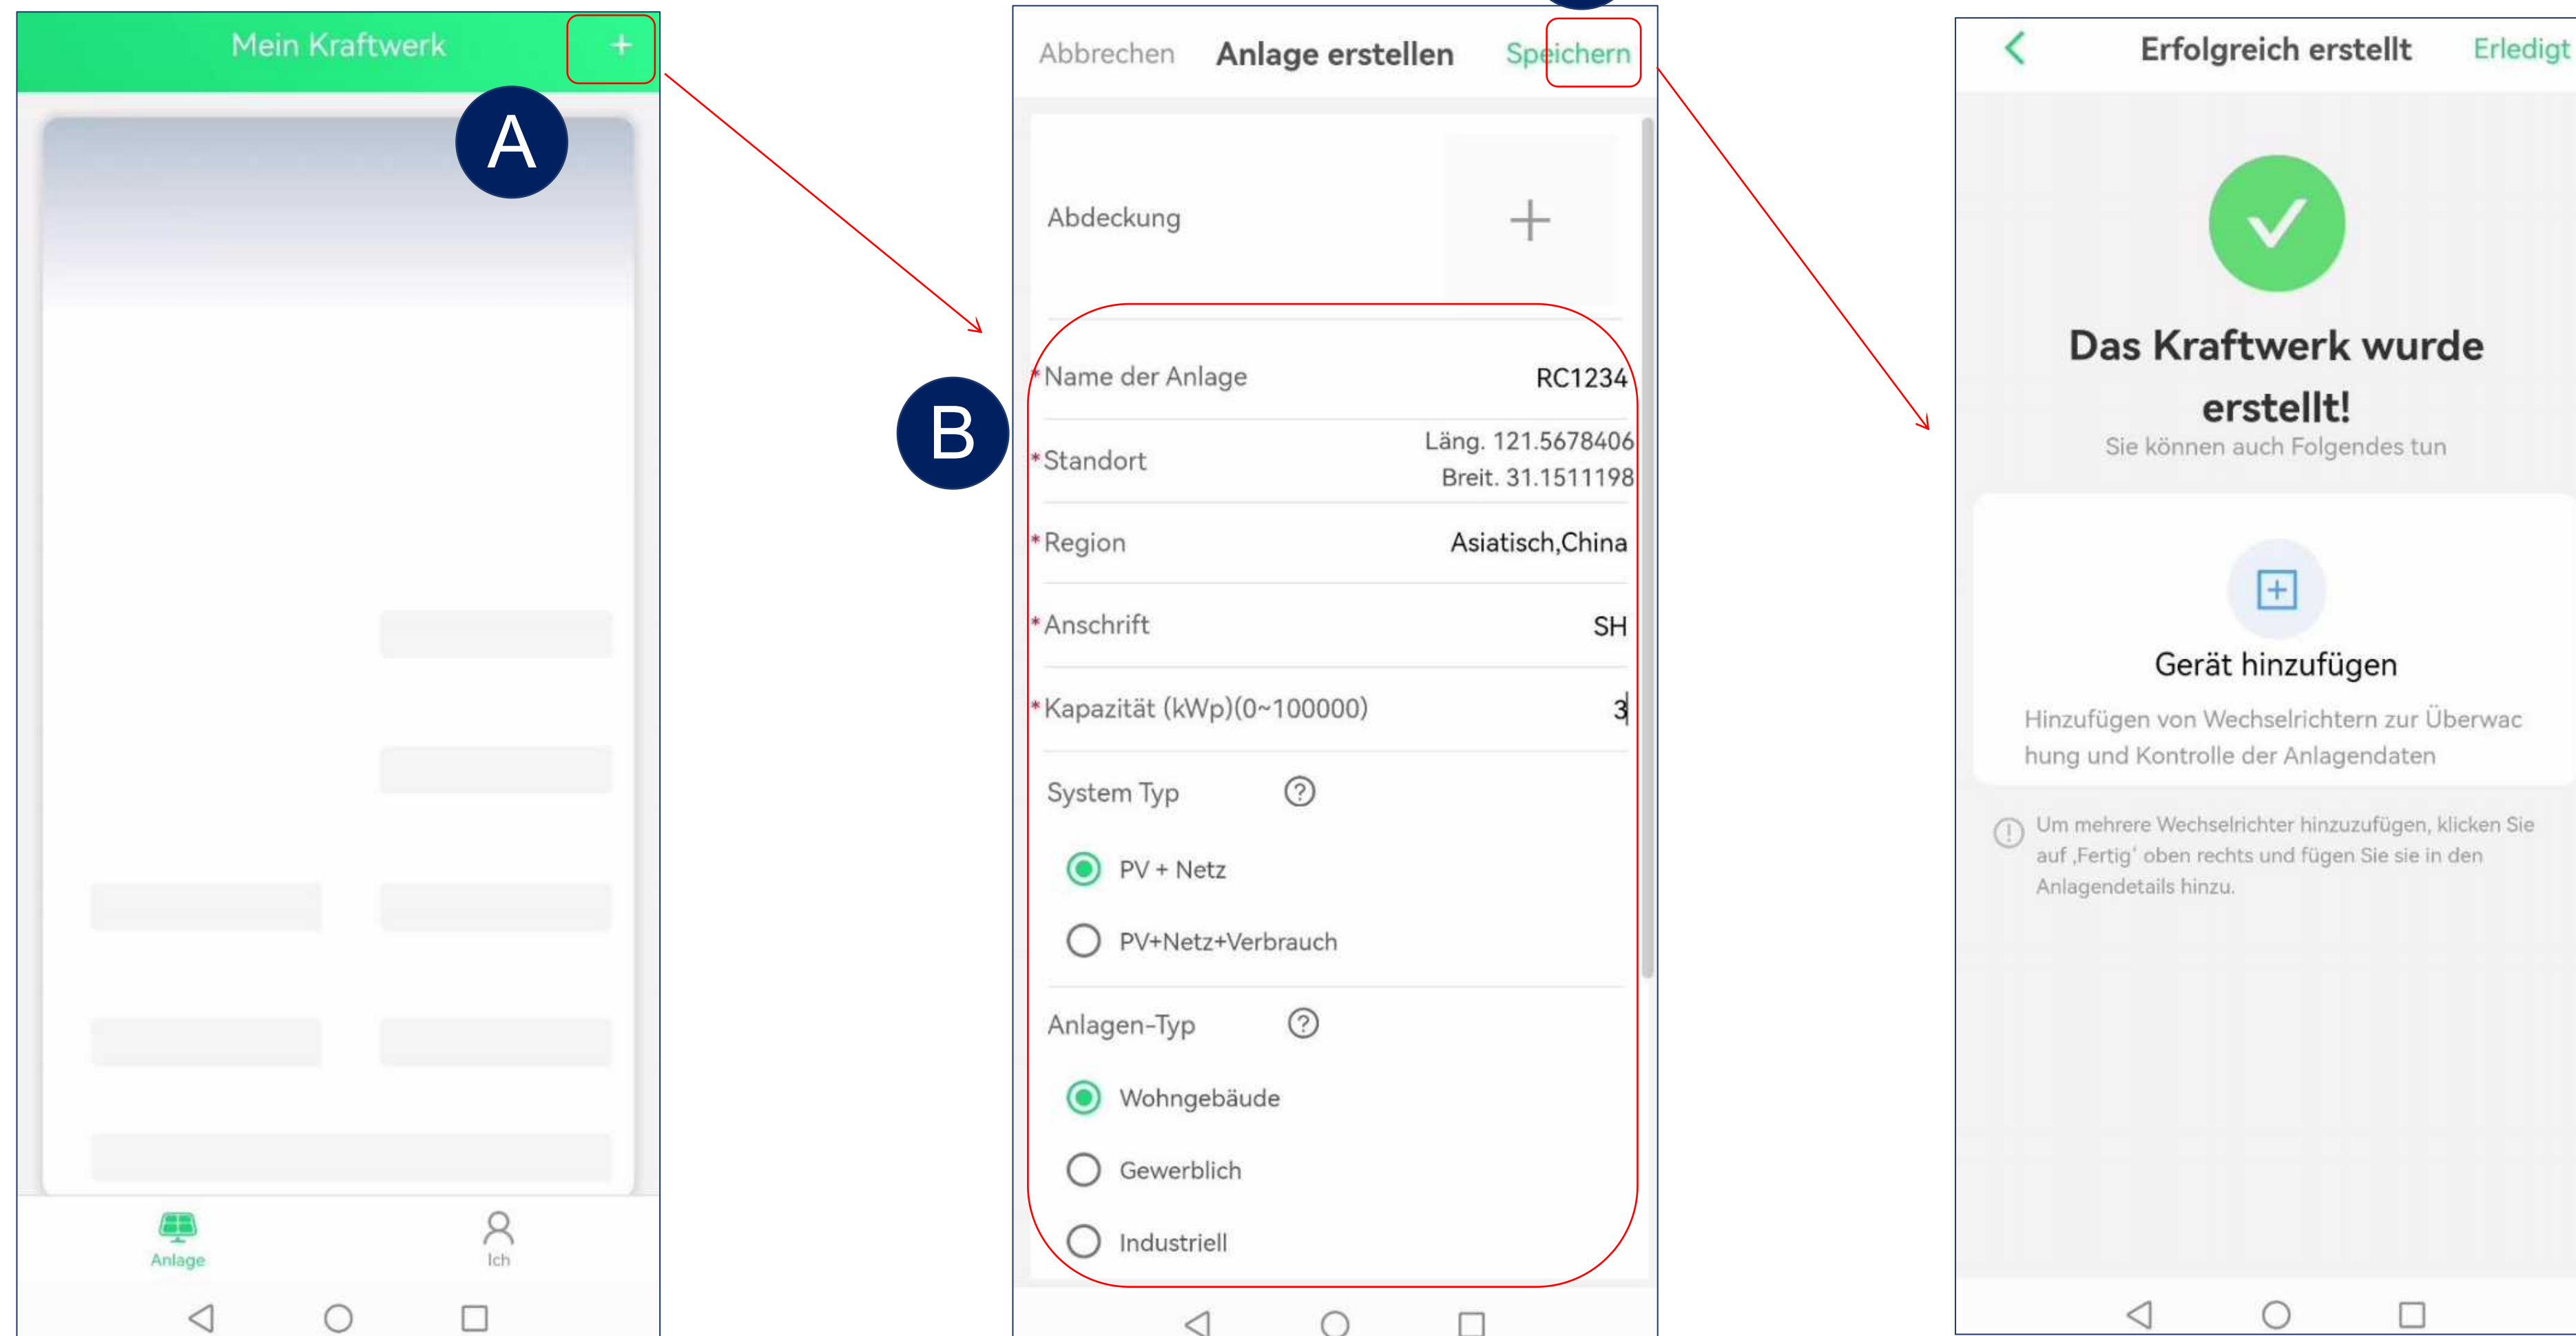

- Nach der Registrierung können Sie eine Stromstation erstellen.
- Nachdem Sie den Namen der Stromstation und andere Informationen eingegeben haben, wählt das System automatisch die entsprechende Zeitzone aus ((Zum Beispiel: UTC-3 steht für Brasilien, UTC+8 steht für China).
- Klicken Sie auf „Speichern“, um die Erstellung abzuschließen.

3 Wechselrichter hinzufügen

B

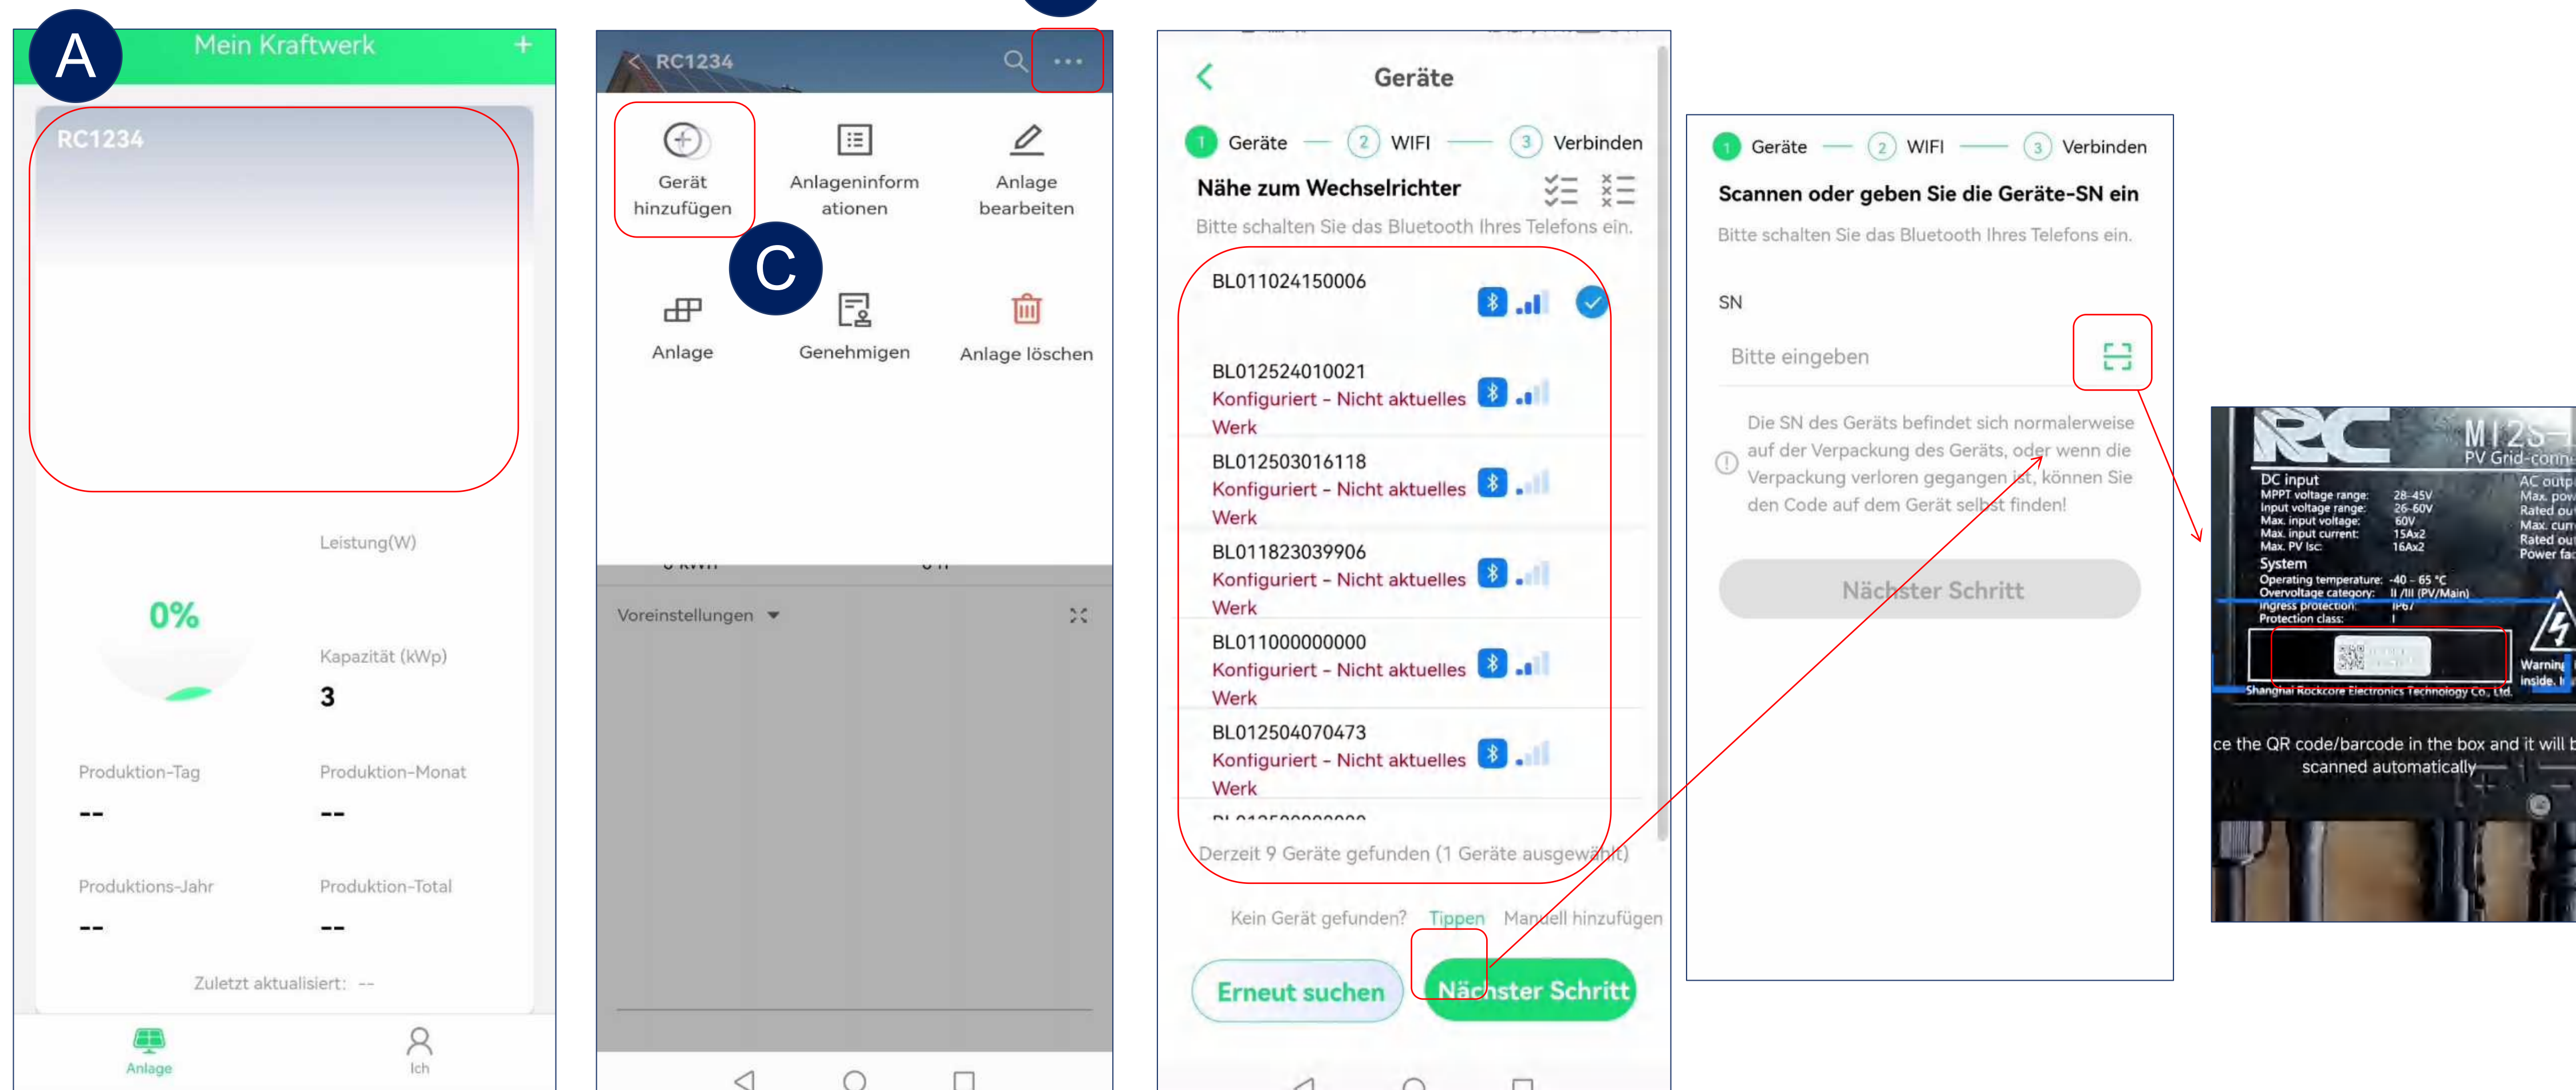

- Nachdem Sie eine Stromstation erstellt haben, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, um die Wechselrichter zu verbinden. Wir unterstützen die Batch-Addition von Geräten.
- Nachdem nach Geräten gesucht wurde, wird eine Liste der sichtbaren Geräte in der Umgebung angezeigt. Dann können Sie die Geräte auswählen, die Sie hinzufügen möchten, und auf „Nächster Schritt“ klicken.
- Für Geräte, die nicht gefunden werden können, unterstützen wir auch das Scannen von SN-Nummern, um einzelne Geräte hinzuzufügen.

WIFI konfigurieren

Geräte — 2 WIFI — 3 Verbinden

Bitte geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein
Unterstützt nur 2.4G Band WiFi, nicht 5G

WiFi Name
Bitte geben Sie den WiFi-Namen ein

WiFi-Passwort
Bitte geben Sie das WiFi-Passwo...
Verwenden Sie das Zeichen", " nicht in WiFi-Namen oder -Passwörtern

Nächster Schritt

Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen wie „,“ oder „=“ oder „?“ im WLAN-Benutzernamen oder Passwort.

Netzwerk konfigurieren

Geräte — WIFI — 3 Verbinden

Die Verteilung ist im Gange. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.

BL011024150006
Geräteverbindung wird hergestellt

Auf 'Nächster Schritt' klicken, um nicht konfiguriertes Gerät zu stoppen. Seite leitet automatisch weiter nach Konfiguration aller Geräte.

171s **Nächster Schritt**

Beendet

Ergebnisse der Konfiguration


011024150006
Netzwerkverteilung abgeschlossen

Gerätedaten in 10 Minuten sichtbar. Bitte warten und dann den Status in der Liste auf 'online' überprüfen.

Erledigt

Tipps

Bitte überprüfen Sie, ob Bluetooth eingeschaltet ist, wenn Sie es verwenden.

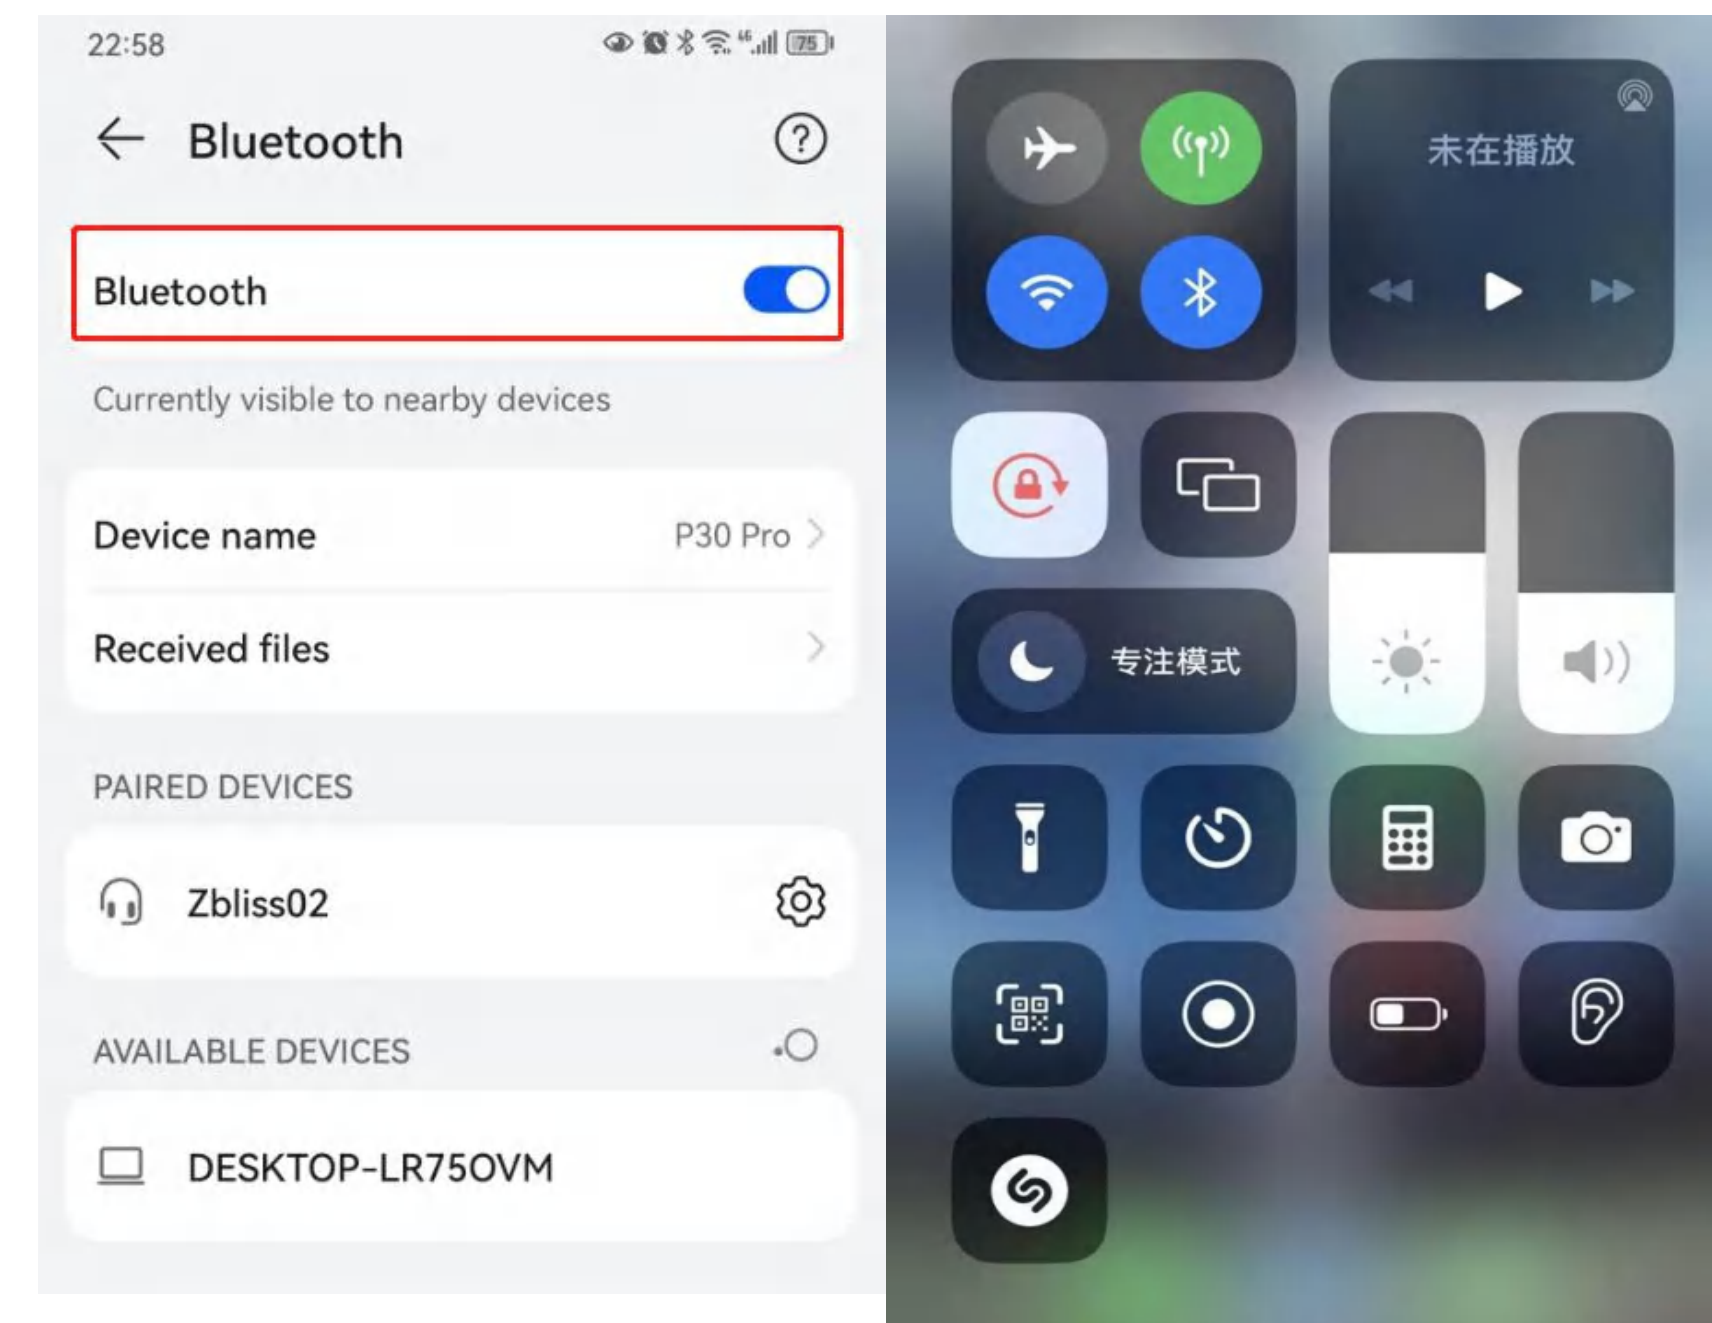

- Geben Sie den WLAN-Namen und das Passwort ein. Hinweis: Es wird ein 2,4-GHz-WLAN benötigt.
- Überprüfen Sie nach der WLAN-Konfiguration der Geräte die Ergebnisse.

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Android-Telefons.
- Das iPhone Bluetooth ist standardmäßig eingeschaltet.

4 Wechselrichter löschen

A

RC1234

Letzt aktualisiert: 2024-09-11 14:12:31 UTC+08:00

Echtzeit Statistik **Gerät**

Alle Normal Online Offline

011024150006 Online

SN: 011024150006
Anlage Zugehörig zu: RC1234

Leistung **1812** w Produktion-Tag **0** wh

Letzt aktualisiert: 2024-09-11 14:12:31 UTC+08:00

B

011024150006

Übersicht AktuelleDaten

90%

Arbeitsstatus **Online/ein**

Leistung(W) **1812**

Produktion-Tag **0 wh** Produktion-Monat **0 wh**

Produktions-Jahr **0 wh** Produktion-Total **0 wh**

Tag Monat Jahr Gesamt

← 2024-09-11 →

Produktion-Tag **0.00 kWh** Betriebsstunden-Tag **0 h**

Voreinstellungen

C

011024150006

Gerät bearbeiten

Netzwerk konfigurieren

Gerät löschen

Zuletzt aktualisiert 2024-09-11 14:13:01 UTC+08:00

Status der Arbeit ein

Kommunikationsstatus Online

Netzspannung(V) 220

Netzfrequenz(Hz) 49.99

Gerät SN


Anlage Zugehörig zu **RC1234**

Bitte bestätigen Sie


Das Gerät wird von der Stromquelle getrennt, und Sie können keine gerätebezogenen Daten sehen. Seien Sie vorsichtig.

löschen Abbrechen

5 Anlage löschen

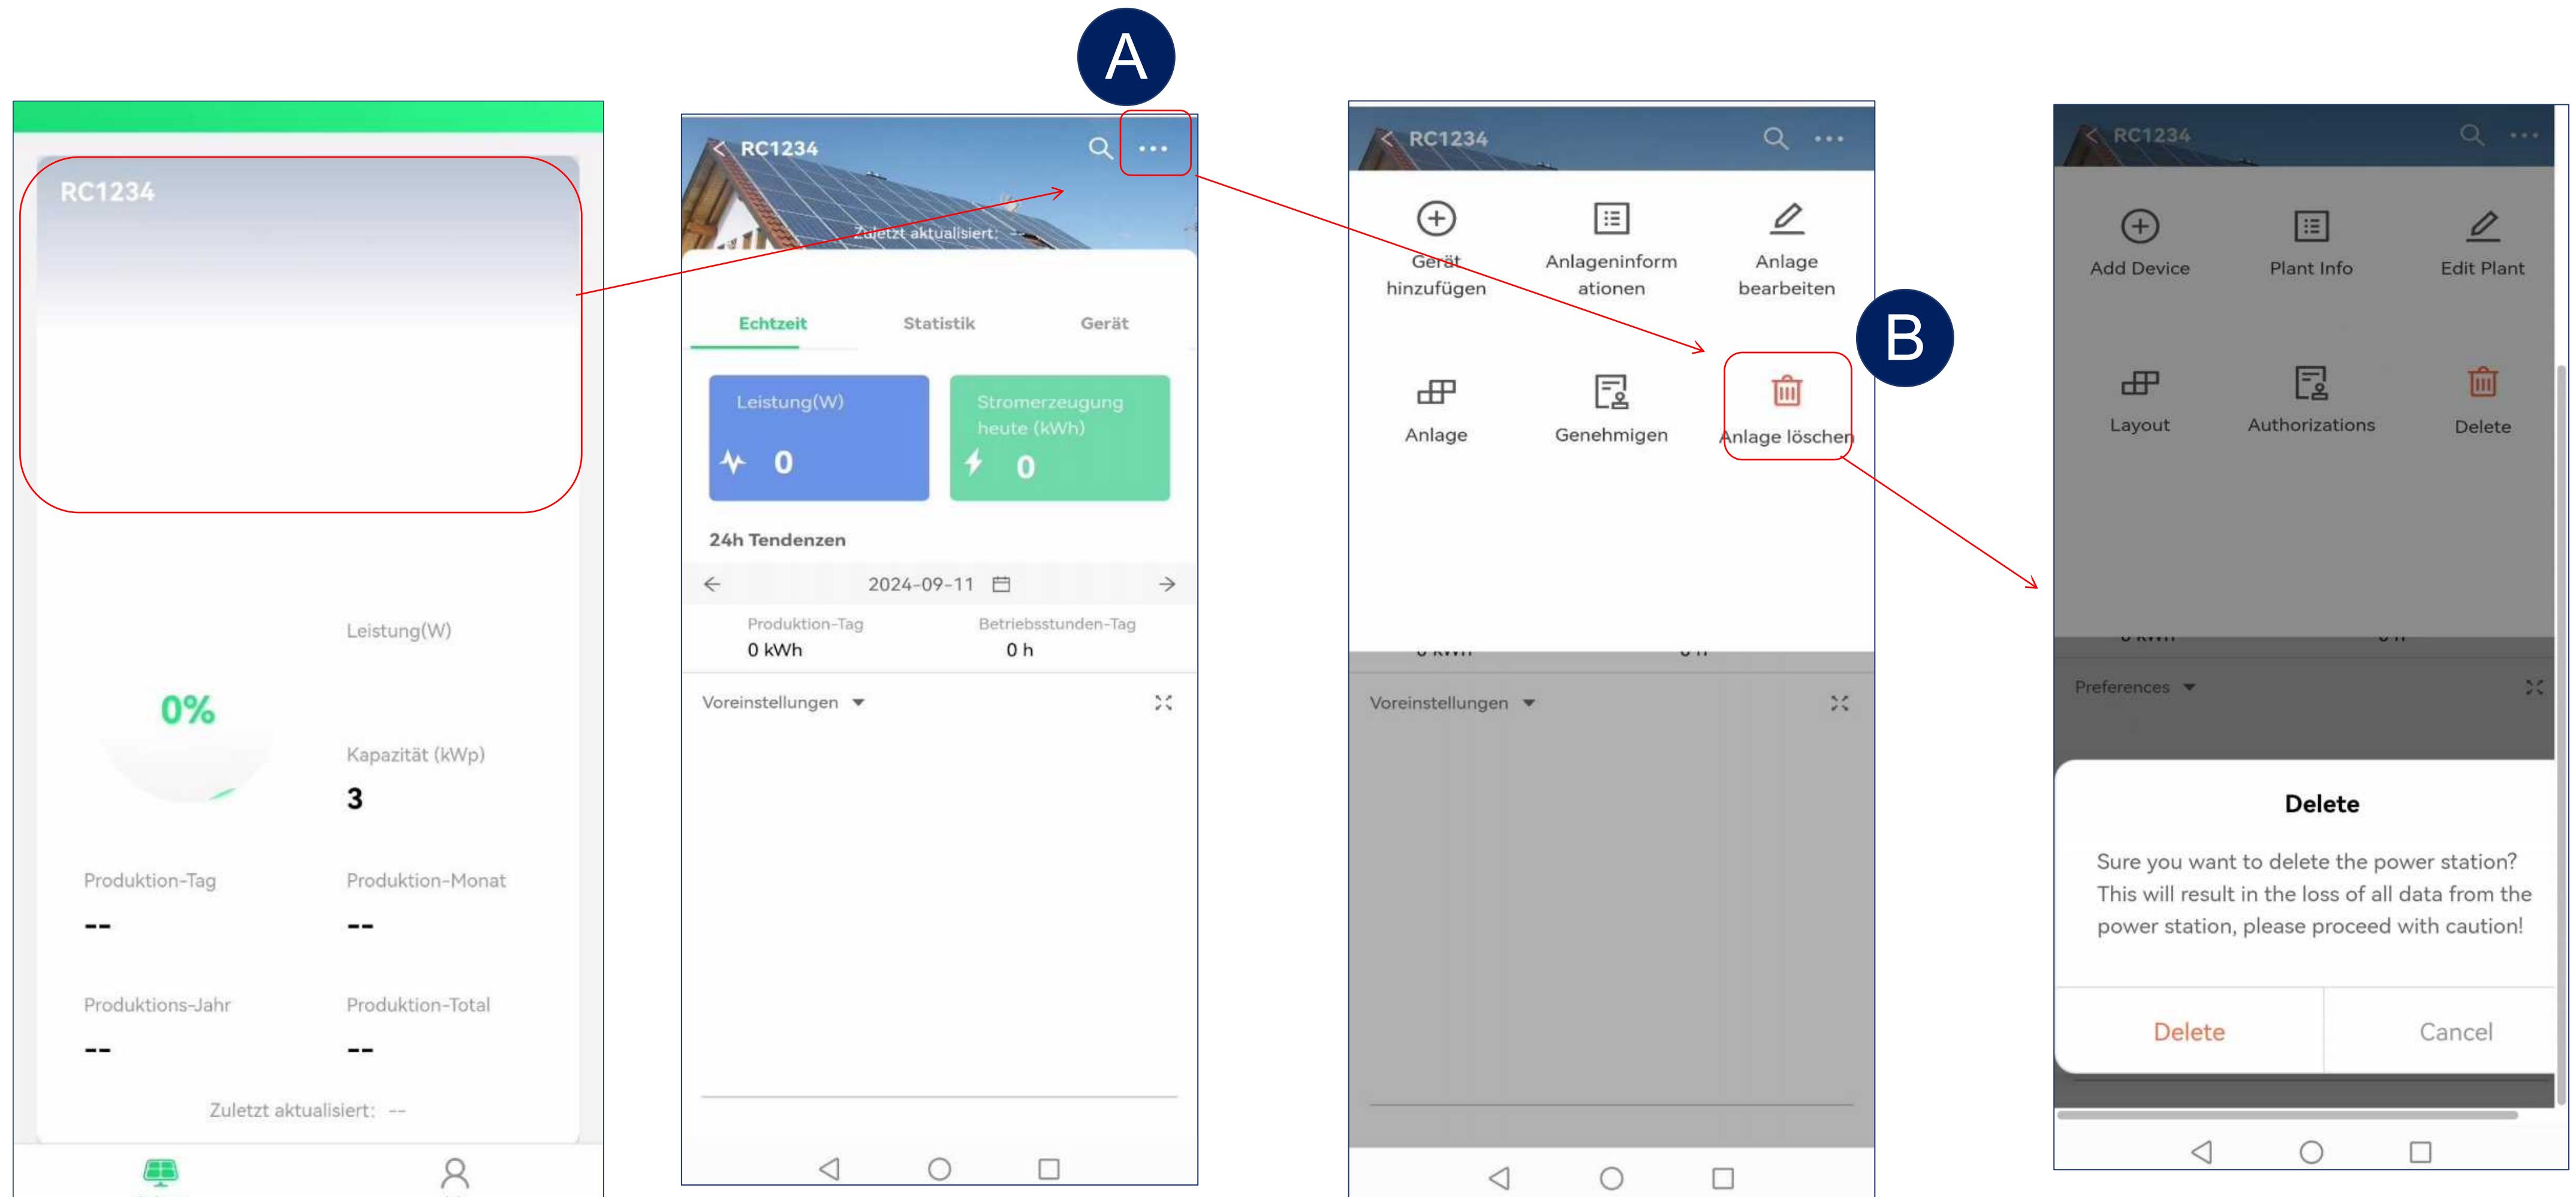


6 Datenauslesung

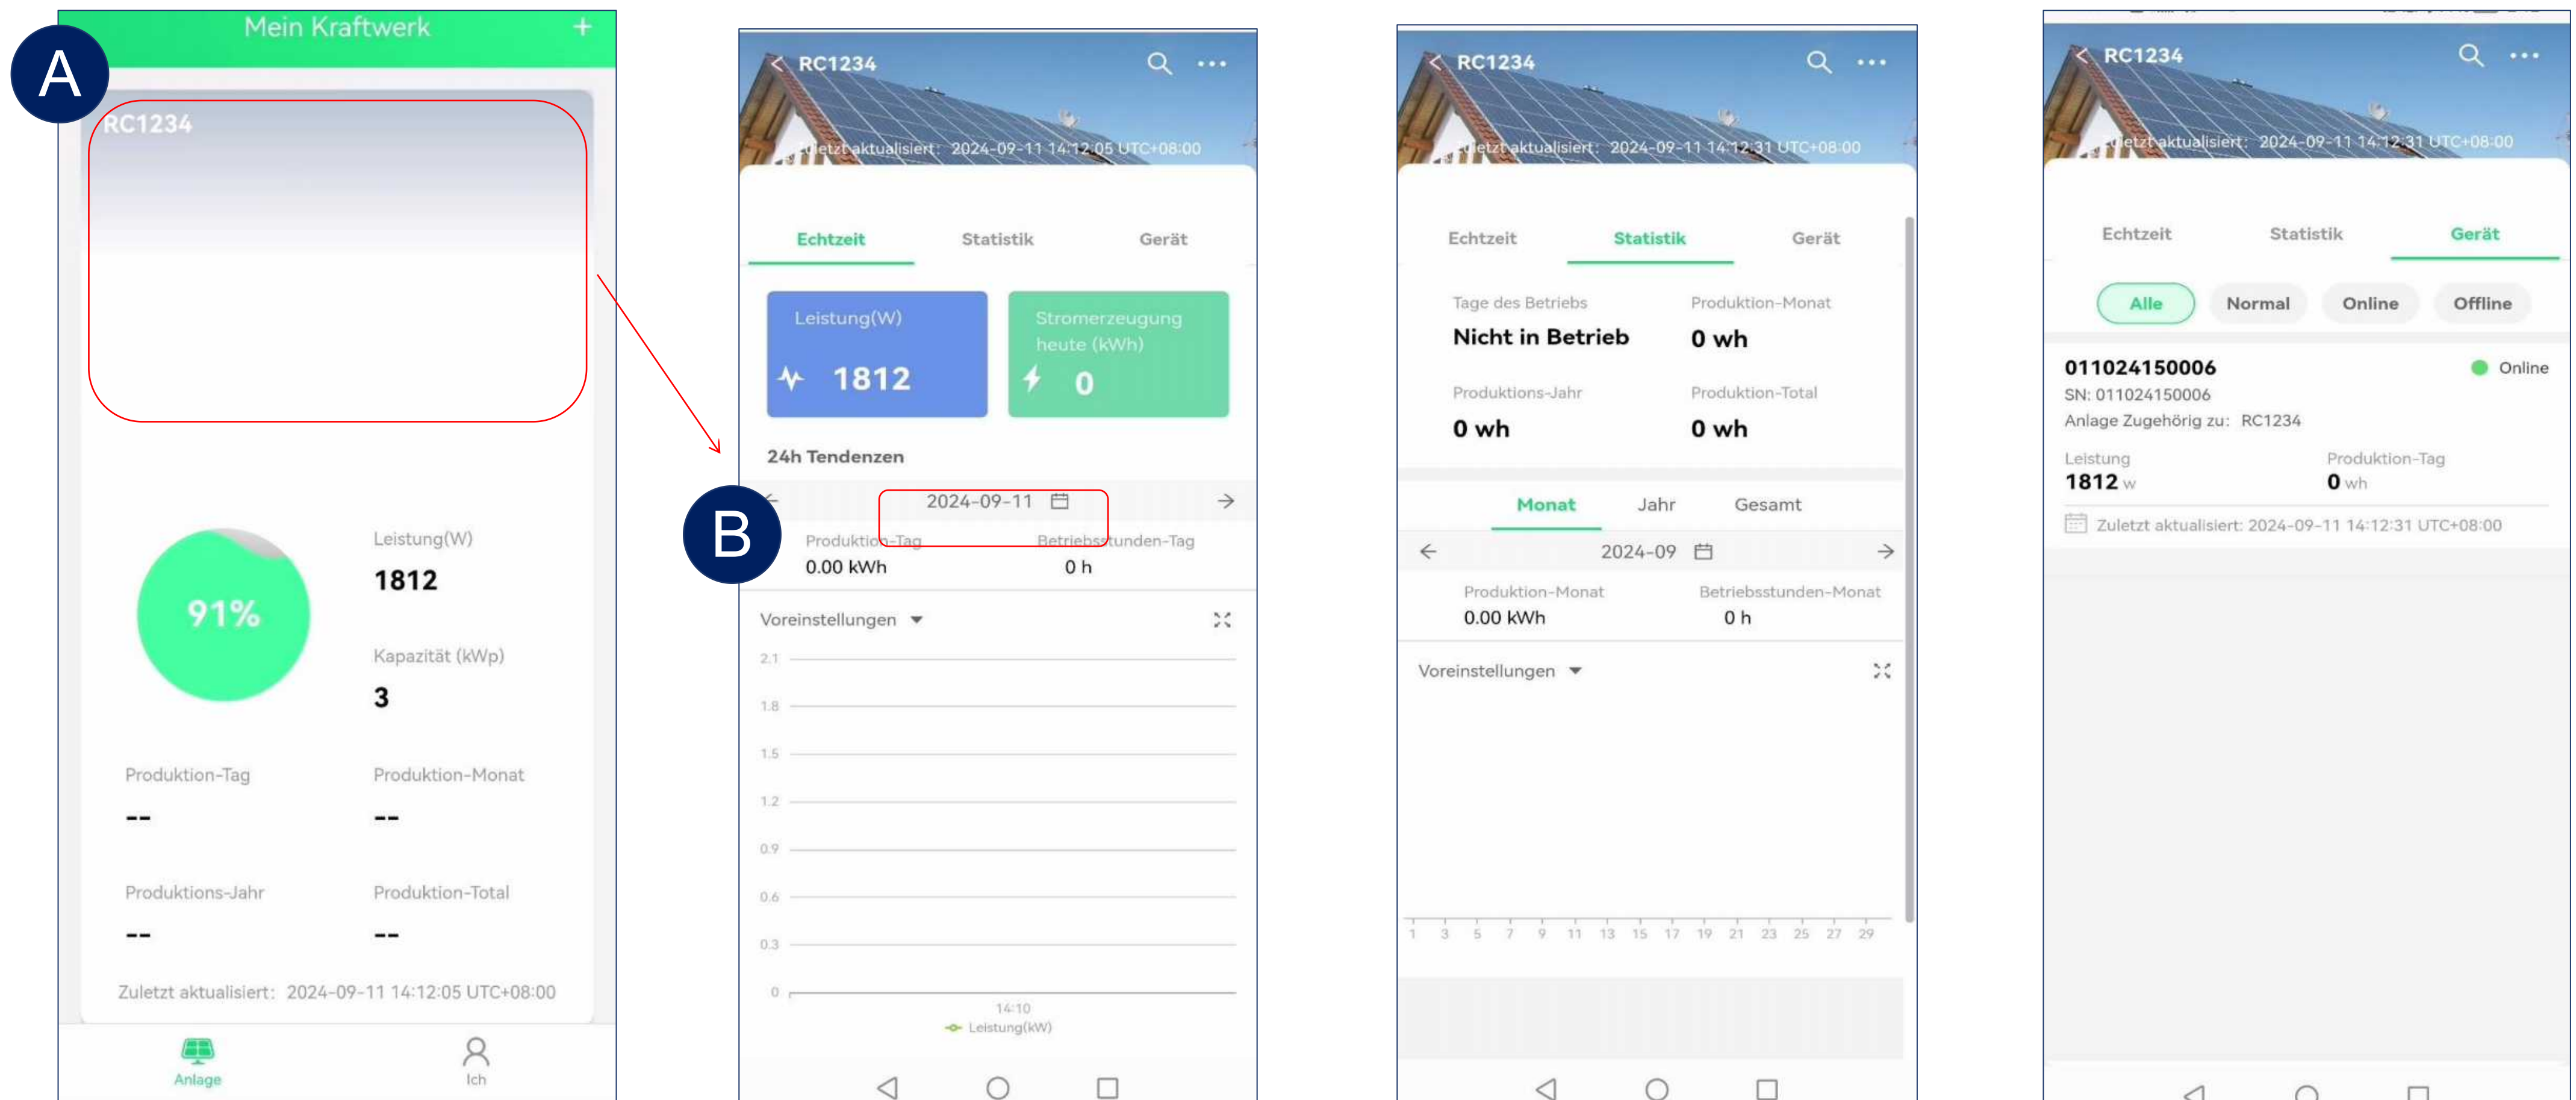

- Wählen Sie auf der Startseite eine Stromstation aus, um die Stromerzeugung der Station anzuzeigen.
- Sie können auch auf das Datum und die Zeitzone klicken, um das entsprechende Datum und die Uhrzeit auszuwählen, um die Betriebsdaten anzuzeigen.


- Zeigen Sie den Status der Energieerzeugung des Wechselrichters in der aktuellen Stromstation an.

7 Wechselrichterdaten lesen

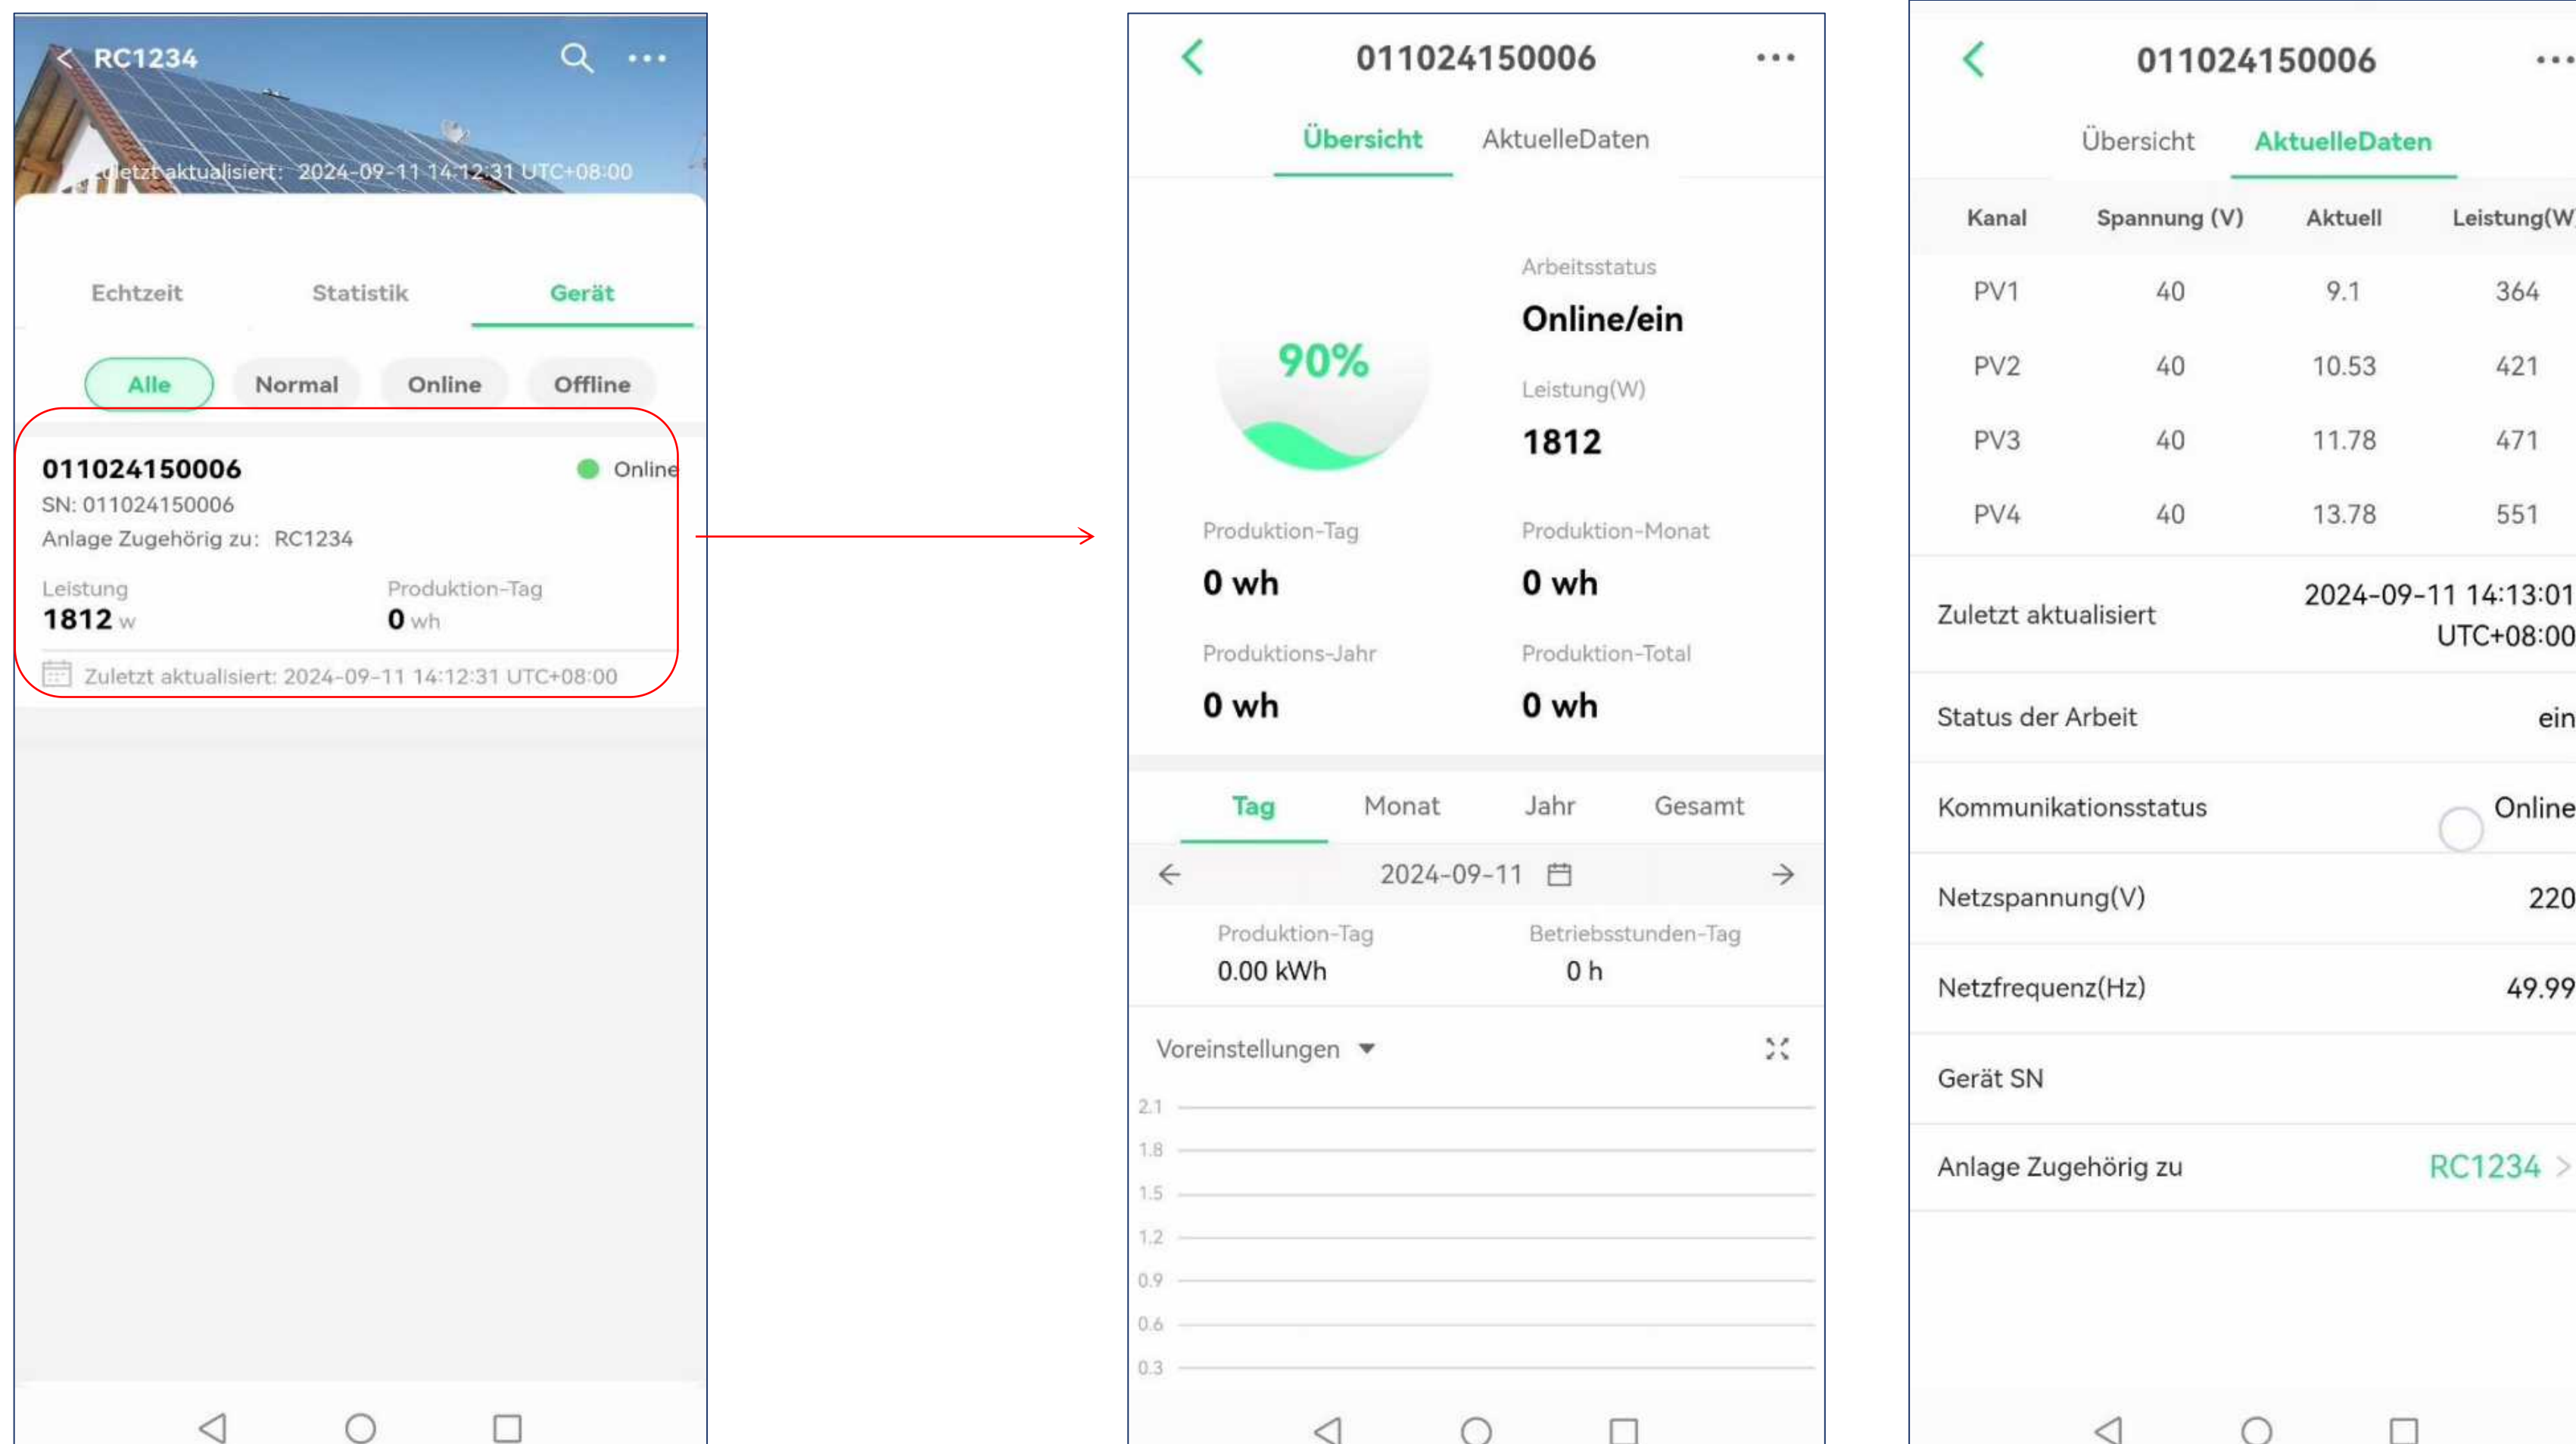


- Sie können ein Gerät auswählen, und es werden Ihnen die Betriebsdaten angezeigt.

9 Benutzerberechtigung

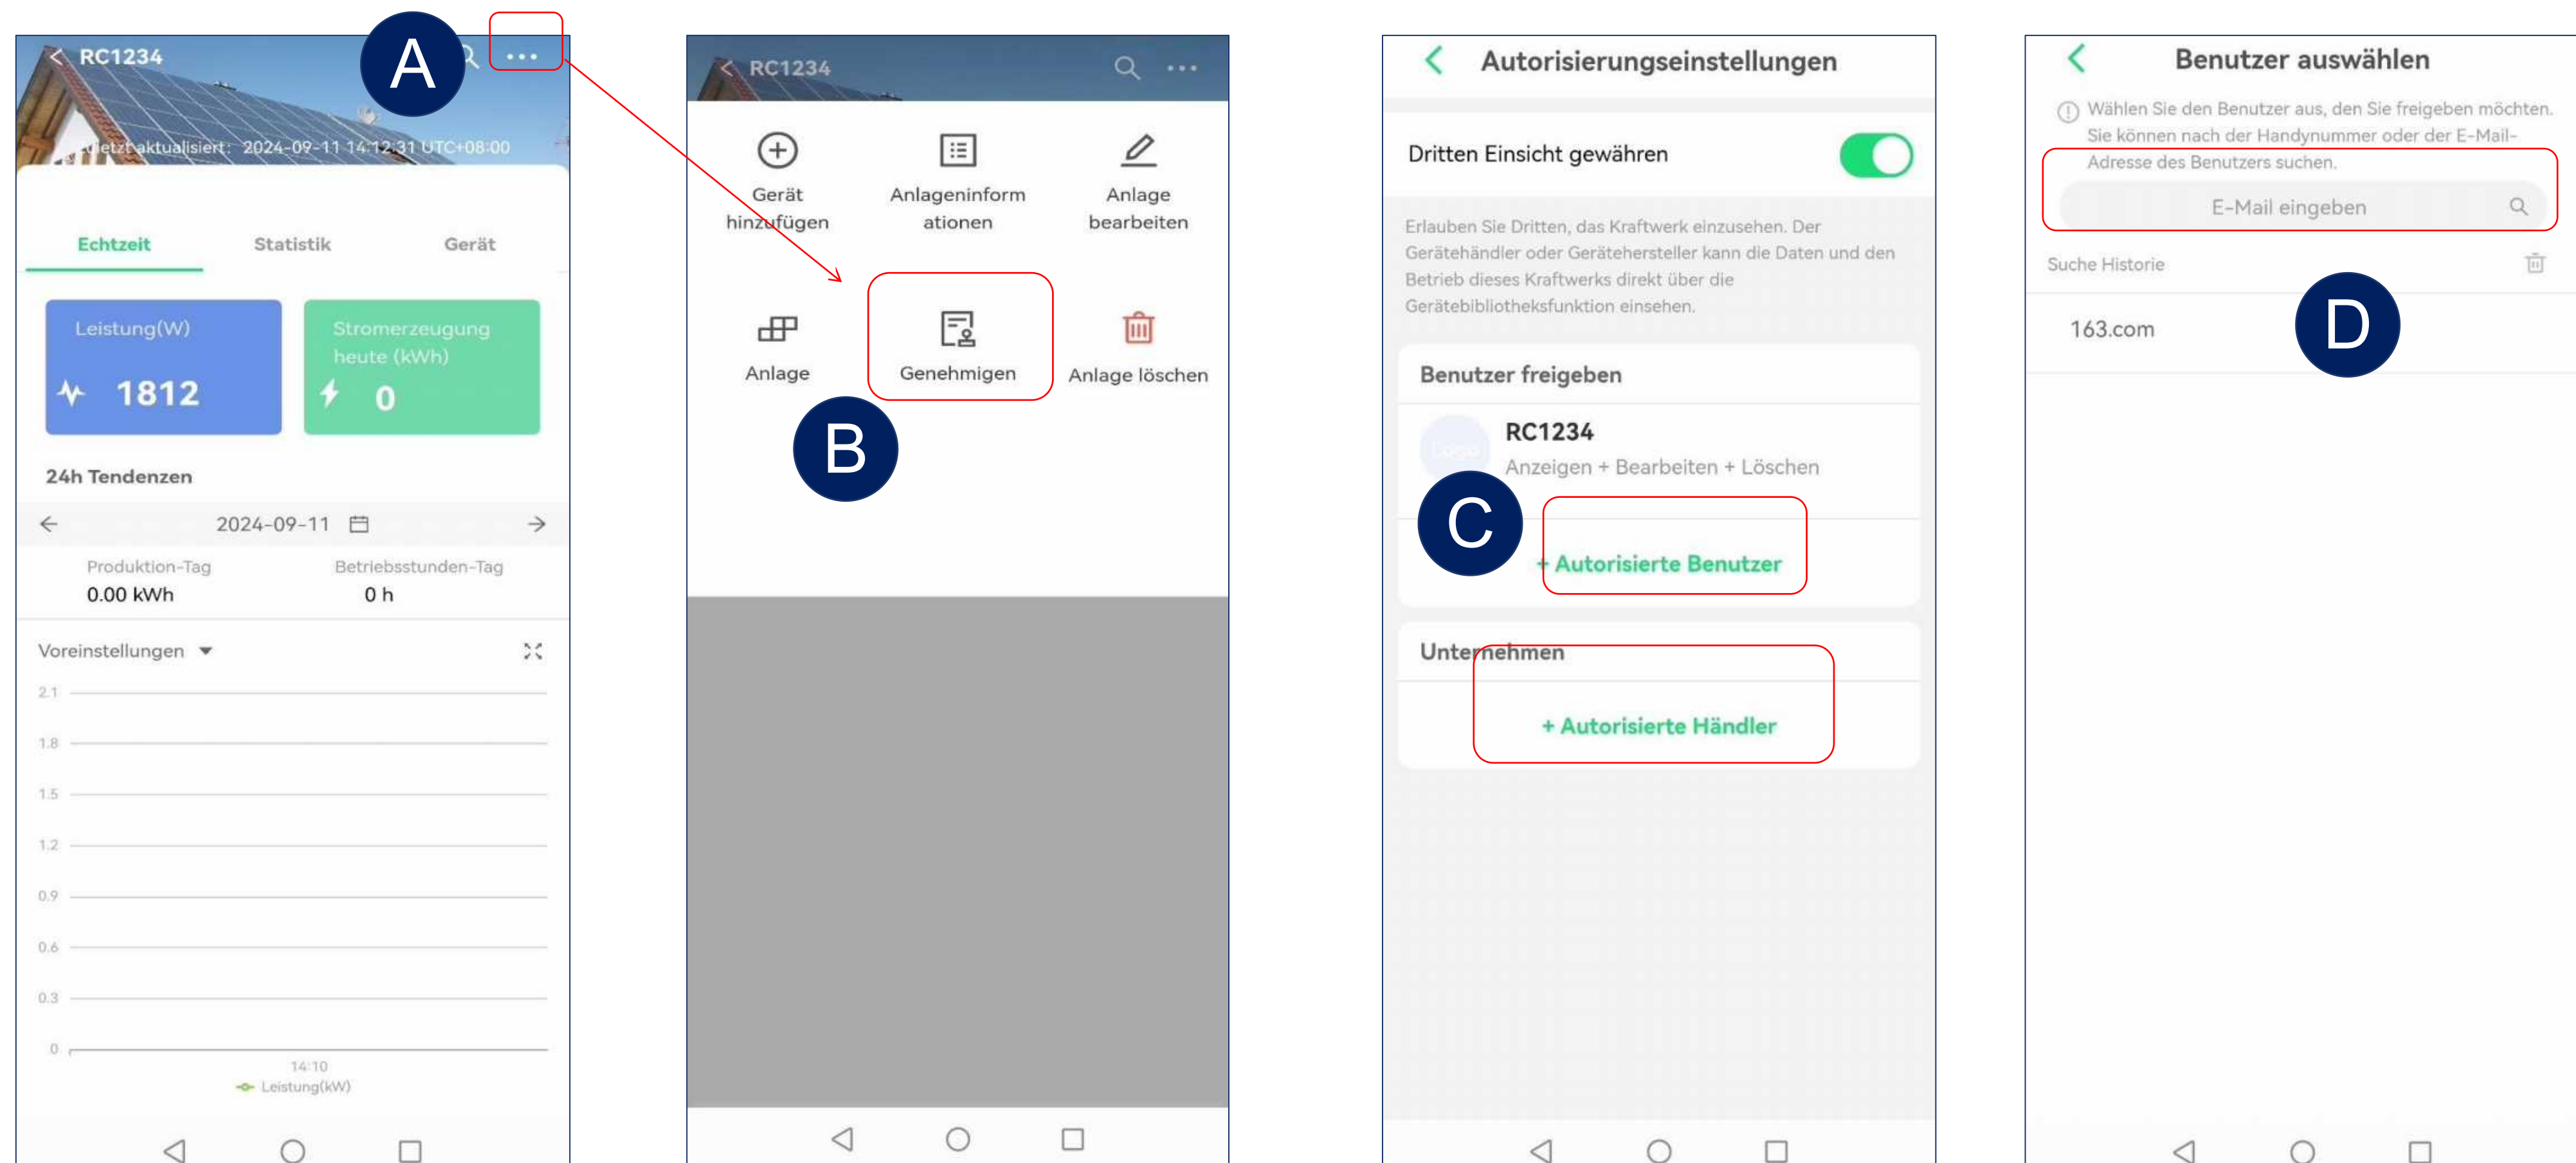

- Geben Sie die Schnittstelle für die Kraftwerkseinstellungen ein.
- Wählen Sie Berechtigungen und geben Sie Autorisierungseinstellungen ein.
- Wählen Sie "Sharing Users" oder "Comerciantes Businesses" in die Sharing-Schnittstelle.
- Suchen Sie nach der E-Mail des Kontos, das geteilt werden muss.

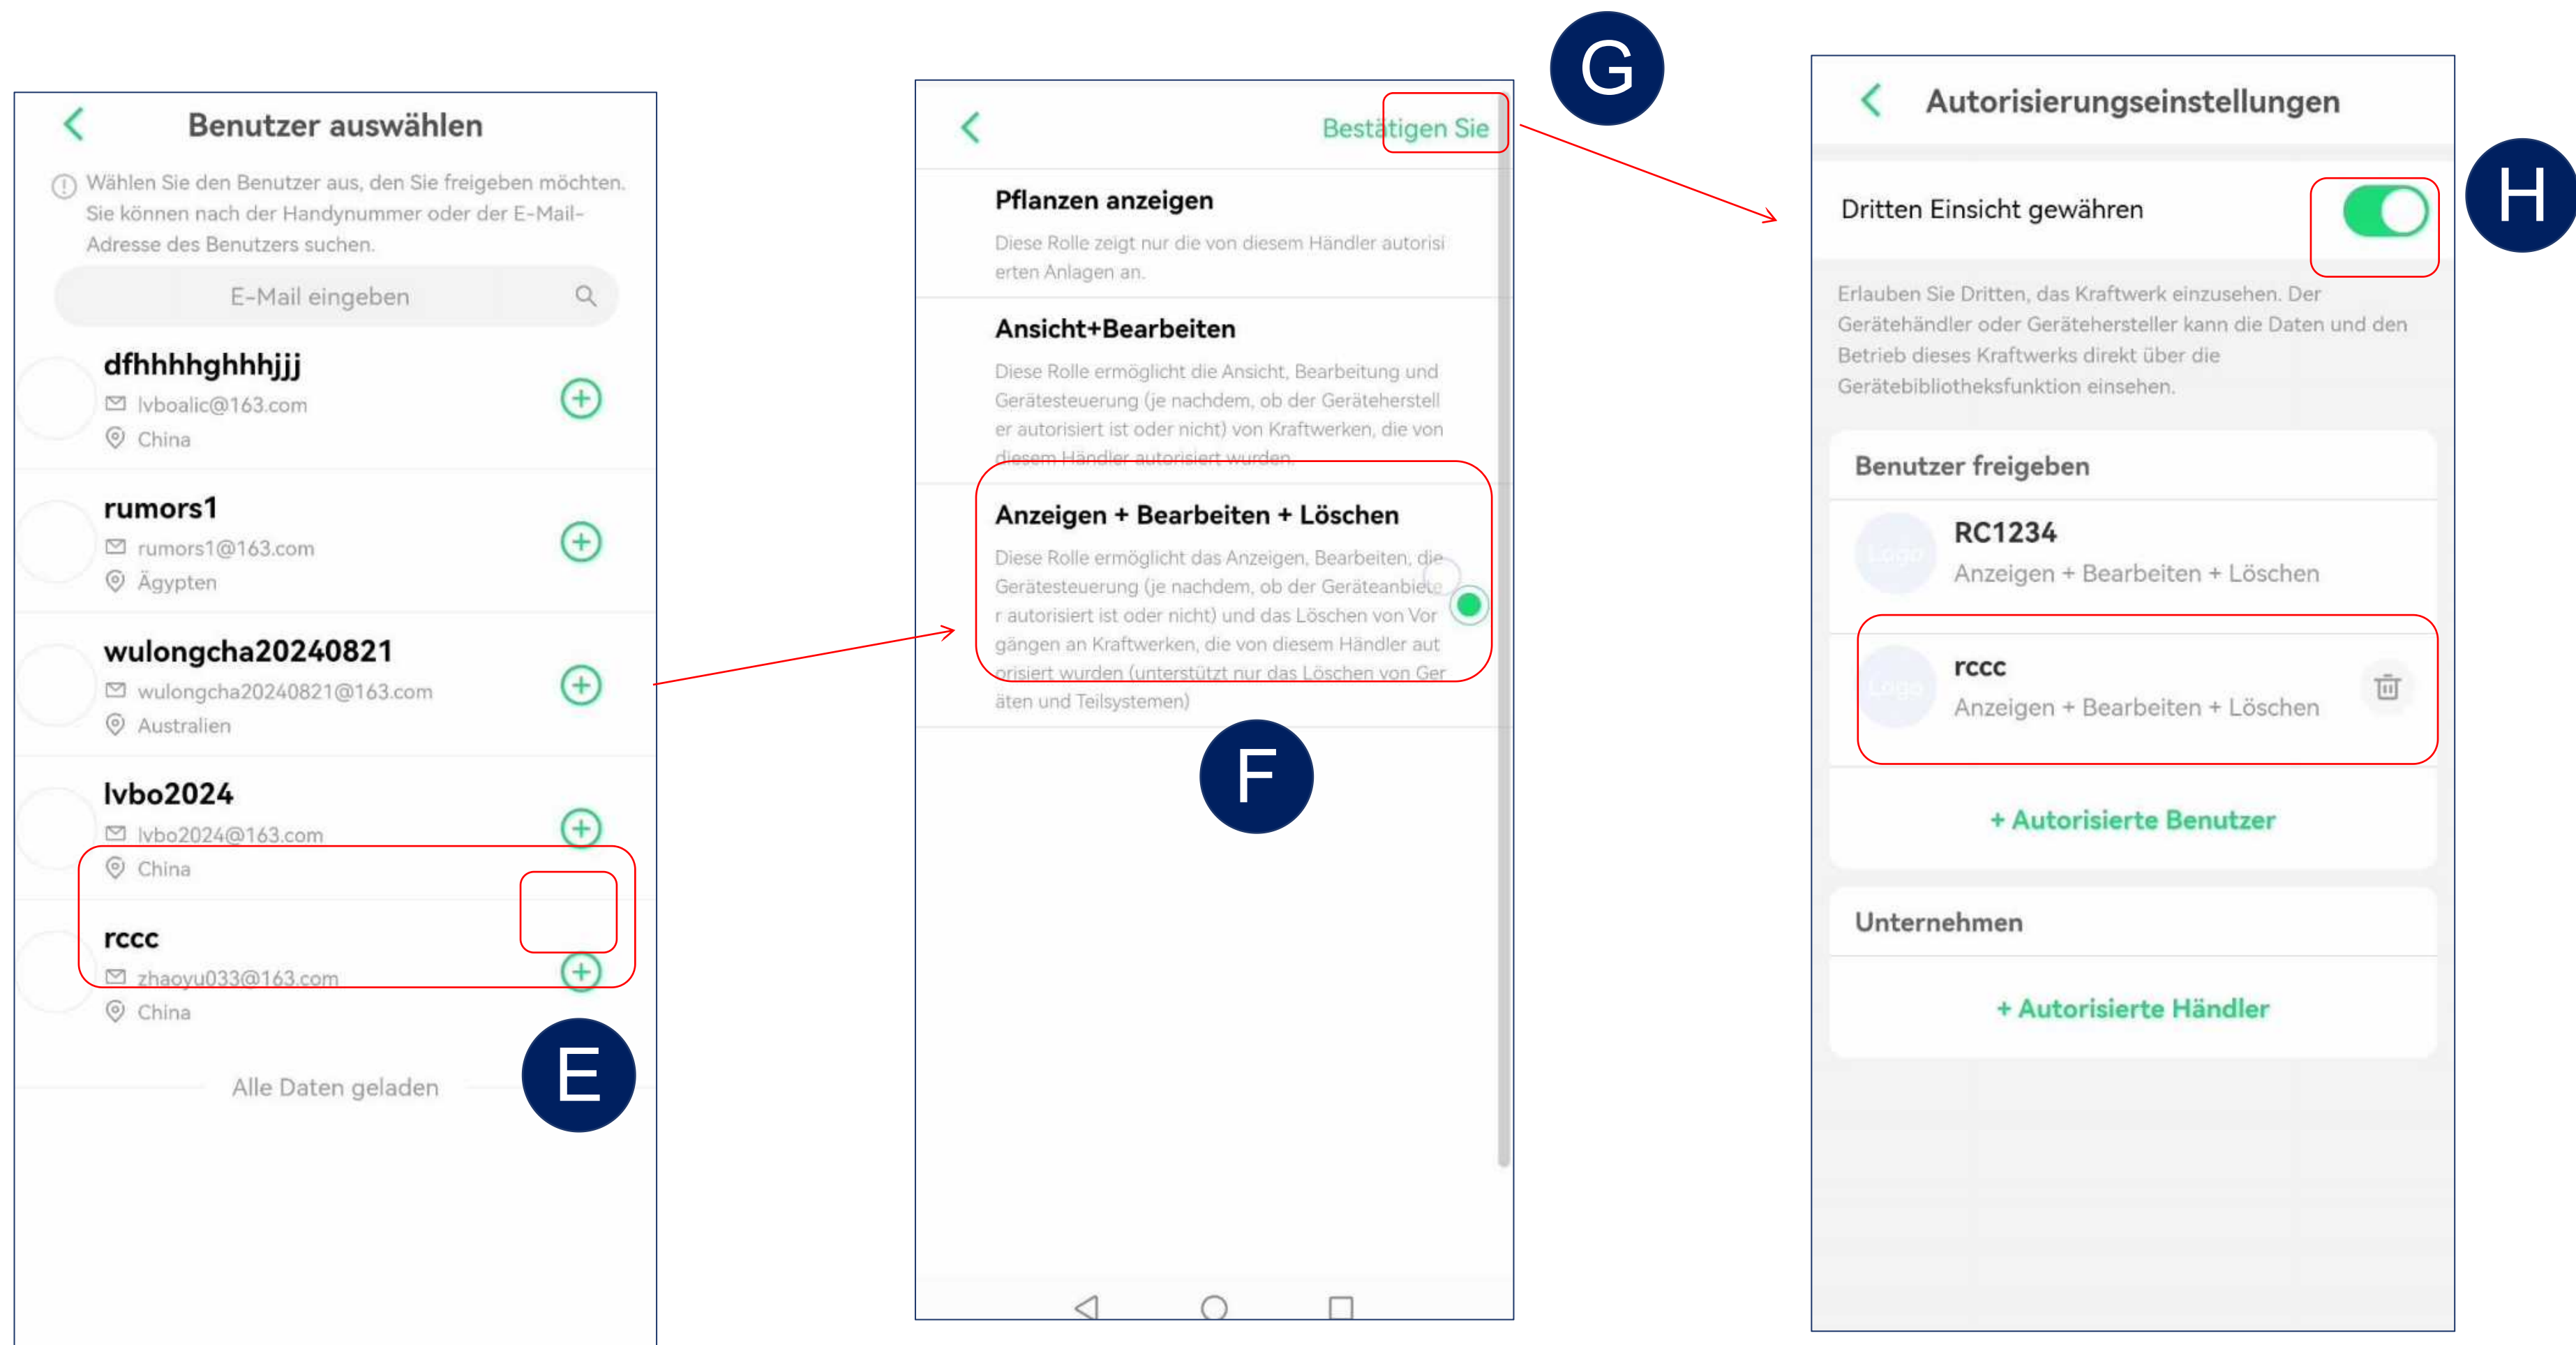

- Wählen Sie das Konto aus, das geteilt werden soll.
- Wählen Sie Berechtigungen aus, klicken Sie auf Bestätigen, um das Teilen abzuschließen.
- Aktivieren Sie „Dritten den Zugriff auf die Station erlauben“, damit Dritte auf die Informationen der Station zugreifen können.

GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION RC-C (French)



IOS



Android

1 Créer un compte

Le code de vérification sera envoyé à votre adresse e-mail.

Votre code de vérification est :


E-mail de vérification pour l'inscription à l'application : 8/20
<rc_login_service@rockcore.com.cn>

Envoyer à : JC

Cher utilisateur, Bonjour : Le code de vérification par e-mail que vous avez demandé cette fois-ci est : 197604 (valide pendant trente minutes). Si vous n'avez pas demandé ce code, veuillez ignorer cet e-mail.

- Cliquez sur «S'inscrire » pour accéder à la page de création de compte.
- Cliquez sur «Envoyer » et le code de vérification sera envoyé à votre adresse e-mail.
- De haut en bas, sélectionnez le territoire, saisissez l'adresse e-mail pour recevoir le code de vérification, le mot de passe, et le code de vérification dans l'ordre.
- Cliquez sur « Terminer » pour finaliser l'inscription.

2 Création de plante

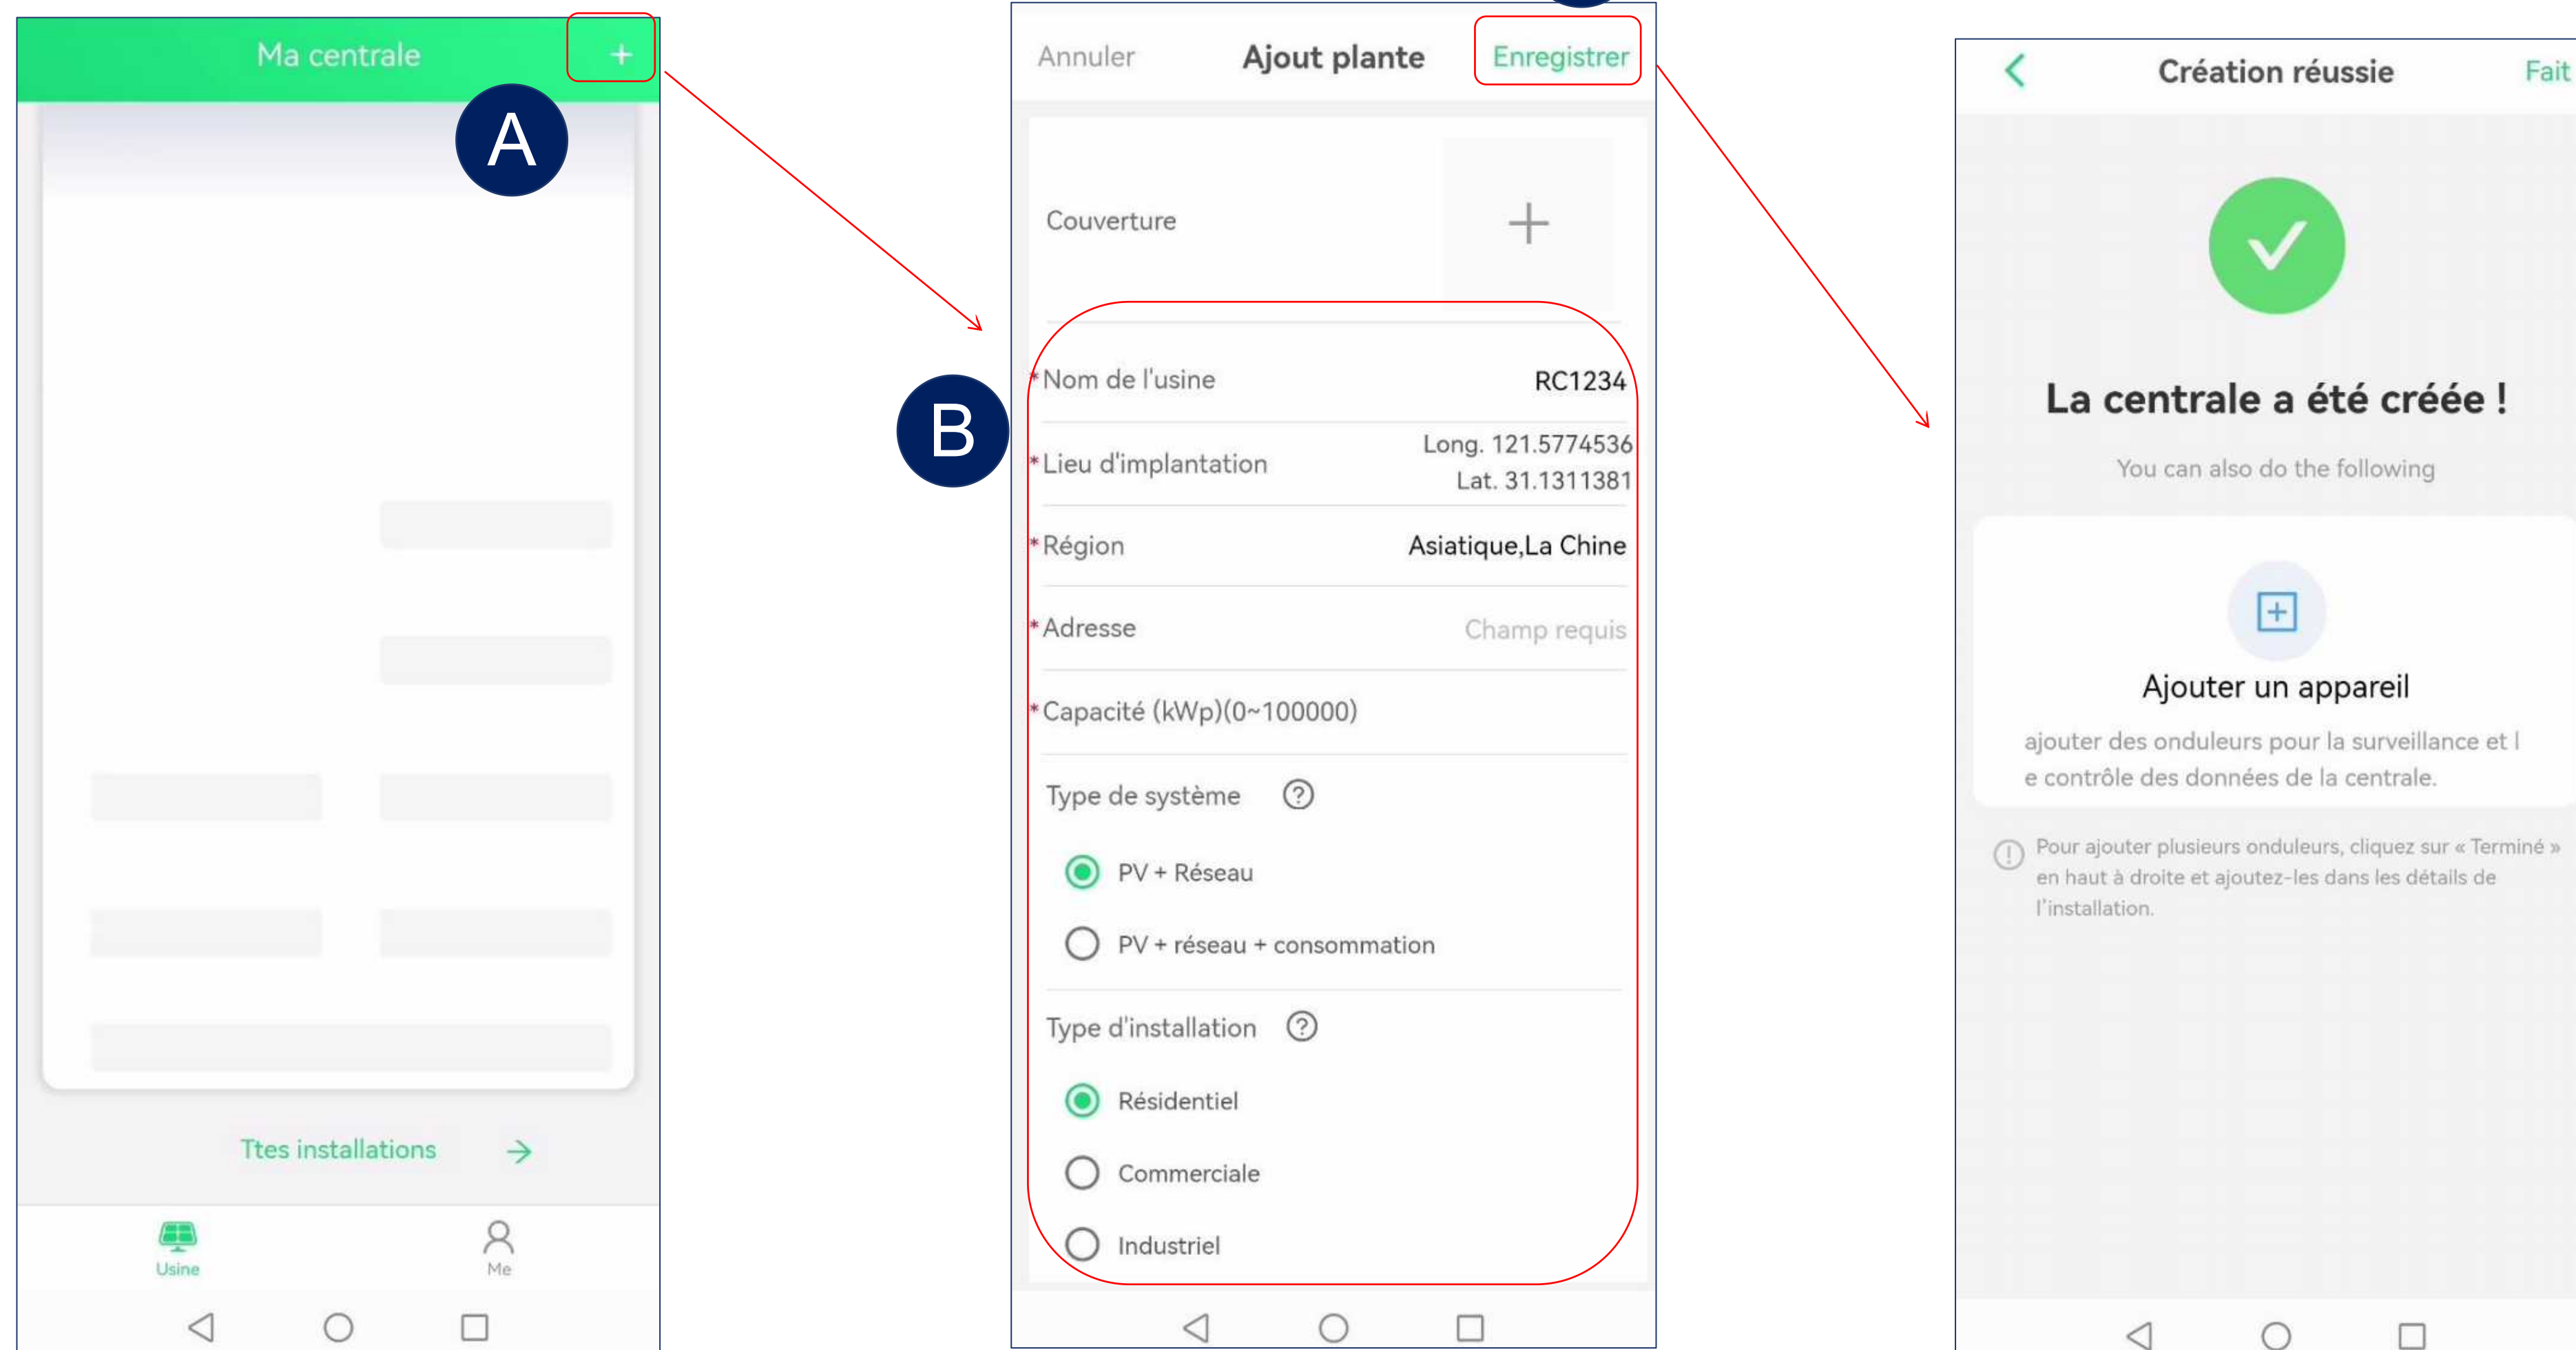

- Après l'inscription, vous pourrez créer une centrale électrique.
- Après avoir saisi le nom de la centrale et d'autres informations, le système sélectionnera automatiquement le fuseau horaire correspondant (Par exemple : UTC-3 représente le Brésil, UTC+8 représente la Chine).
- Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer la création.

3 Ajouter un onduleur

The image displays four screenshots from a mobile application, illustrating the steps to add a UPS (onduleur) to a central unit (centrale électrique).

- Screenshot A:** The 'Ma centrale' (My central unit) screen. A red box highlights the 'Ajouter un appareil' (Add device) button in the top right corner.
- Screenshot B:** The 'Appareils' (Devices) screen. A red box highlights the 'Ajouter un appareil' button in the top right corner.
- Screenshot C:** The 'Appareils' screen showing a list of nearby devices. A red box highlights the 'Ajouter un appareil' button in the top right corner.
- Screenshot D:** The 'Appareils' screen showing a list of nearby devices. A red box highlights the 'Ajouter un appareil' button in the top right corner.

Below the screenshots, a photograph of a UPS unit is shown. A red box highlights the QR code on the unit, with a red arrow pointing to the 'Appareils' screen. The text below the QR code reads: 'Code QR/barre dans la case, scanner automatiquement.'

- Après avoir créé une centrale électrique, cliquez sur Ajouter un appareil pour associer les onduleurs. Nous supportons les opérations d'ajout par lots.
- Après avoir recherché des appareils, une liste des appareils visibles à proximité s'affichera. Vous pourrez ensuite sélectionner les appareils que vous souhaitez ajouter et appuyer sur Étape suivante.
- Pour les appareils qui ne peuvent pas être recherchés, nous supportons également le balayage des numéros de série (SN) pour ajouter un appareil individuel.

Configurer le WIFI

✓ Appareils - 2 WIFI - 3 Connecter

Veillez saisir votre mot de passe WiFi

Prend en charge uniquement la bande WiFi 2.4G, pas la 5G

Nom WiFi

Rc

Mot de passe WiFi

Veillez saisir le mot de passe WiFi

N'utilisez pas le caractère ",", " ou "=" ou "?" dans le nom du compte Wi-Fi ou le mot de passe.

Étape suivante

Configurer le réseau

✓ Appareils - ✓ WIFI - 3 Connecter

La distribution est en cours. Veuillez vous assurer que l'appareil est correctement alimenté en électricité.

BL011024150006

Connexion de l'appareil en cours

Cliquez sur 'Étape suivante' pour arrêter dispositif non configuré. Page redirigée après configuration de tous.

166s **Étape suivante**

Terminé

Résultats de la configuration

011024150006


Distribution du réseau terminée

Les données de l'appareil seront affichées dans 10 minutes. Veuillez patienter, puis vérifiez si l'état de l'appareil dans la liste est 'en ligne'.

Fait

Conseils

Veillez vérifier si le Bluetooth est activé lorsque vous l'utilisez.

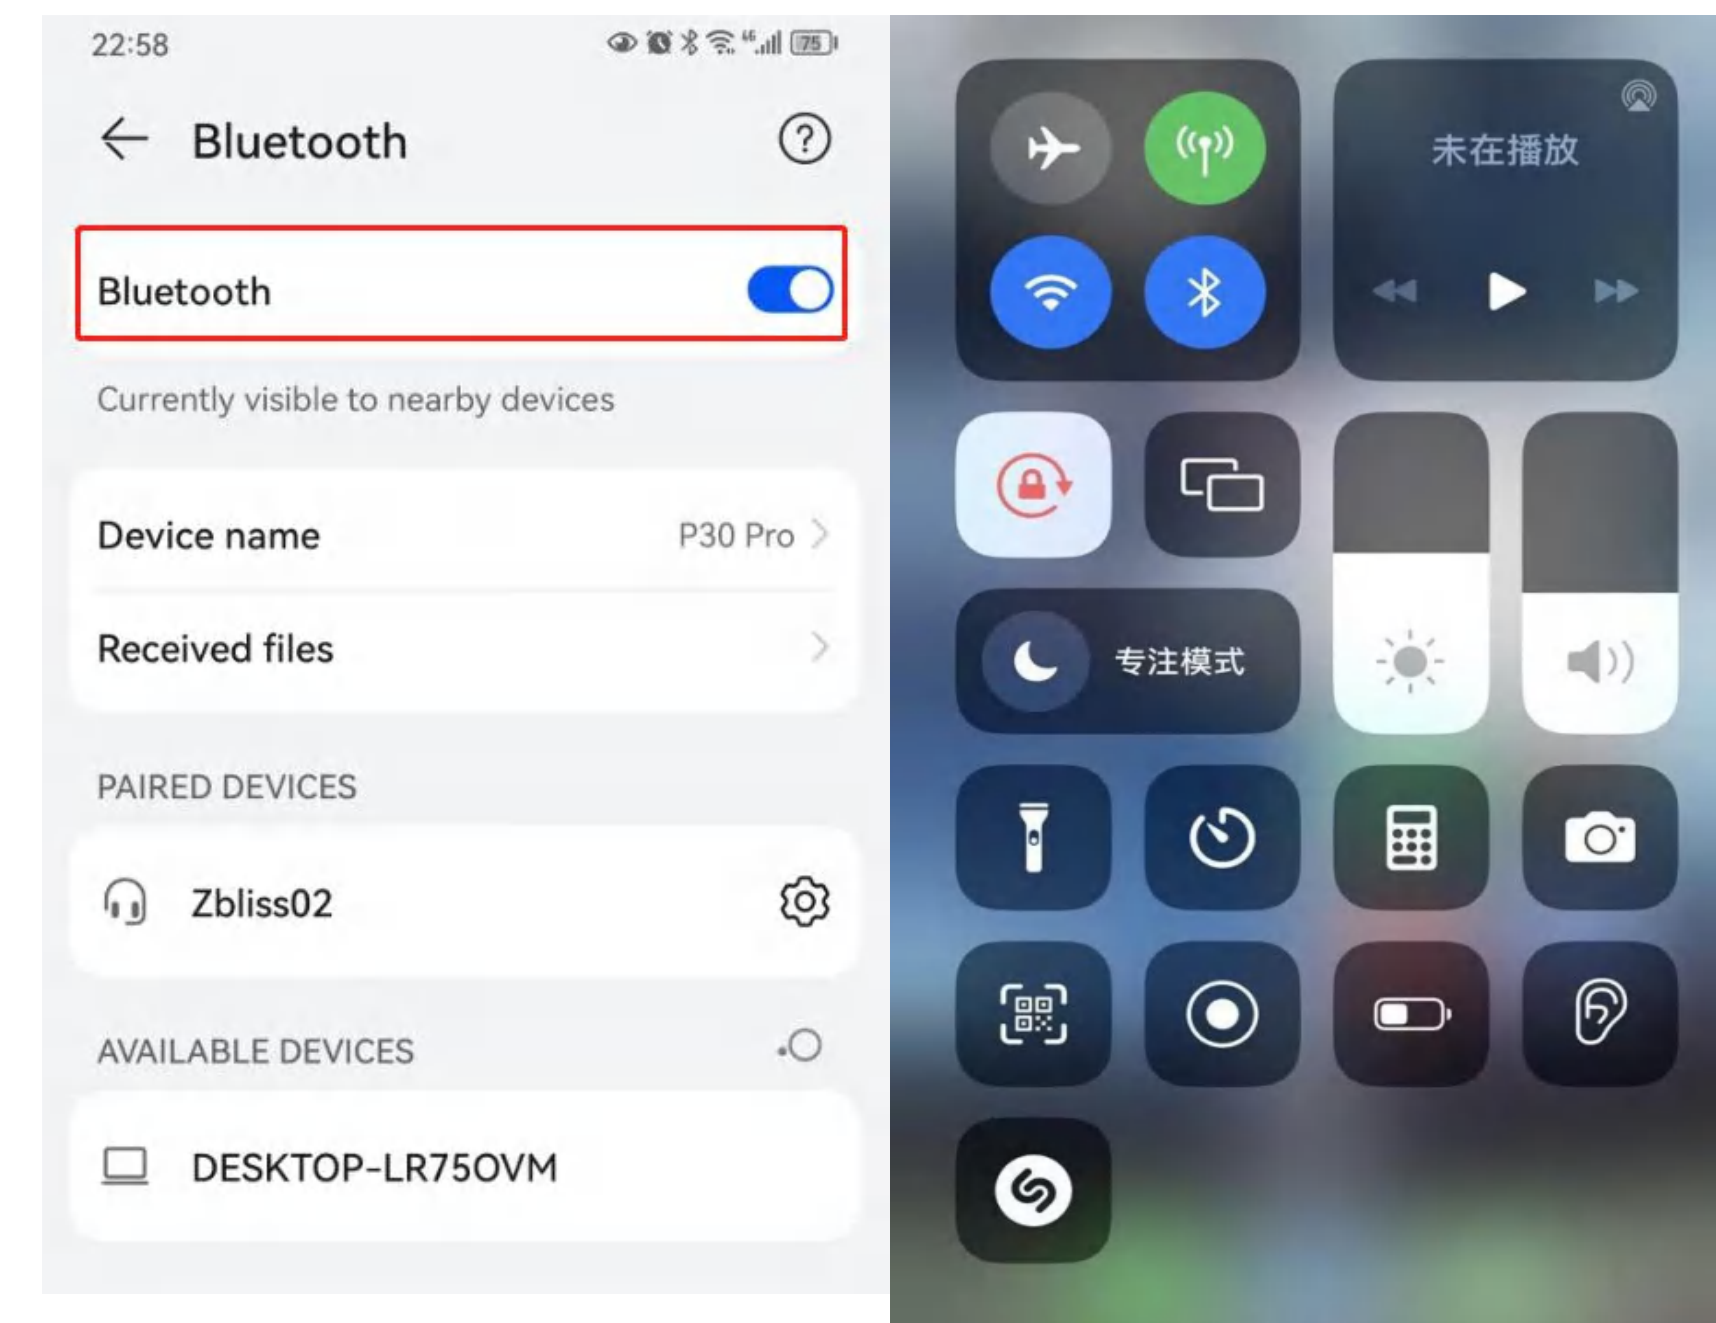

- Entrez le nom et le mot de passe du Wi-Fi. Remarque : Le Wi-Fi 2,4 GHz est requis.
- Après la configuration Wi-Fi des appareils, vérifiez les résultats.

- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone Android.
- Le Bluetooth de l'iPhone est activé par défaut.

4 Supprimer l'onduleur

RC1234

...

Real-time

Statistics

Appareil

Tous

Normal

Online

Offline

011024150006

Online

SN: 011024150006

Usine appartenant à: RC1234

Puissance

Production-Auj.

--

0 wh

Dernière mise à jour: 2024-09-11 15:26:16 UTC+08:00

011024150006

...

Vue d'ensemble

Données actuelles

0%

État du travail

Online/en ligne

Puissance(W)

0

Production-Auj.

0 wh

Production-Mois

0 wh

Production-Année

0 wh

Production-Total

0 wh

Jour

Mois

Année

Total

←

2024-09-11

→

Production-Auj.

0.00 kWh

H. production-Auj.

0 h

Préférences

⌵

⌵

011024150006

...

Vue d'ensemble

Données actuelles

Canal

PV1

PV2

PV3

PV4

40

12.1

484

40

14.13

565

Dernière mise à jour

2024-09-11 15:26:46 UTC+08:00

État du travail

en ligne

État de la communication

Online

Tension du réseau(V)

219

Fréquence du réseau(Hz)

50.01

SN de l'appareil

Usine appartenant à

RC1234 >

011024150006

...

Vue d'ensemble

Données actuelles

Canal

Tension (V)

Courant

Puissance(W)

PV1

40

9.45

378

PV2

40

10.85

434

PV3

40

12.1

484

PV4

40

14.13

565

Dernière mise à jour

2024-09-11 15:26:46 UTC+08:00

État du travail

en ligne

État de la communication

Online

Veuillez confirmer



L'appareil sera déconnecté de votre centrale électrique et vous ne pourrez plus voir les données relatives à l'appareil. Soyez prudent.

Effacer



Annuler

5 Supprimer la plante


A

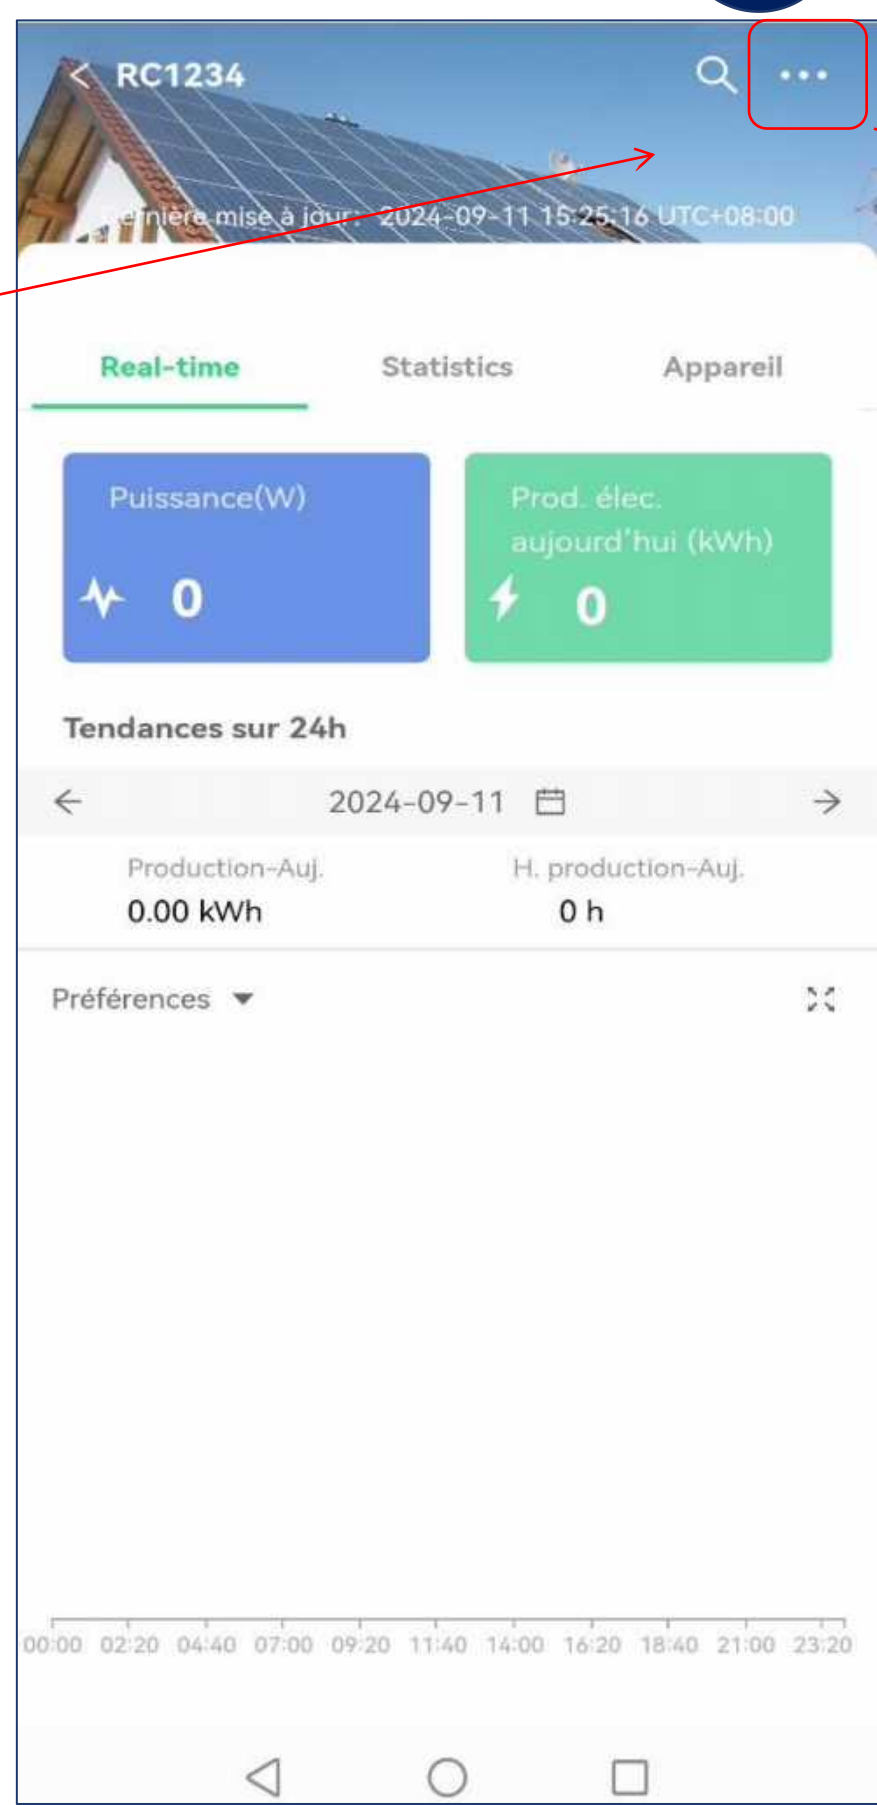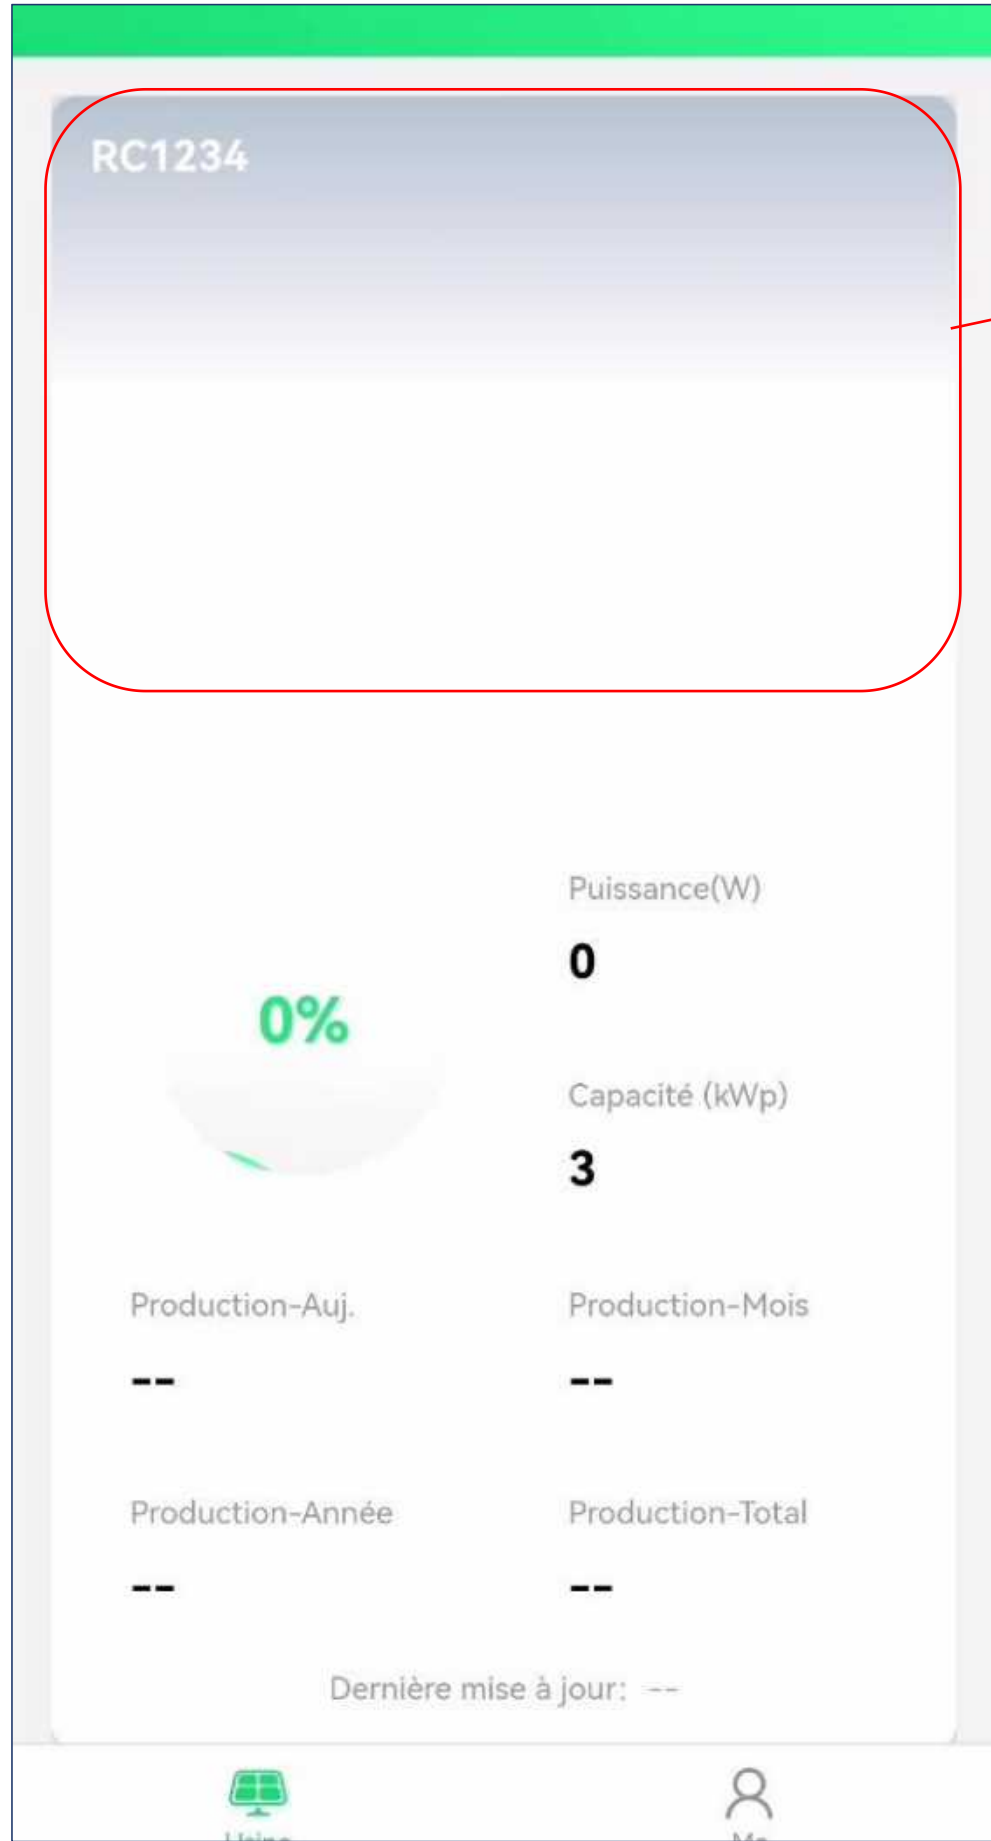

B

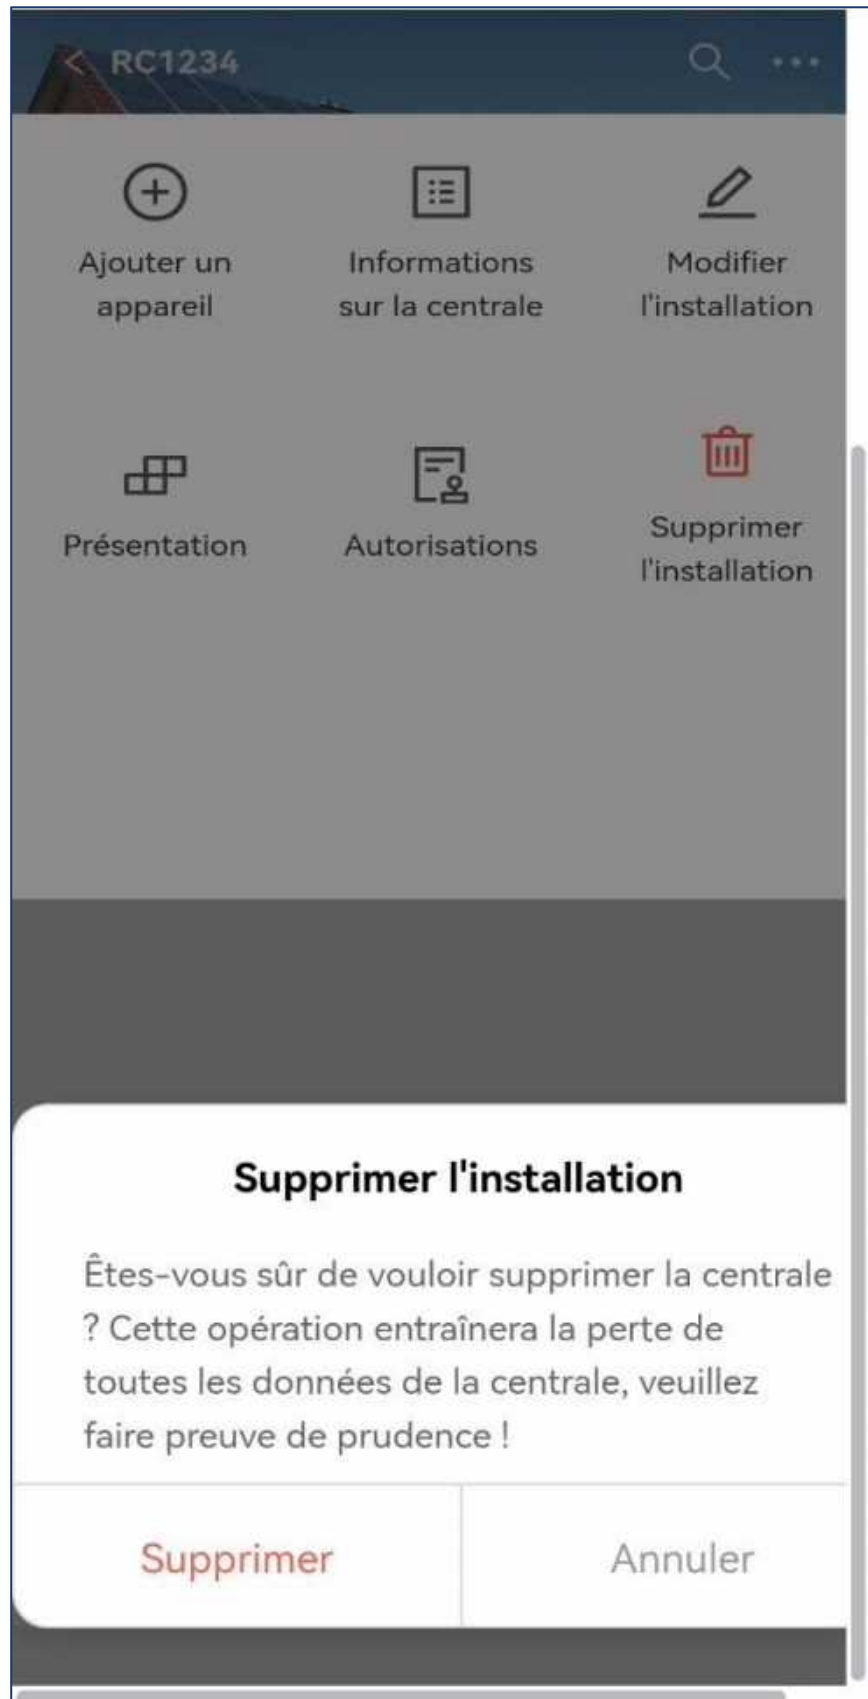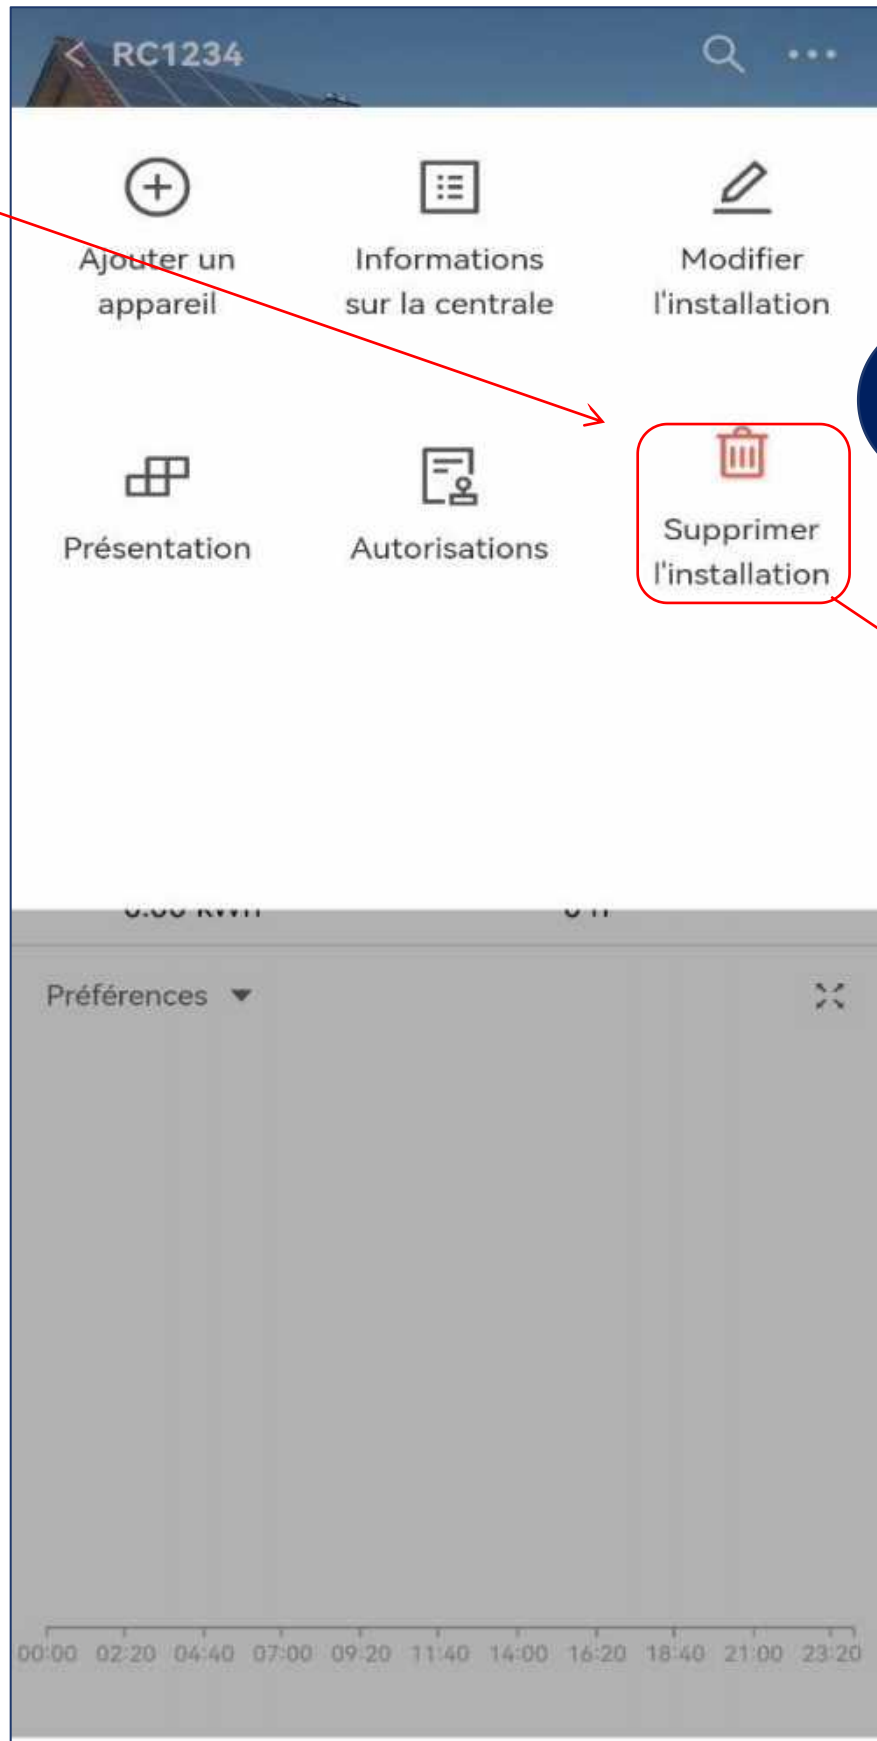


6 Lecture des données

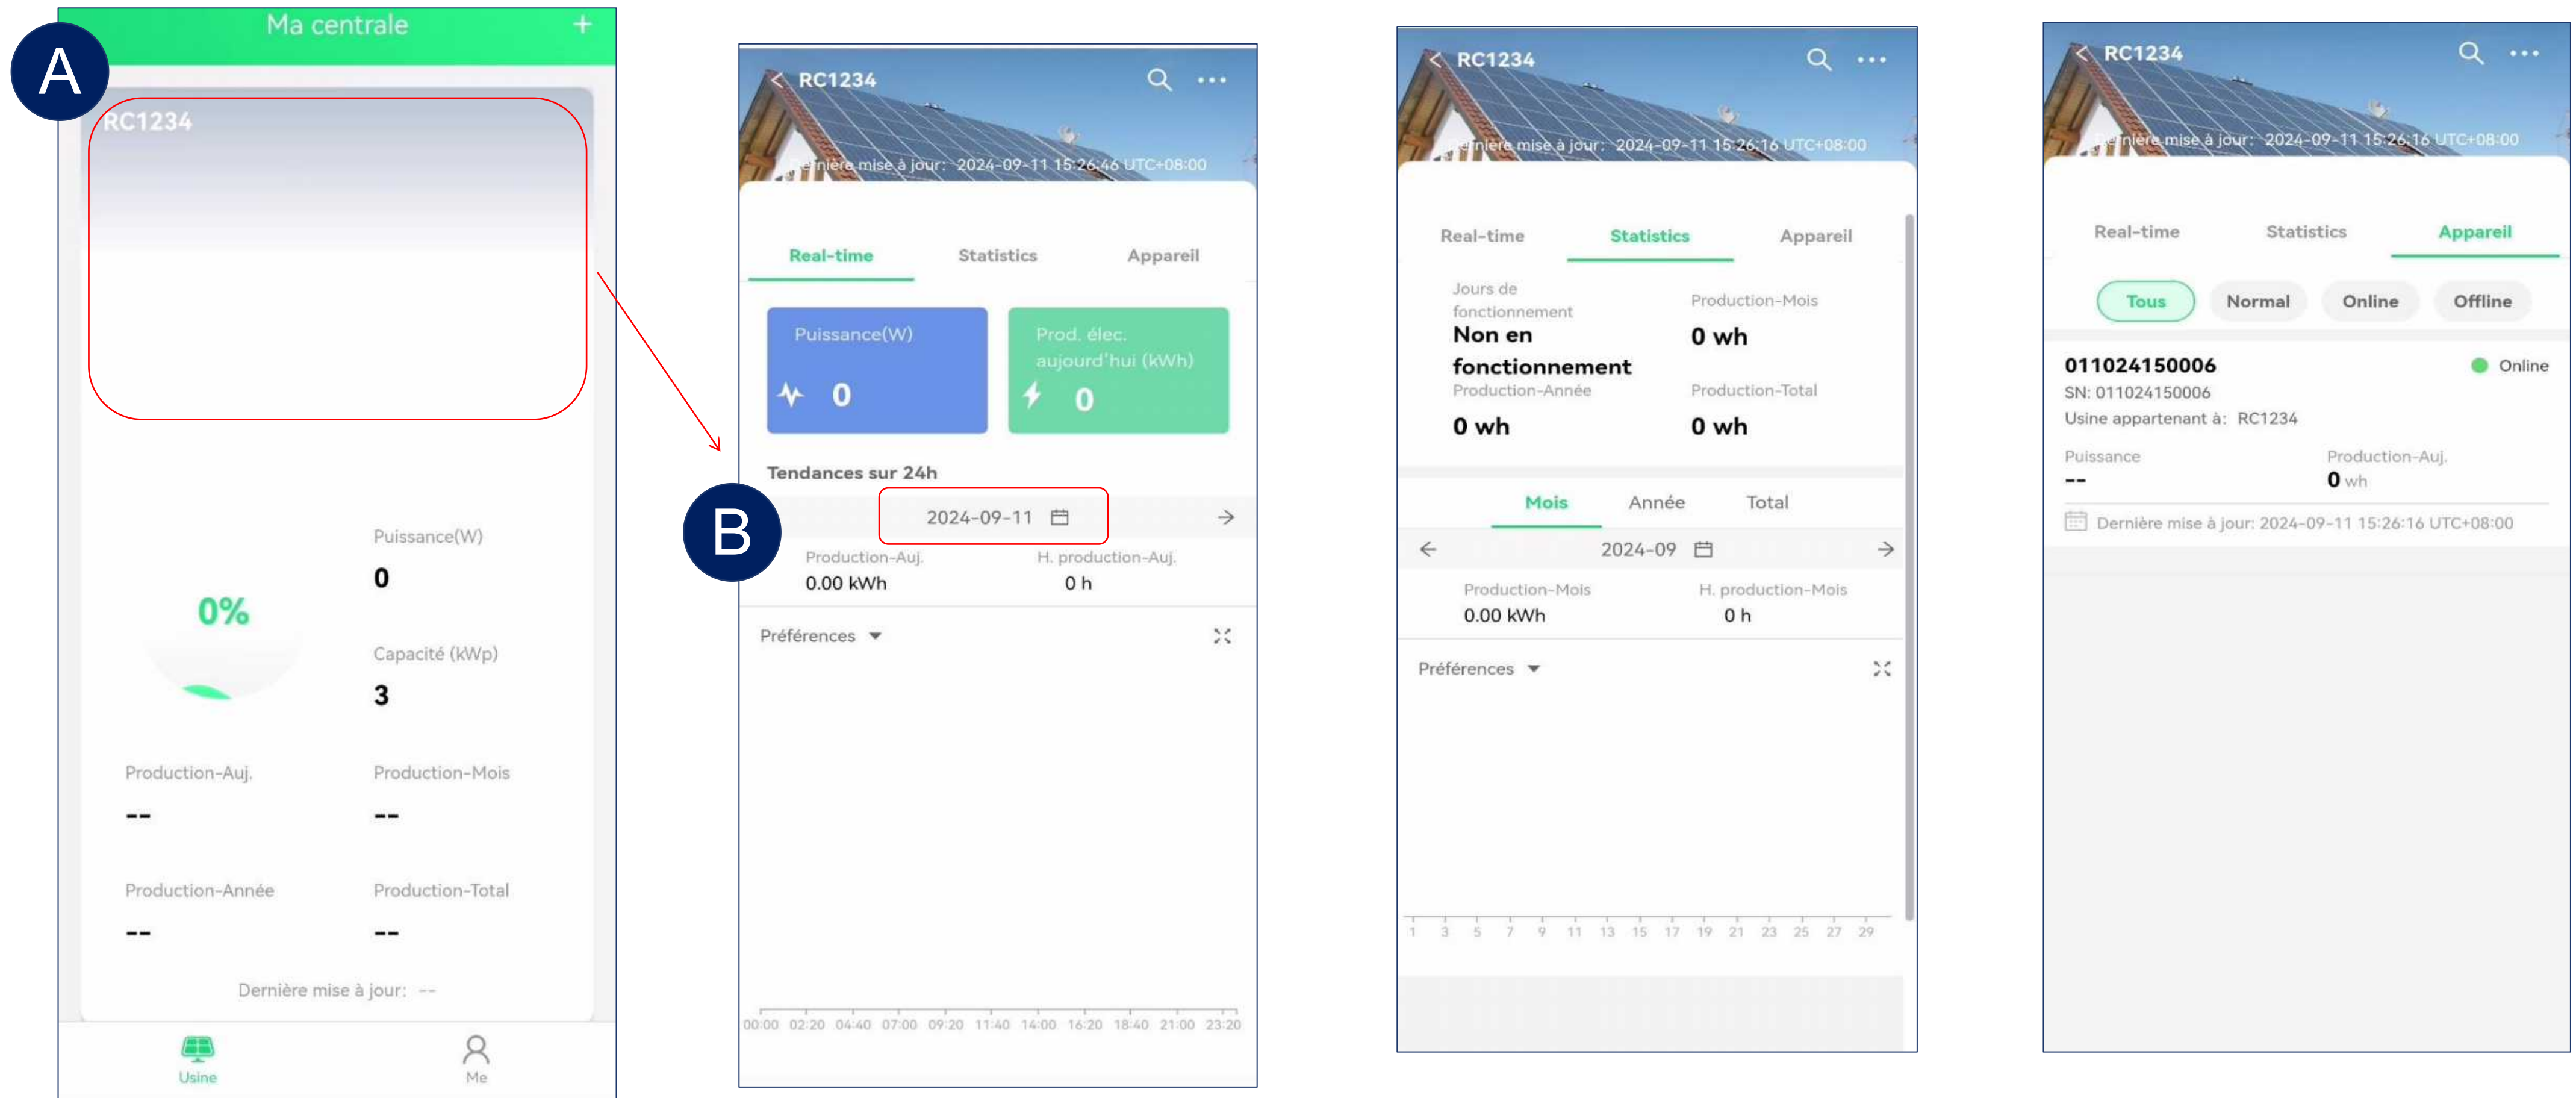


- Sélectionnez une centrale électrique sur la page d'accueil, vous pouvez voir la production d'énergie de la centrale.
- Vous pouvez également cliquer sur la date et le fuseau horaire pour sélectionner la date et l'heure correspondantes afin d'afficher les données de fonctionnement.
- Consultez l'état de production d'électricité de l'onduleur dans la centrale électrique actuelle.

7 Consultez les données d'un seul onduleur

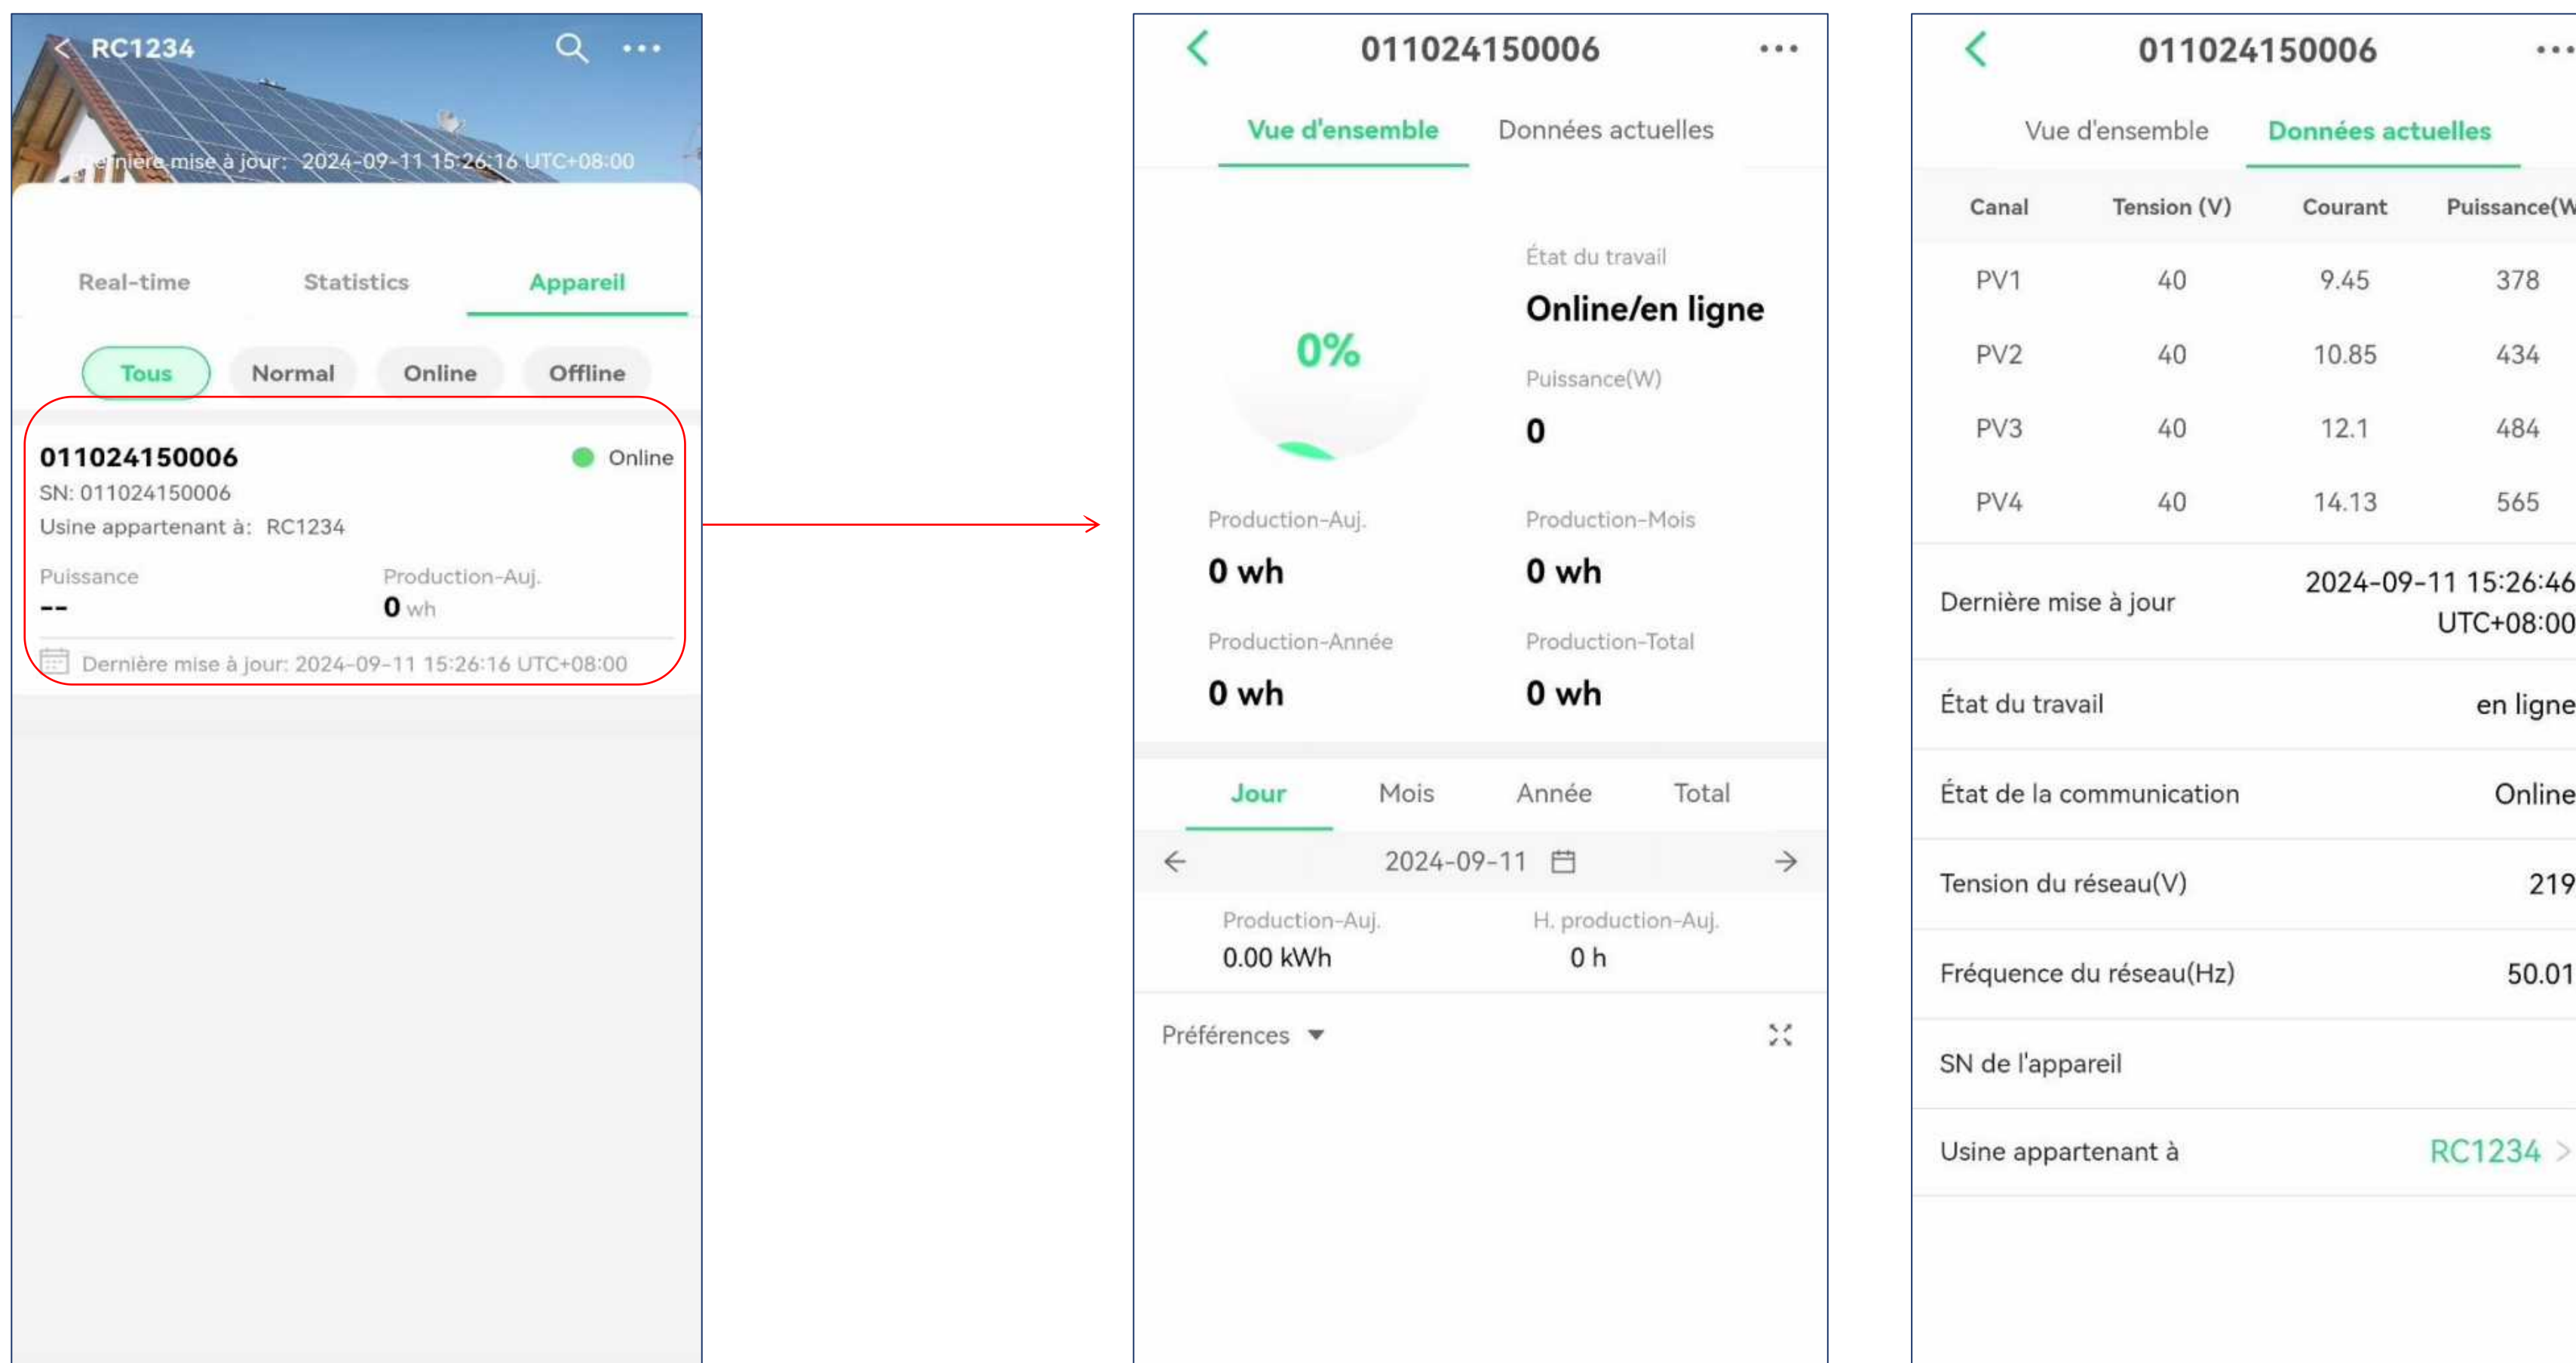


- Vous pouvez sélectionner un appareil, et il affichera les données de fonctionnement.

9 Autorisation de l'utilisateur

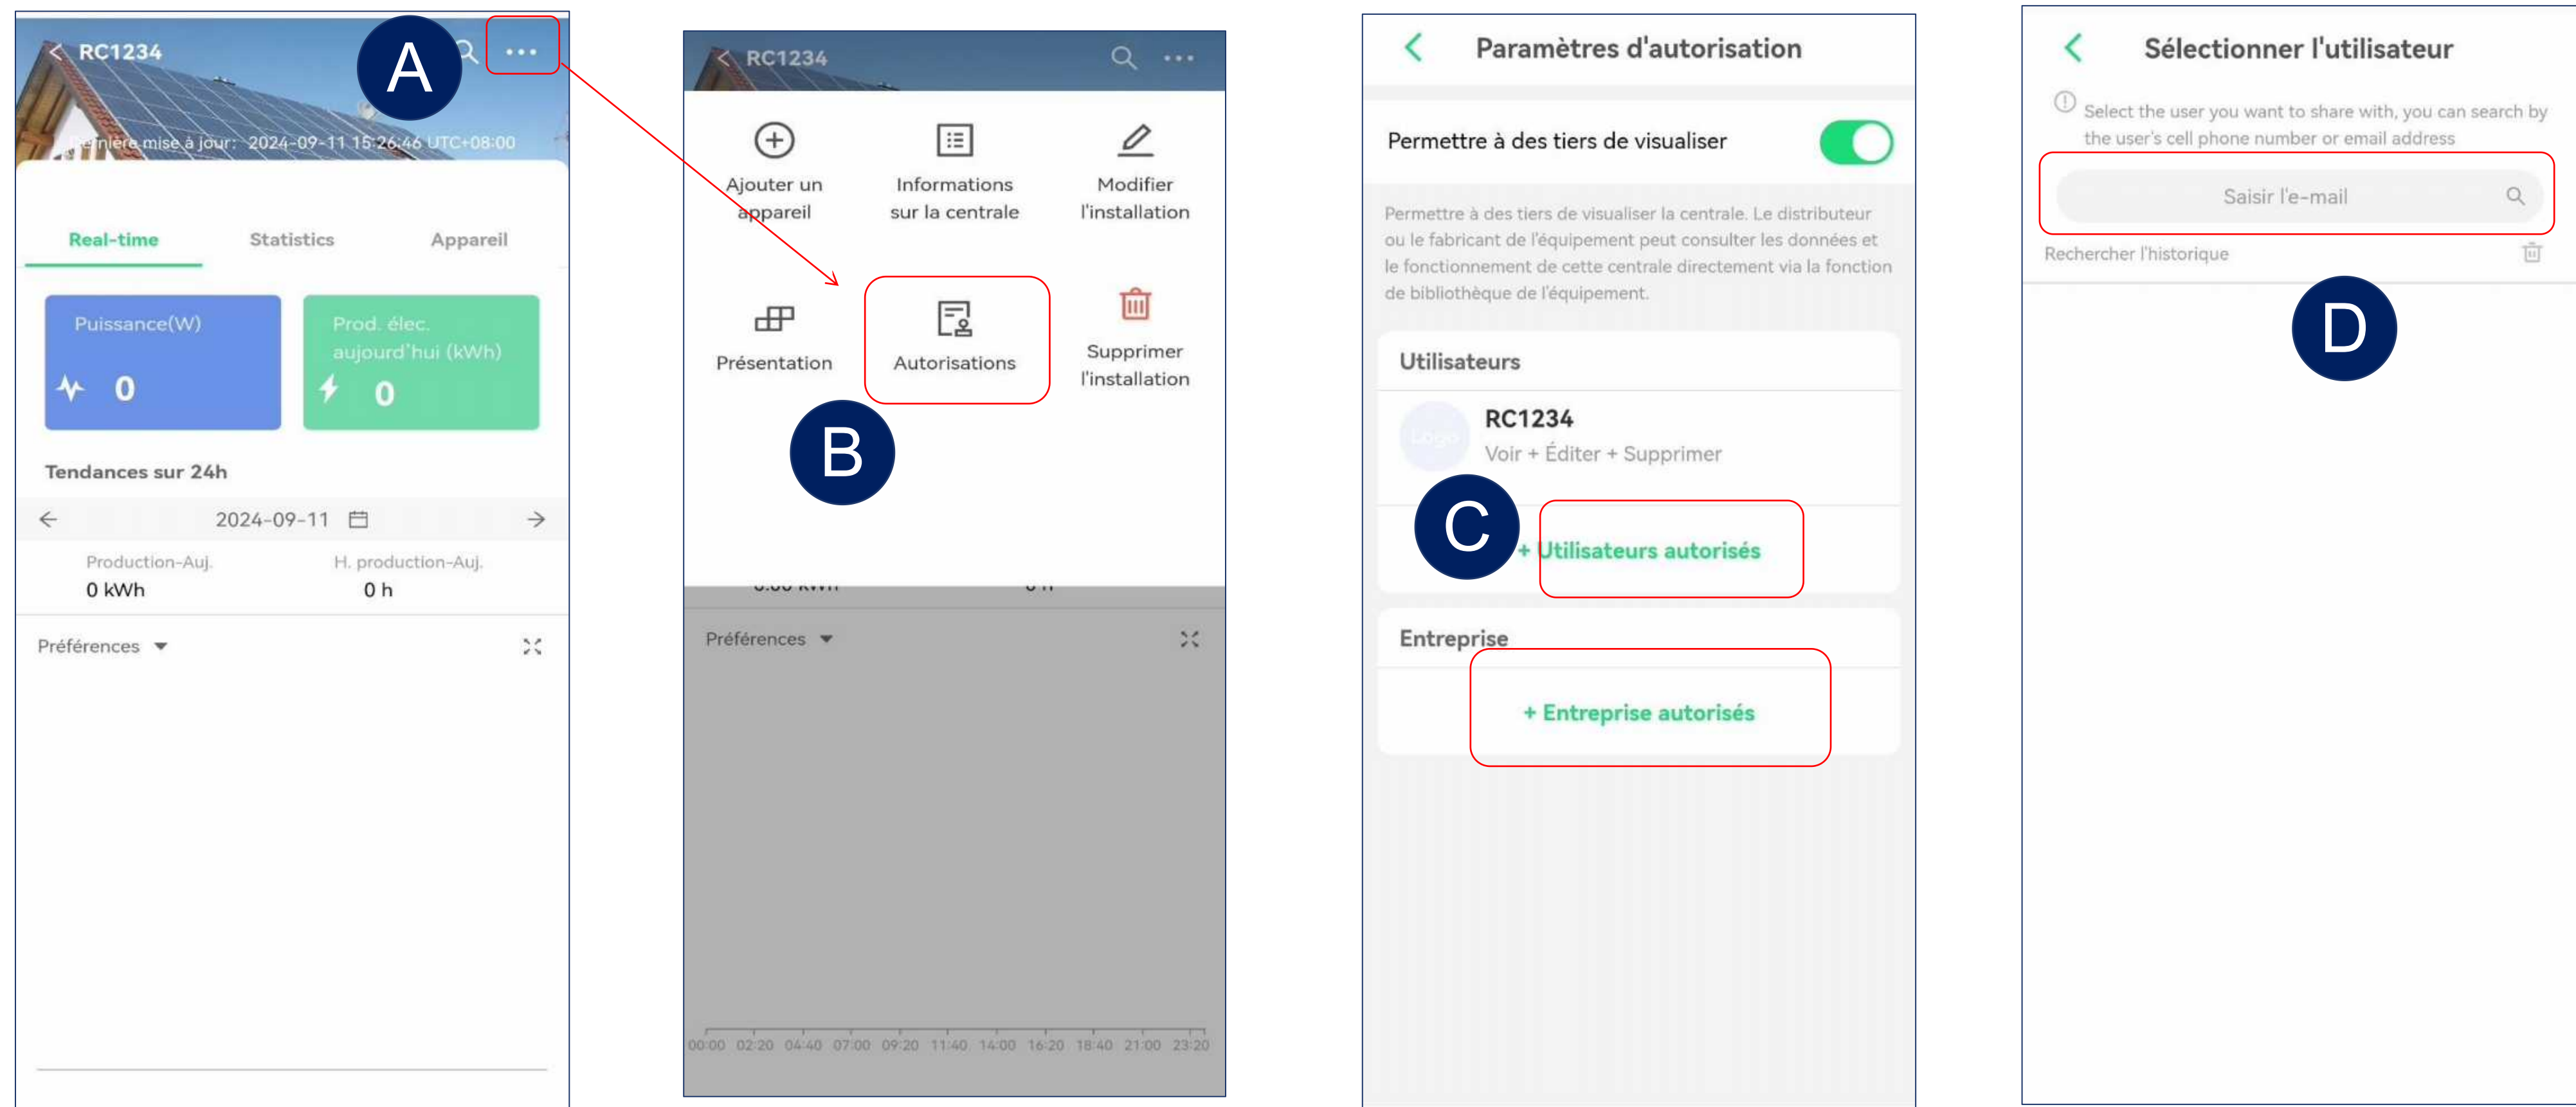

- Entrez dans l'interface des paramètres de la centrale électrique.
- Sélectionnez "Autorisations" pour entrer dans les paramètres d'autorisation.
- Sélectionnez "Utilisateurs partagés" ou "Commerçants" pour entrer dans l'interface de partage.
- Recherchez l'e-mail du compte qui doit être partagé.

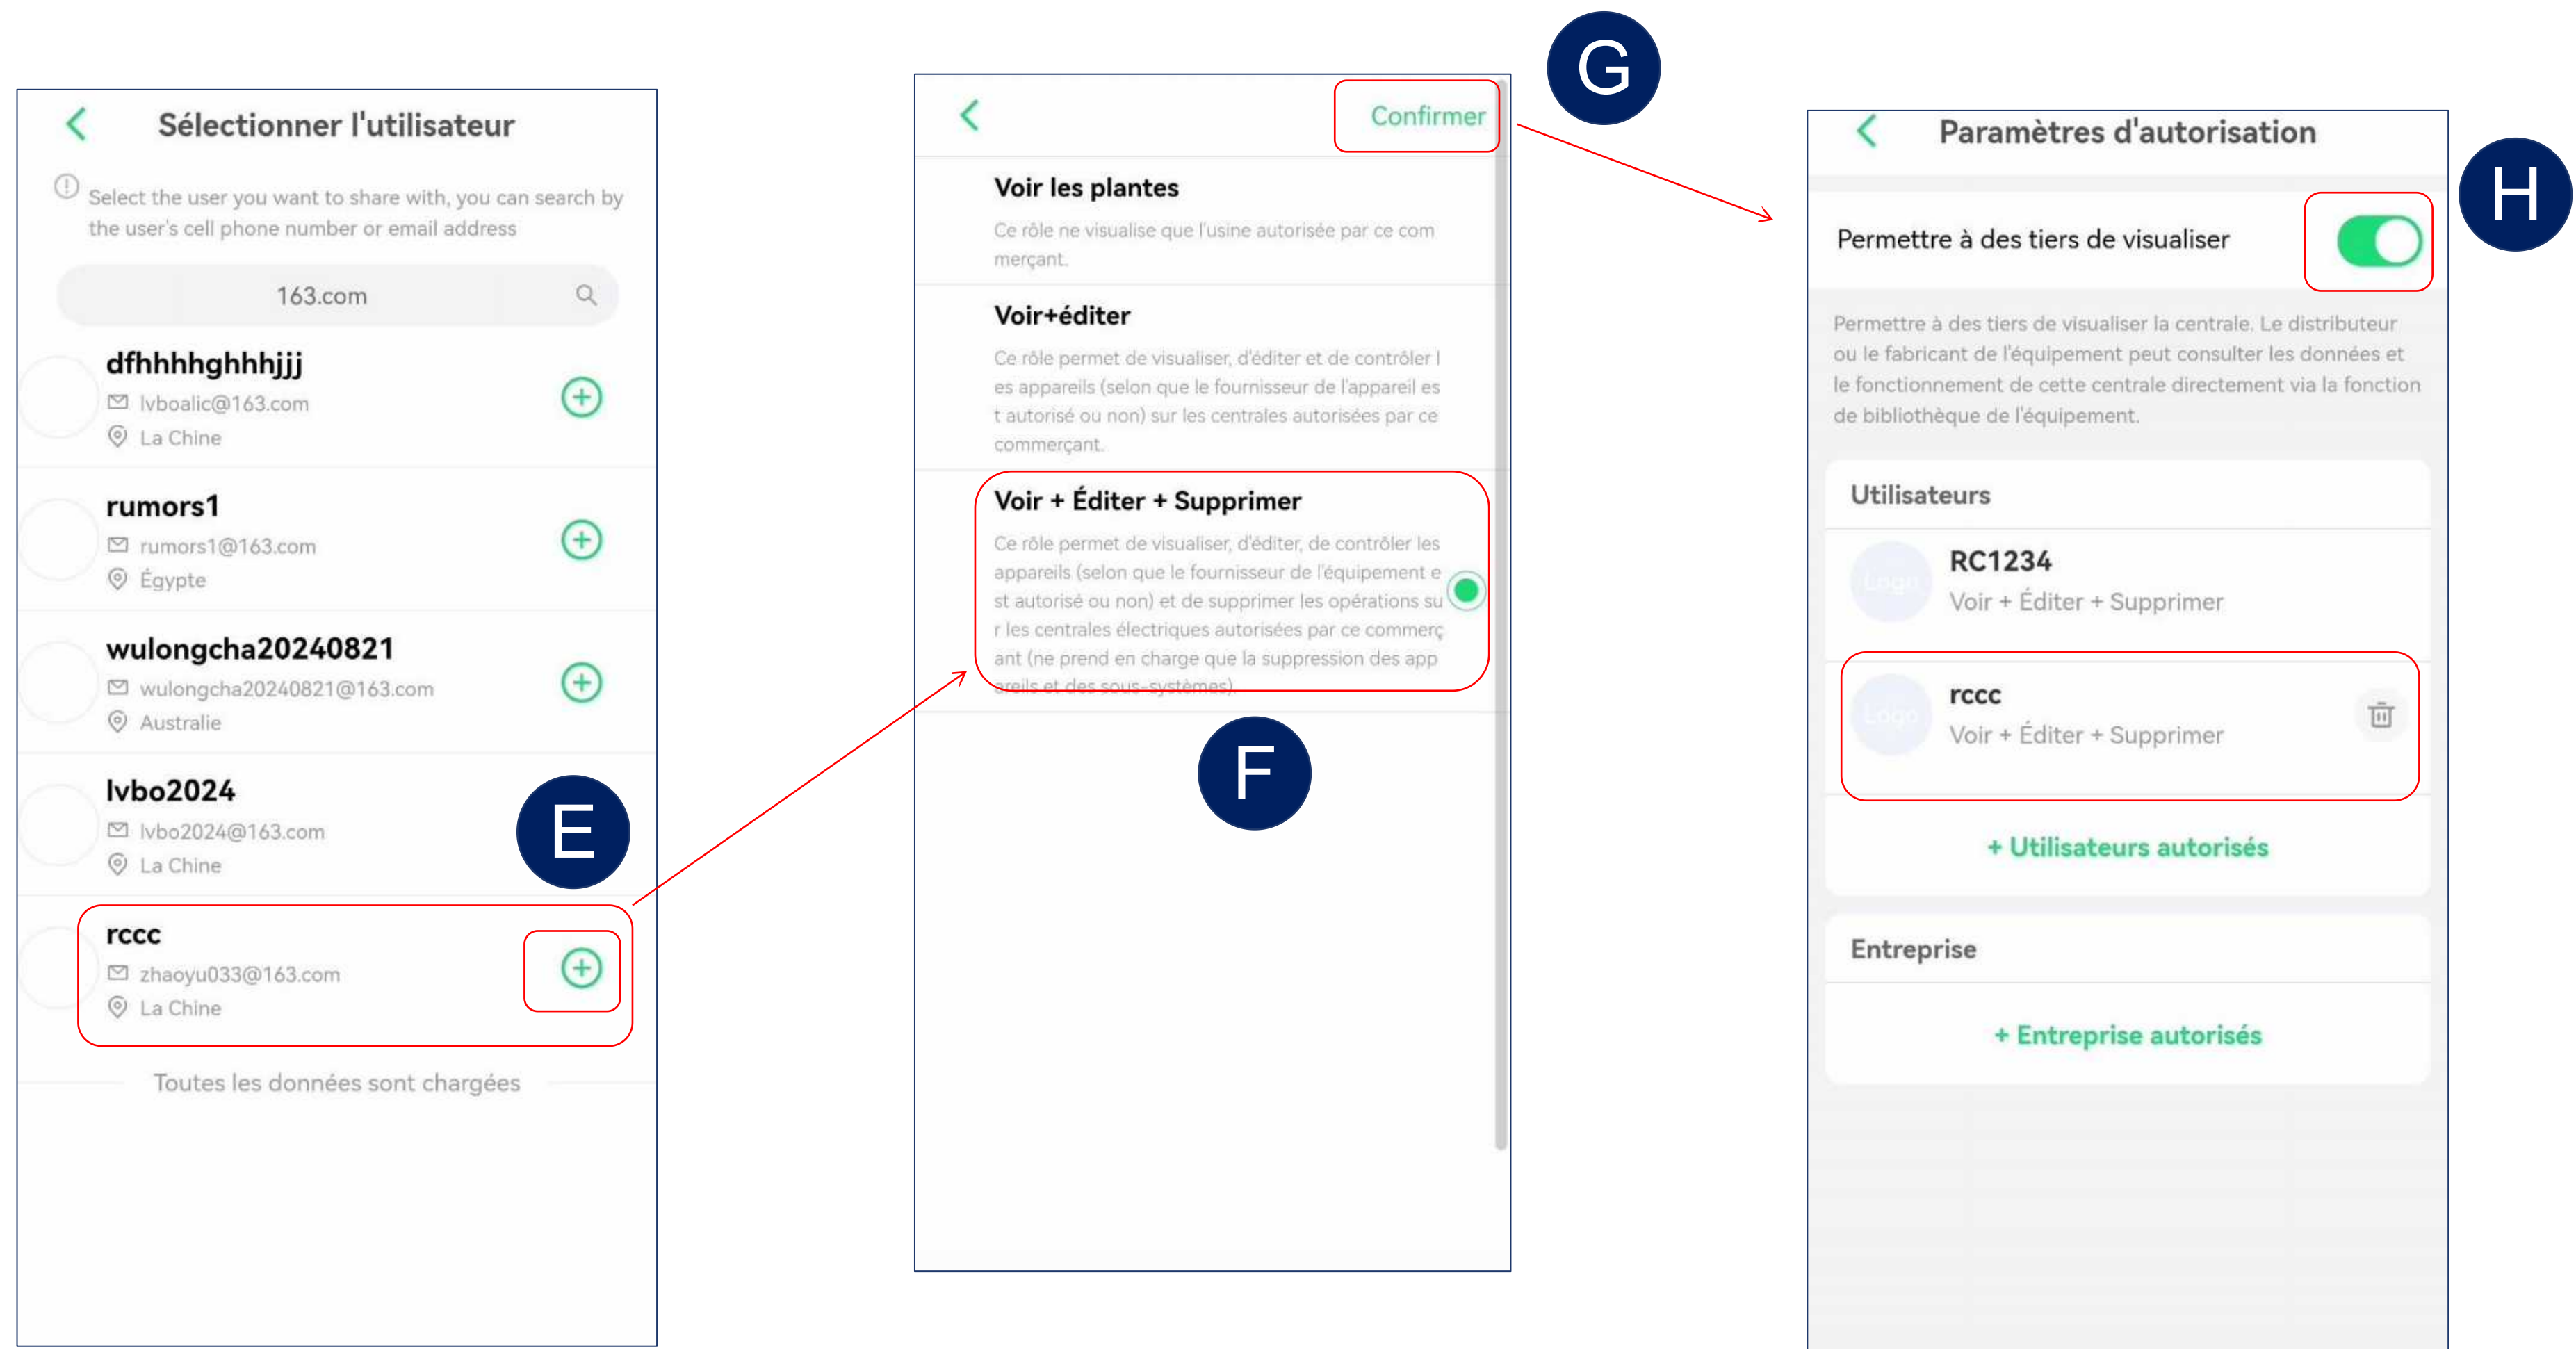

- Sélectionnez le compte à partager.
- Sélectionnez les autorisations, cliquez sur confirmer pour finaliser le partage.
- Activez "Autoriser les tiers à consulter la station", afin que les informations de la centrale électrique puissent être accessibles par des tiers.

GUIDA UTENTE APP RC-C (Italian)



IOS



Android

1 Crea un account

Italiano

E-mail Nome utente

E-mail

Password

Hai dimenticato la password?

Trascinare il cursore a destra

Accesso

Registrazione

Registrazione

! Inserisci la tua e-mail

Territorio registrato

Cina

E-mail

Jc@123tyn.com

Nome utente

RC1235

Codice di verifica

Codice di verifica

Invia

Password

Inserisci

Supporta l

Ho acc

Il codice di verifica verrà inviato alla tua email.

Il tuo codice di verifica è:

E-mail di verifica per la registrazione all'app: 8/20
<rc_login_service@rockcore.com.cn>
invia a :JC

Caro utente, ciao: Il codice di verifica via e-mail che hai richiesto questa volta è: 197604 (valido per trenta minuti). Se non hai richiesto questo codice, ti preghiamo di ignorare l'e-mail.

Registrazione

territorio registrato

Cina

E-mail

Jc@123tyn.com

Nome utente

RC1235

Codice di verifica

683733 17s

Password

Supporta lettere e numeri, con una lunghezza di 8-30 cifre.

☒ Ho letto e accetto


«Contratto di servizio»

«Accordo sulla privacy»

Fatto


- Fai clic su "Registrali" per accedere alla pagina di creazione dell'account.
- Fai clic su "Invia" e il codice di verifica verrà inviato alla tua email.
- Dall'alto verso il basso, seleziona il territorio, inserisci l'indirizzo email per ricevere il codice di verifica, la password e infine il codice di verifica.
- Fai clic su "Completamento" per completare la registrazione.

2 Creazione della pianta

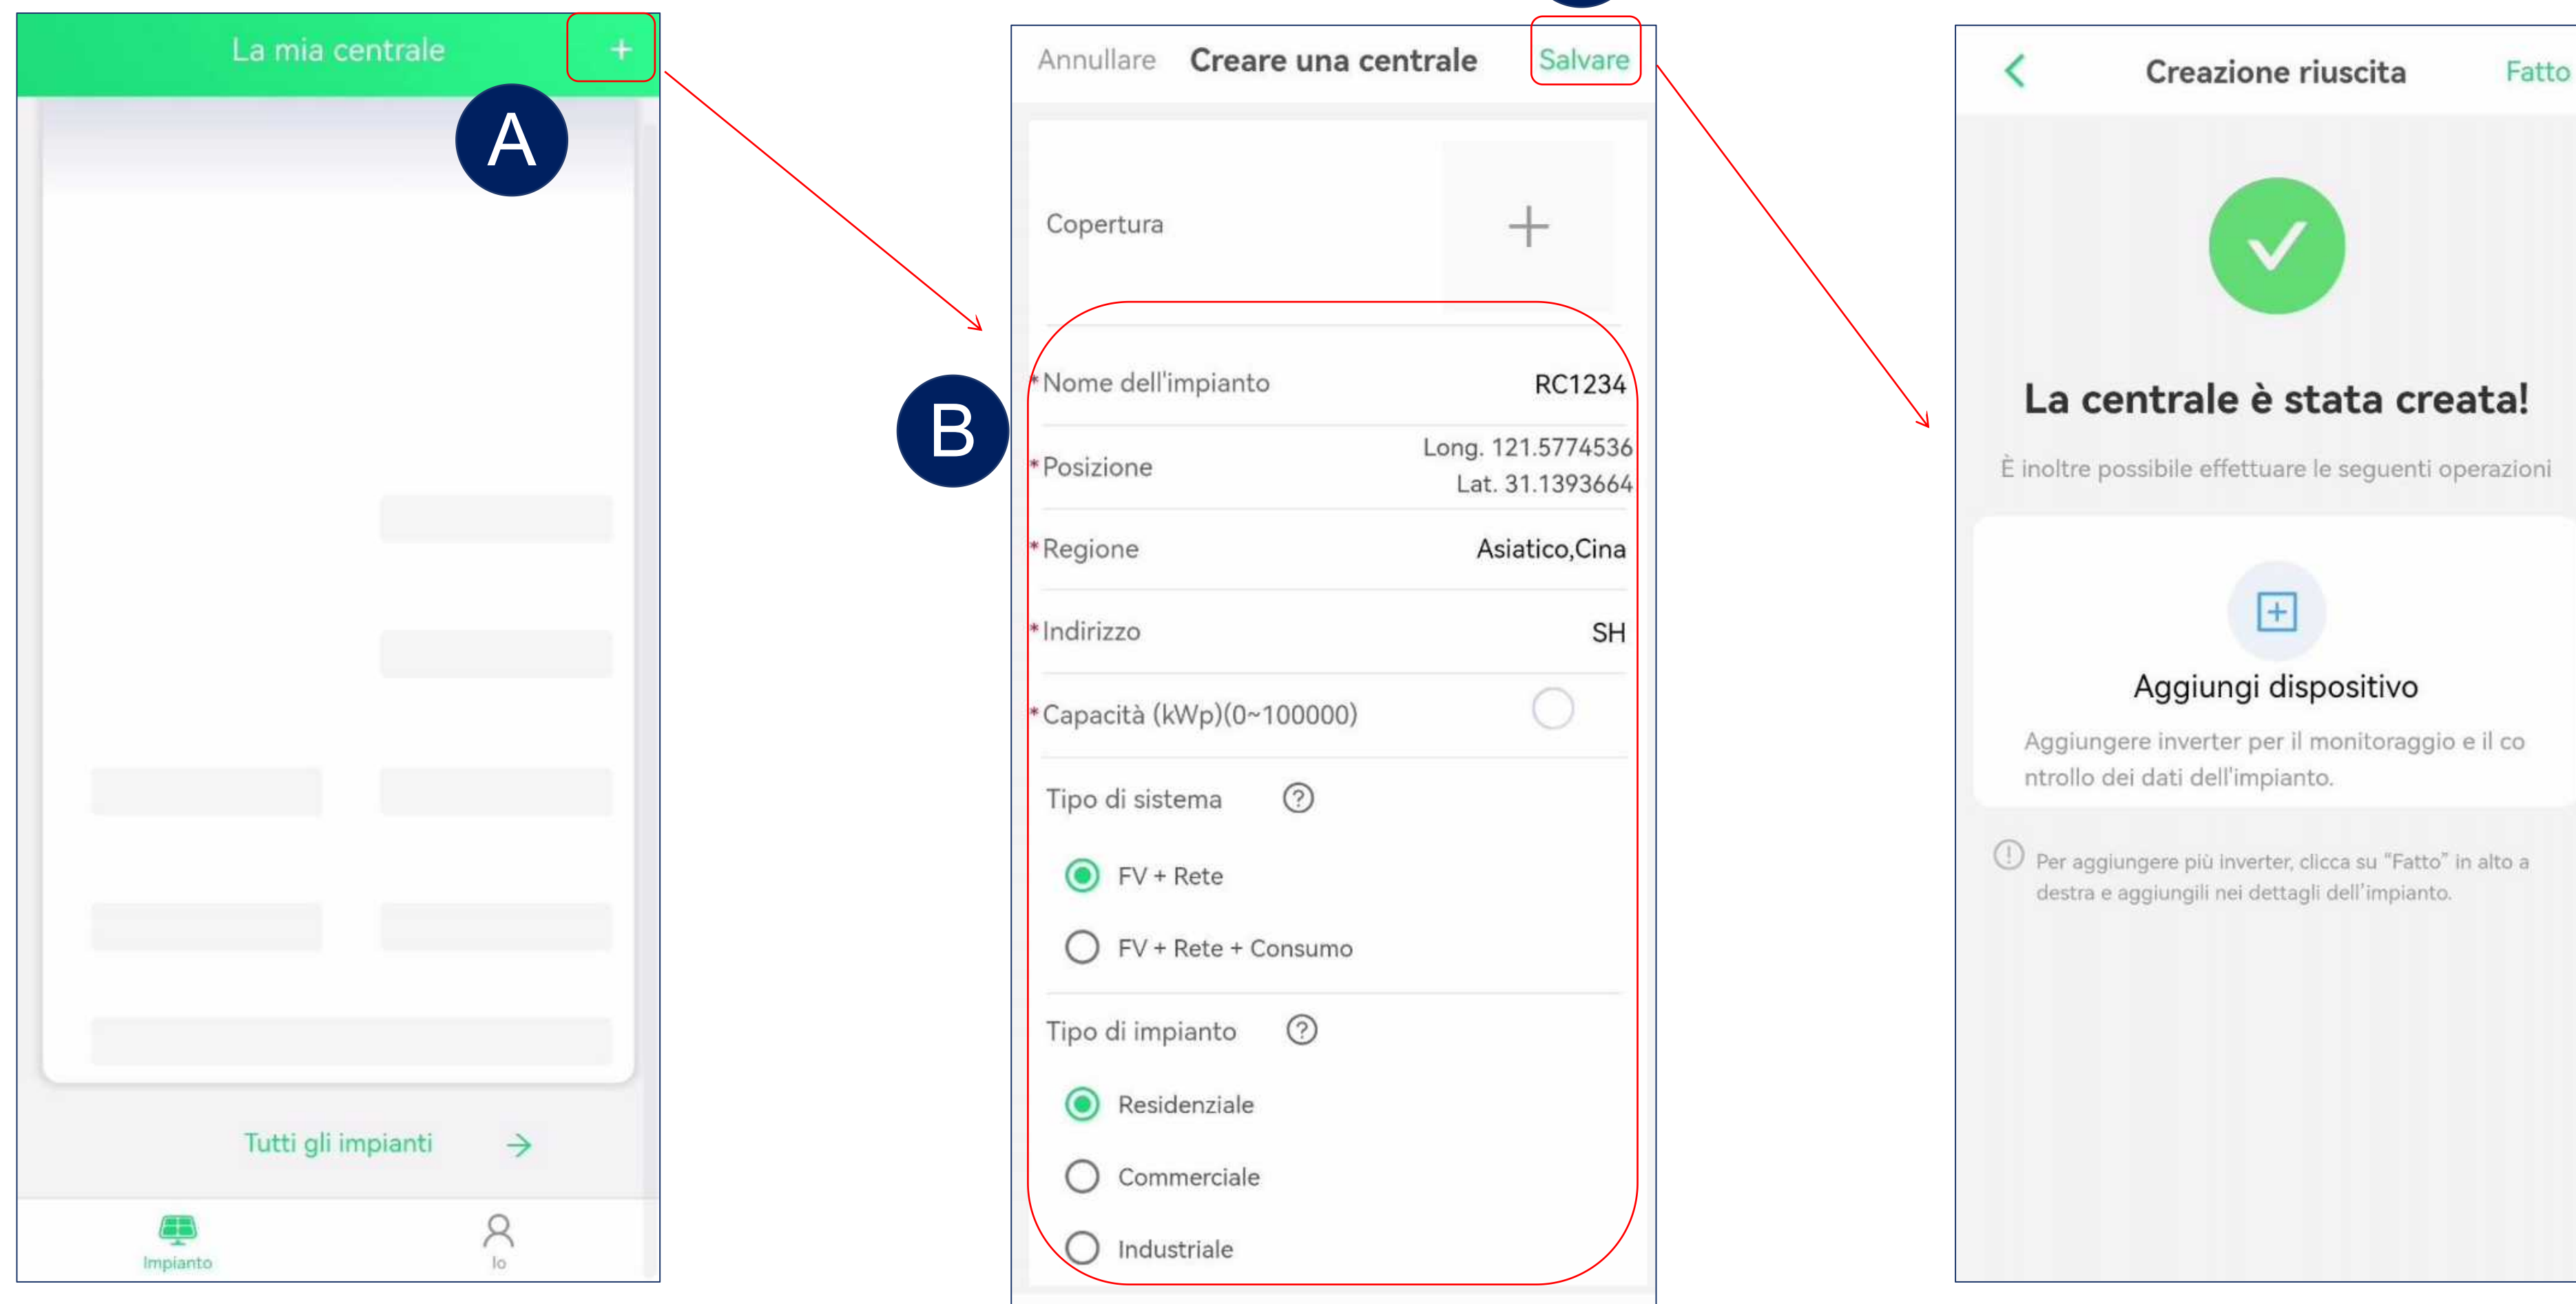

- Dopo la registrazione, potrai creare una stazione elettrica.
- Dopo aver inserito il nome della stazione elettrica e altre informazioni, il sistema selezionerà automaticamente il fuso orario corrispondente(Ad esempio: UTC-3 rappresenta il Brasile, UTC+8 rappresenta la Cina).
- Fai clic su "Salva" per completare la creazione.

3 Aggiungi Inverter

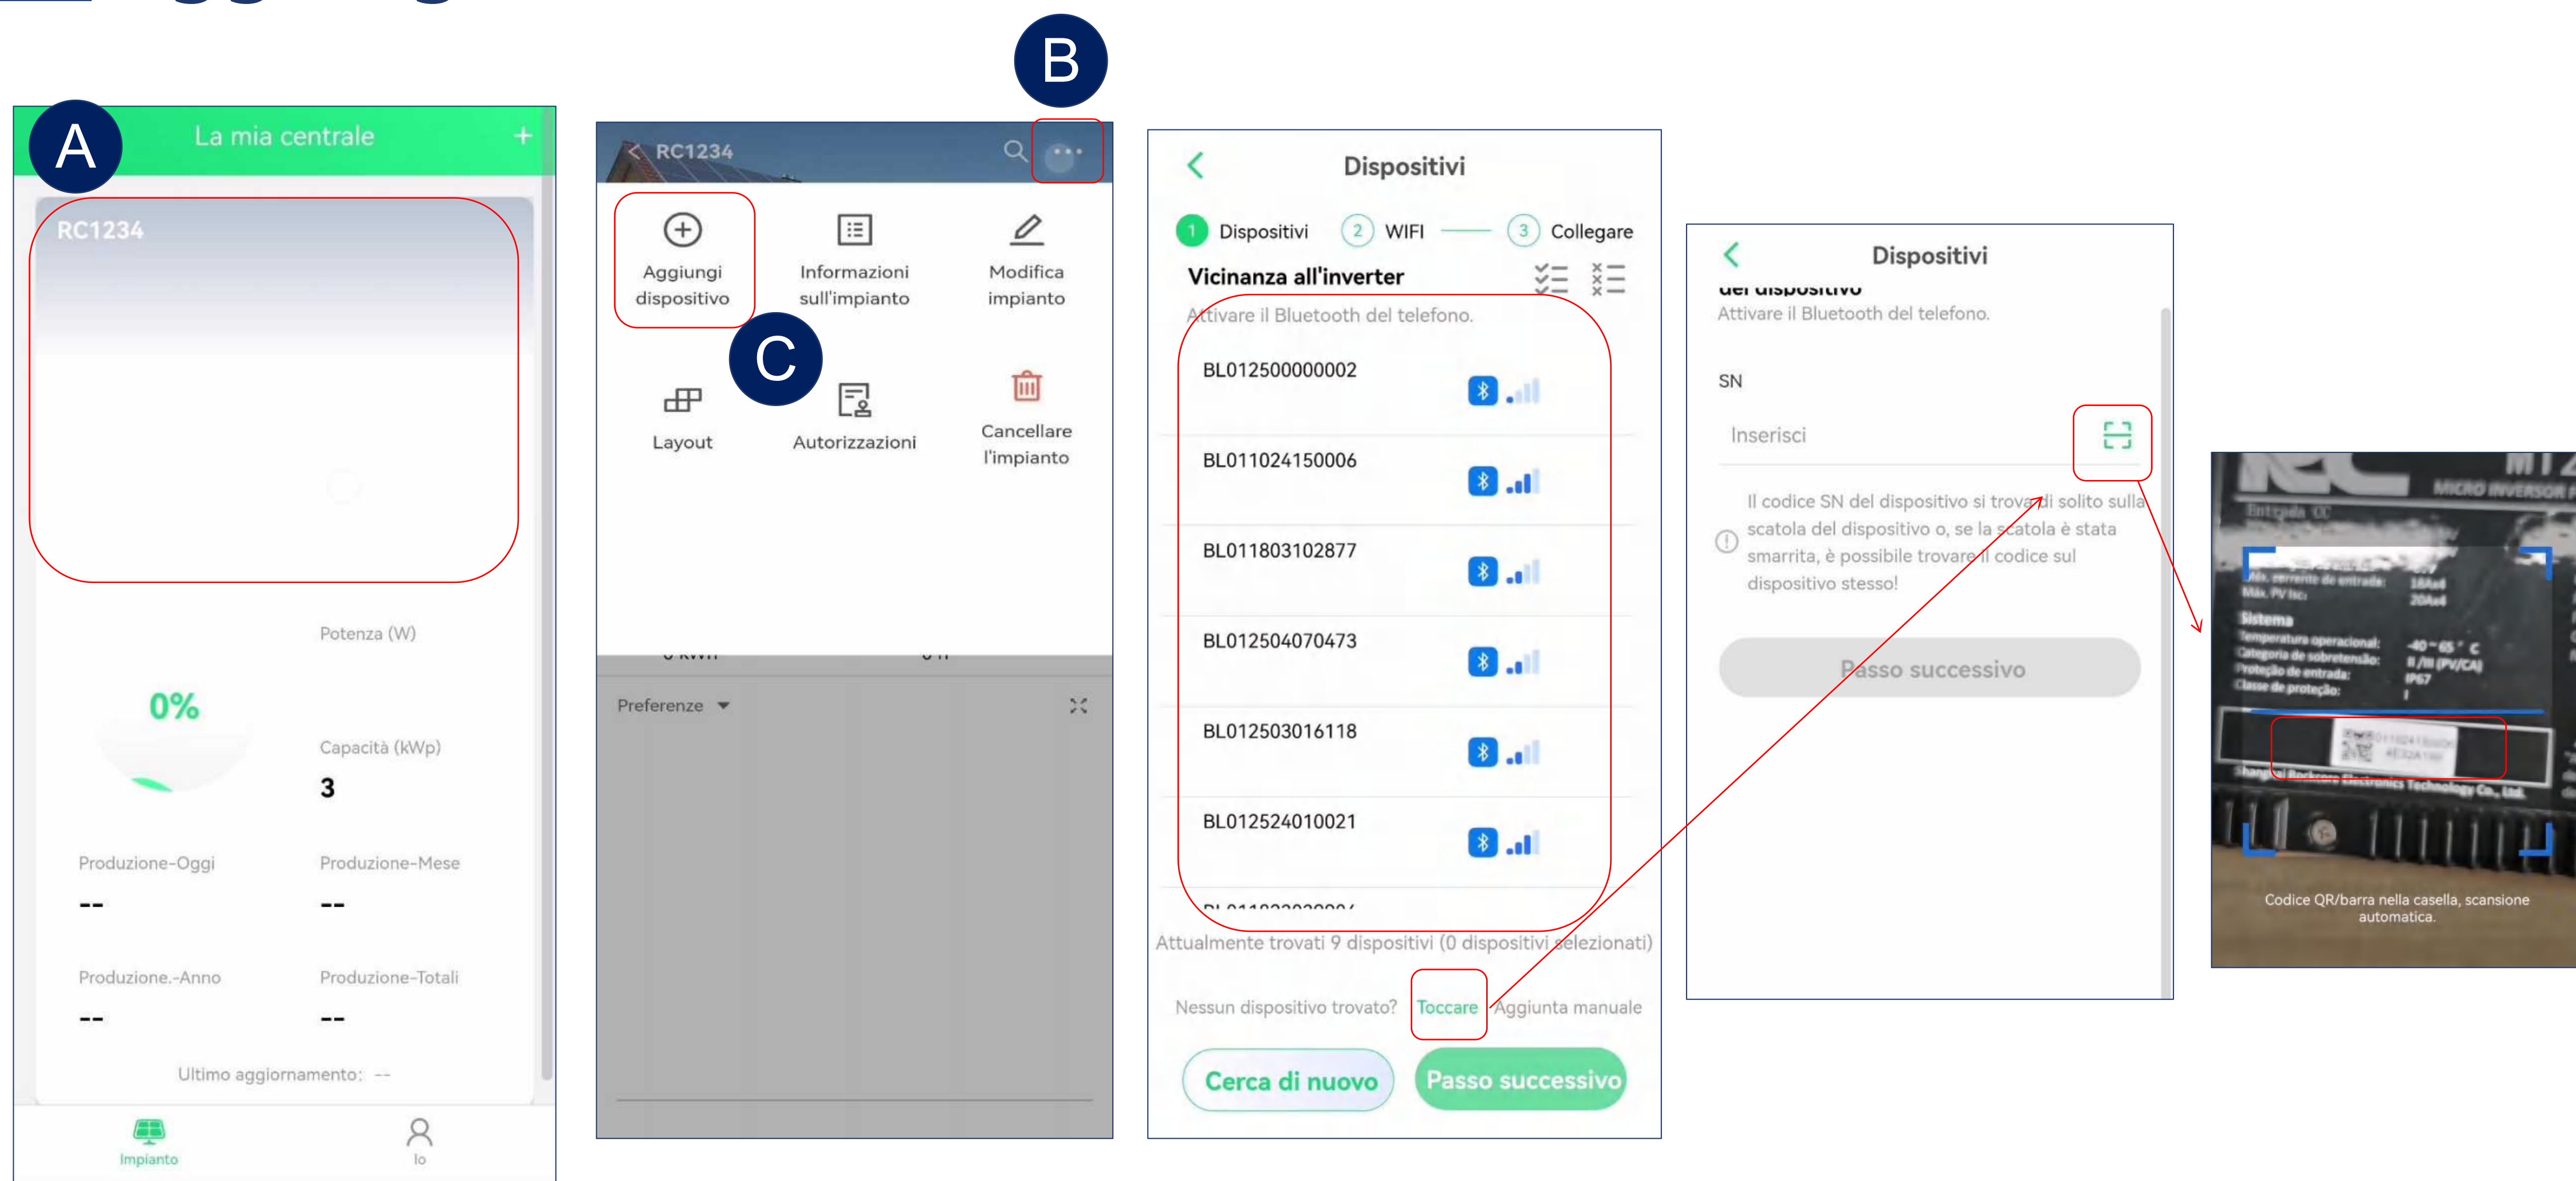

- Dopo aver creato una stazione elettrica, fai clic su "Aggiungi dispositivo" per associare gli inverter. Supportiamo operazioni di aggiunta in batch.
- Dopo aver cercato i dispositivi, verrà mostrato un elenco dei dispositivi visibili nelle vicinanze. Potrai quindi selezionare i dispositivi che desideri aggiungere e premere il pulsante per passare al passaggio successivo.
- Per i dispositivi che non possono essere trovati tramite ricerca, supportiamo anche la scansione dei numeri SN per aggiungere singoli dispositivi.

Configura WIFI

✓ Dispositivi - 2 WIFI - 3 Collegare

Inserire la password WiFi

Supporta solo la banda WiFi 2.4G, non 5G

Nome WiFi
rc24

Password WiFi
.....

Non utilizzare il carattere ",", nei nomi o nelle password Wi-Fi.

Passo successivo

Per favore, non utilizzare caratteri speciali come ",", o "=" o "?" nel nome dell'account Wi-Fi o nella password.

Configura rete

✓ Dispositivi - ✓ WIFI - 3 Collegare

La distribuzione è in corso. Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente alimentato.

BL011024150006

Connessione del dispositivo in corso

Clicca su 'Passo successivo' per fermare dispositivo non configurato. Pagina reindirizzata dopo configurazione di tutti.

170s **Passo successivo**

Finita

Risultati della configurazione

011024150006


Distribuzione della rete completata

I dati del dispositivo saranno visibili tra 10 minuti. Attendere pazientemente e poi verificare se lo stato del dispositivo nell'elenco è 'online'.

Fatto

Suggerimenti

Si prega di verificare se il Bluetooth è attivo quando lo si utilizza.

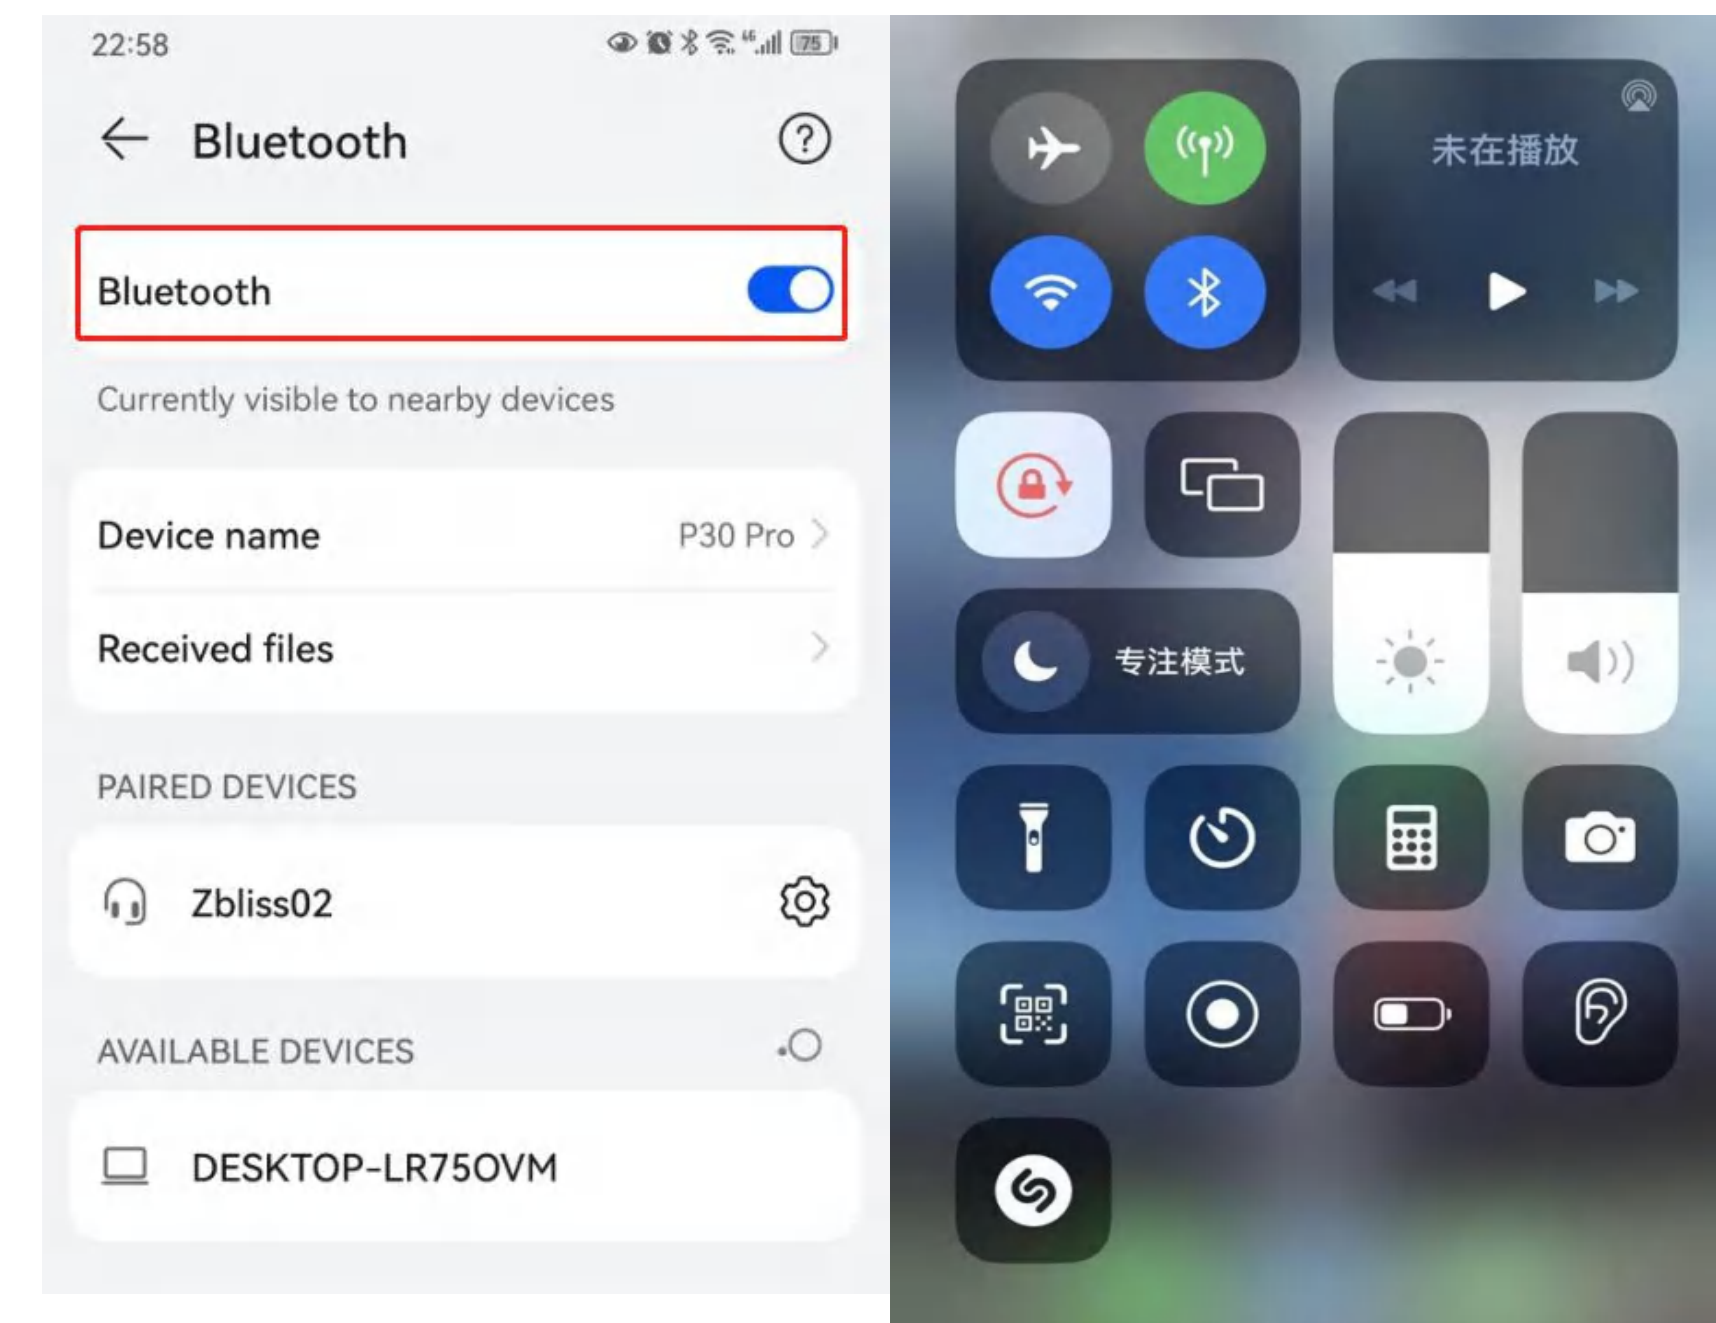

- Inserisci il nome e la password del Wi-Fi. Nota: è richiesto un Wi-Fi a 2.4G.
- Dopo la configurazione Wi-Fi dei dispositivi, verifica i risultati.

- Abilita la funzione Bluetooth del telefono Android.
- Il Bluetooth dell'iPhone è attivo per impostazione predefinita.

4 Elimina inverter

A

RC1234

Ultimo aggiornamento: 2024-09-11 15:55:39 UTC+08:00

In tempo reale Statistiche **Dispositivo**

Tutti Normale Online Offline

011024150006 Online

SN: 011024150006
Impianto Appartenente a: RC1234

Potenza -- Produzione-Oggi 0 wh

Ultimo aggiornamento: 2024-09-11 15:55:39 UTC+08:00

B

011024150006

Panoramica Dati correnti

Stato del lavoro **Online/acceso**

Potenza (W) 0

Produzione-Oggi 0 wh
Produzione-Mese 0 wh
Produzione-Anno 0 wh
Produzione-Totale 0 wh

Giorno Mese Anno Totale

2024-09-11

Produzione-Oggi 0.00 kWh
ore di gen.-Oggi 0 h

Preferenze

C

011024150006

Modifica dispositivo
Configura rete
Elimina dispositivo

Canale

PV1			
PV2			
PV3	40	12.03	481
PV4	40	14.05	562

Ultimo aggiornamento 2024-09-11 15:55:39 UTC+08:00

Stato del lavoro acceso

Stato della comunicazione Online

Tensione di rete(V) 219

Frequenza di rete(Hz) 49.98

Dispositivo SN


Impianto Appartenente a RC1234 >

Confermare


Il dispositivo sarà slegato dalla centrale elettrica e non sarà possibile vedere i dati relativi al dispositivo. Fare attenzione.

Cancellare Annullamento

5 Elimina pianta

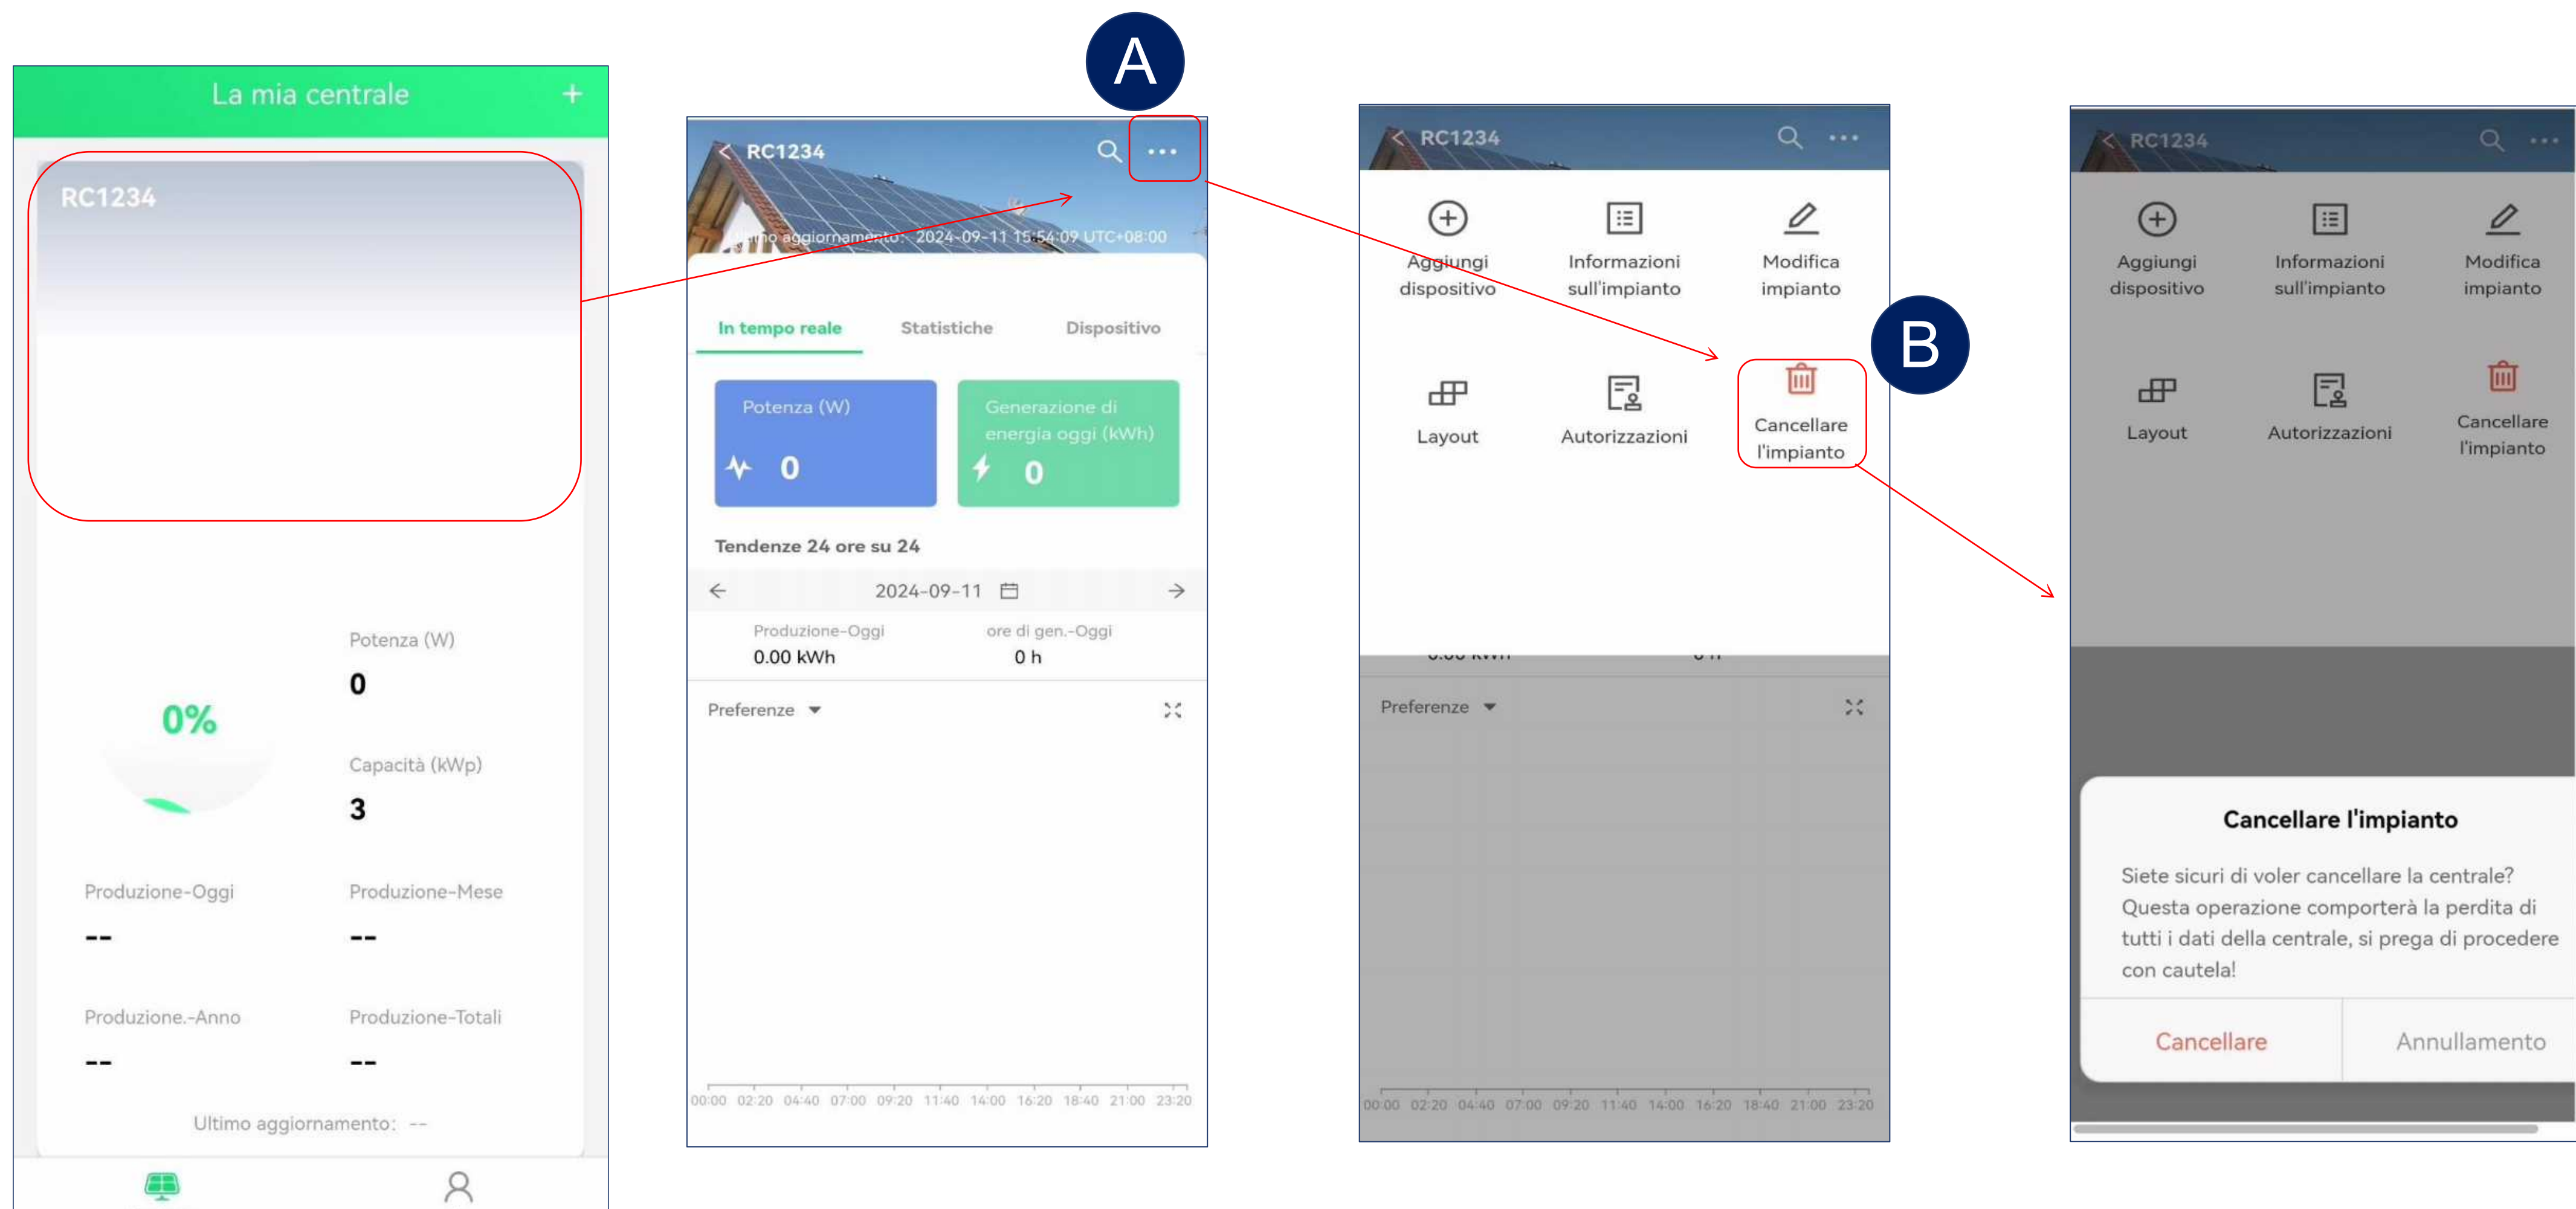


6 Lettura dati

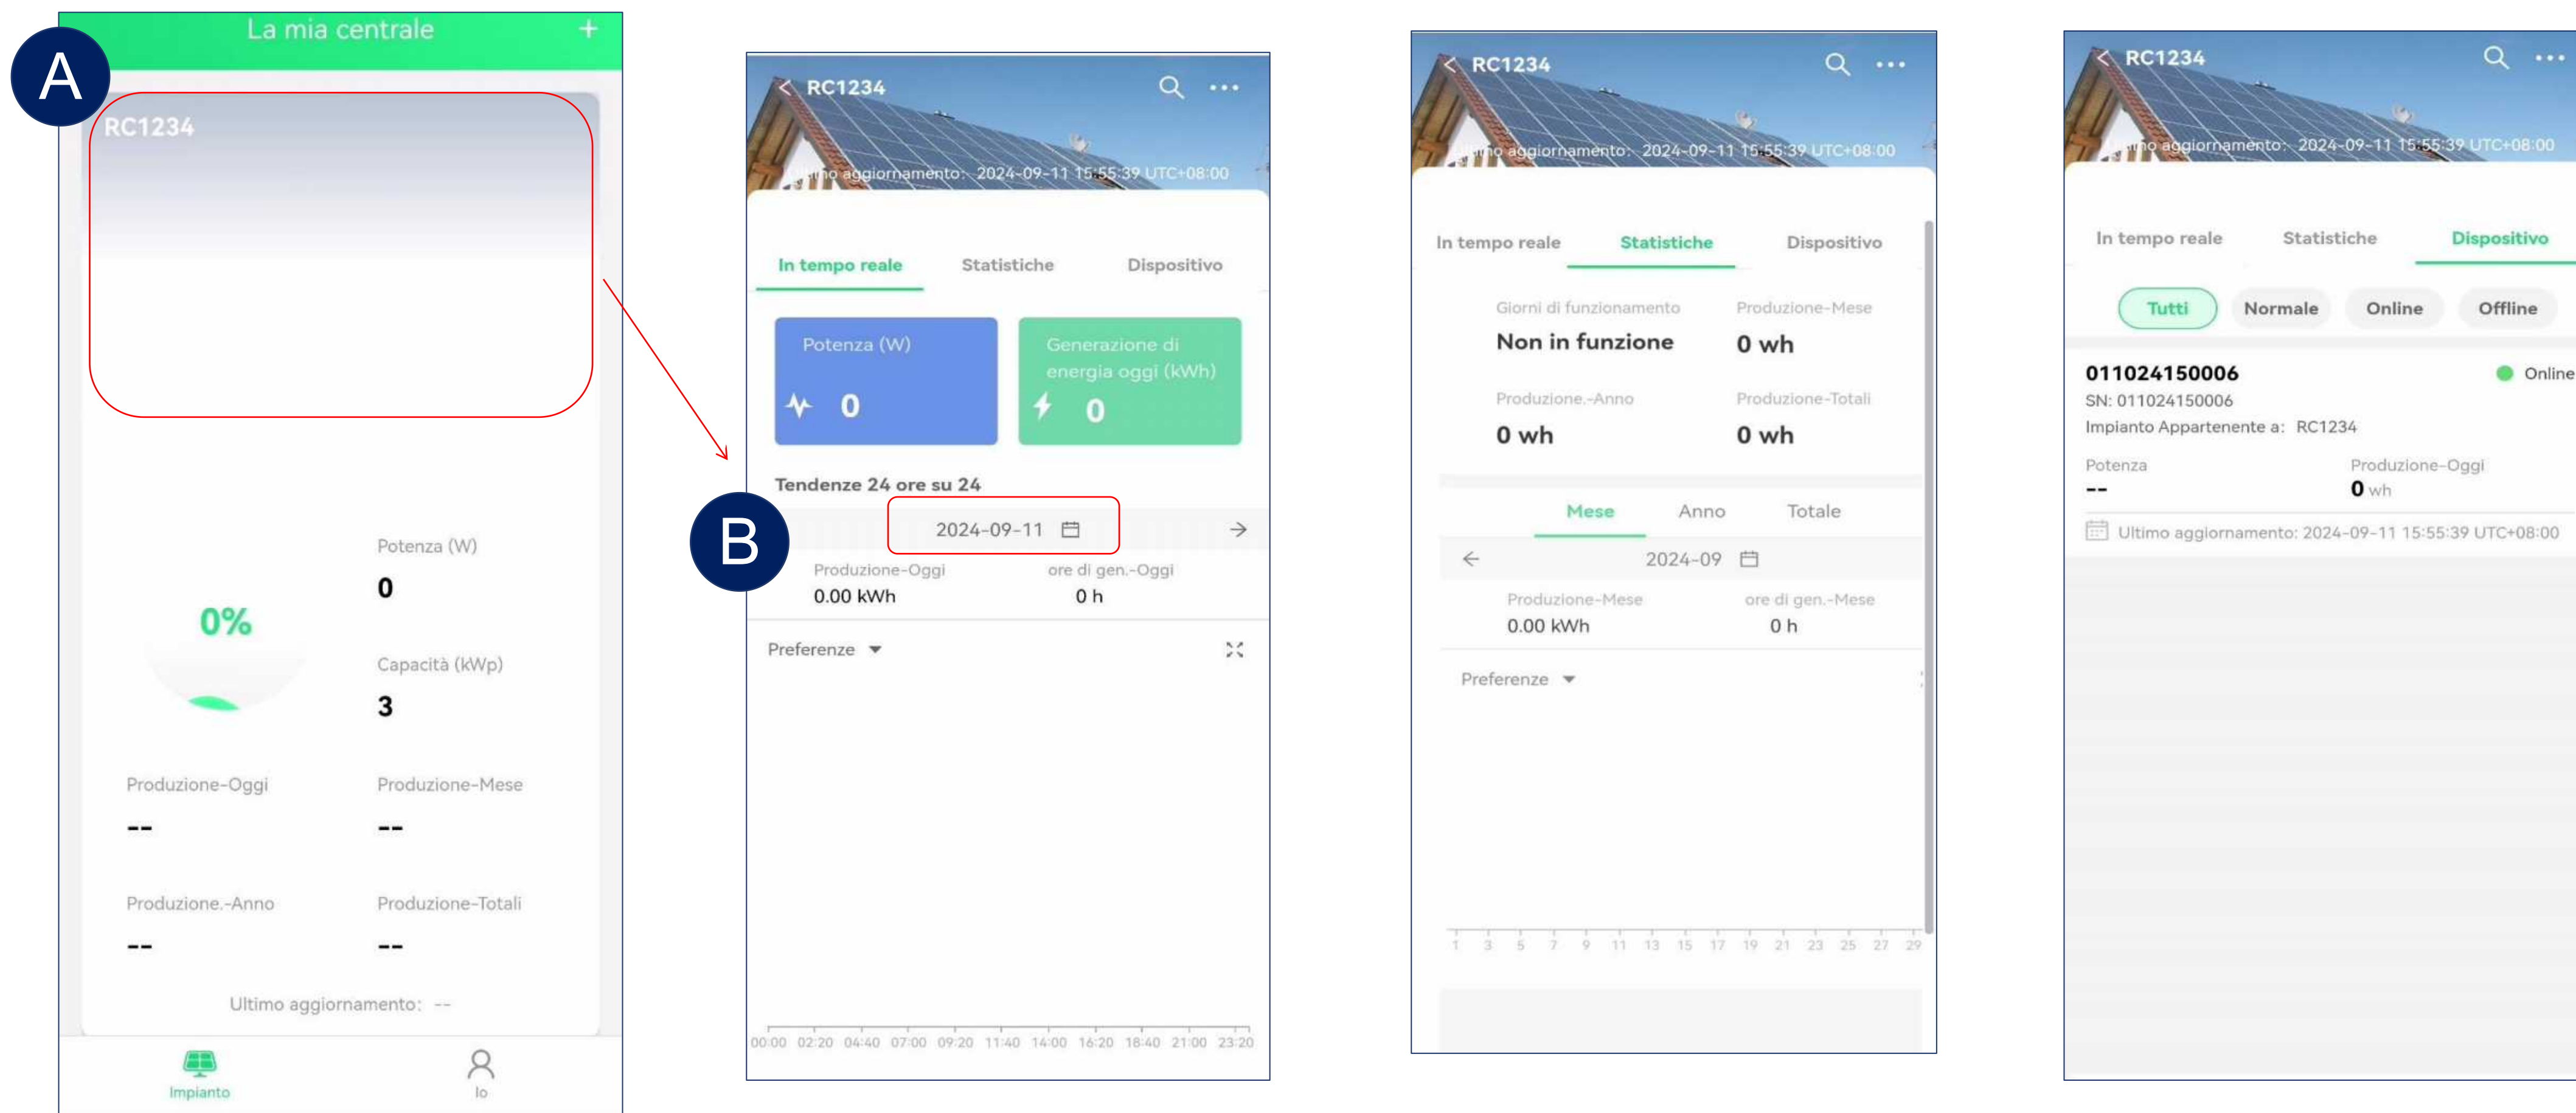

- Seleziona una centrale elettrica sulla pagina iniziale, puoi visualizzare la produzione di energia della centrale.
- Puoi anche cliccare sulla data e sul fuso orario per selezionare la data e l'ora corrispondenti al fine di visualizzare i dati di funzionamento.


- Visualizza lo stato di generazione dell'energia dell'inverter nella centrale elettrica corrente.

7 Visualizza i dati di un singolo inverter

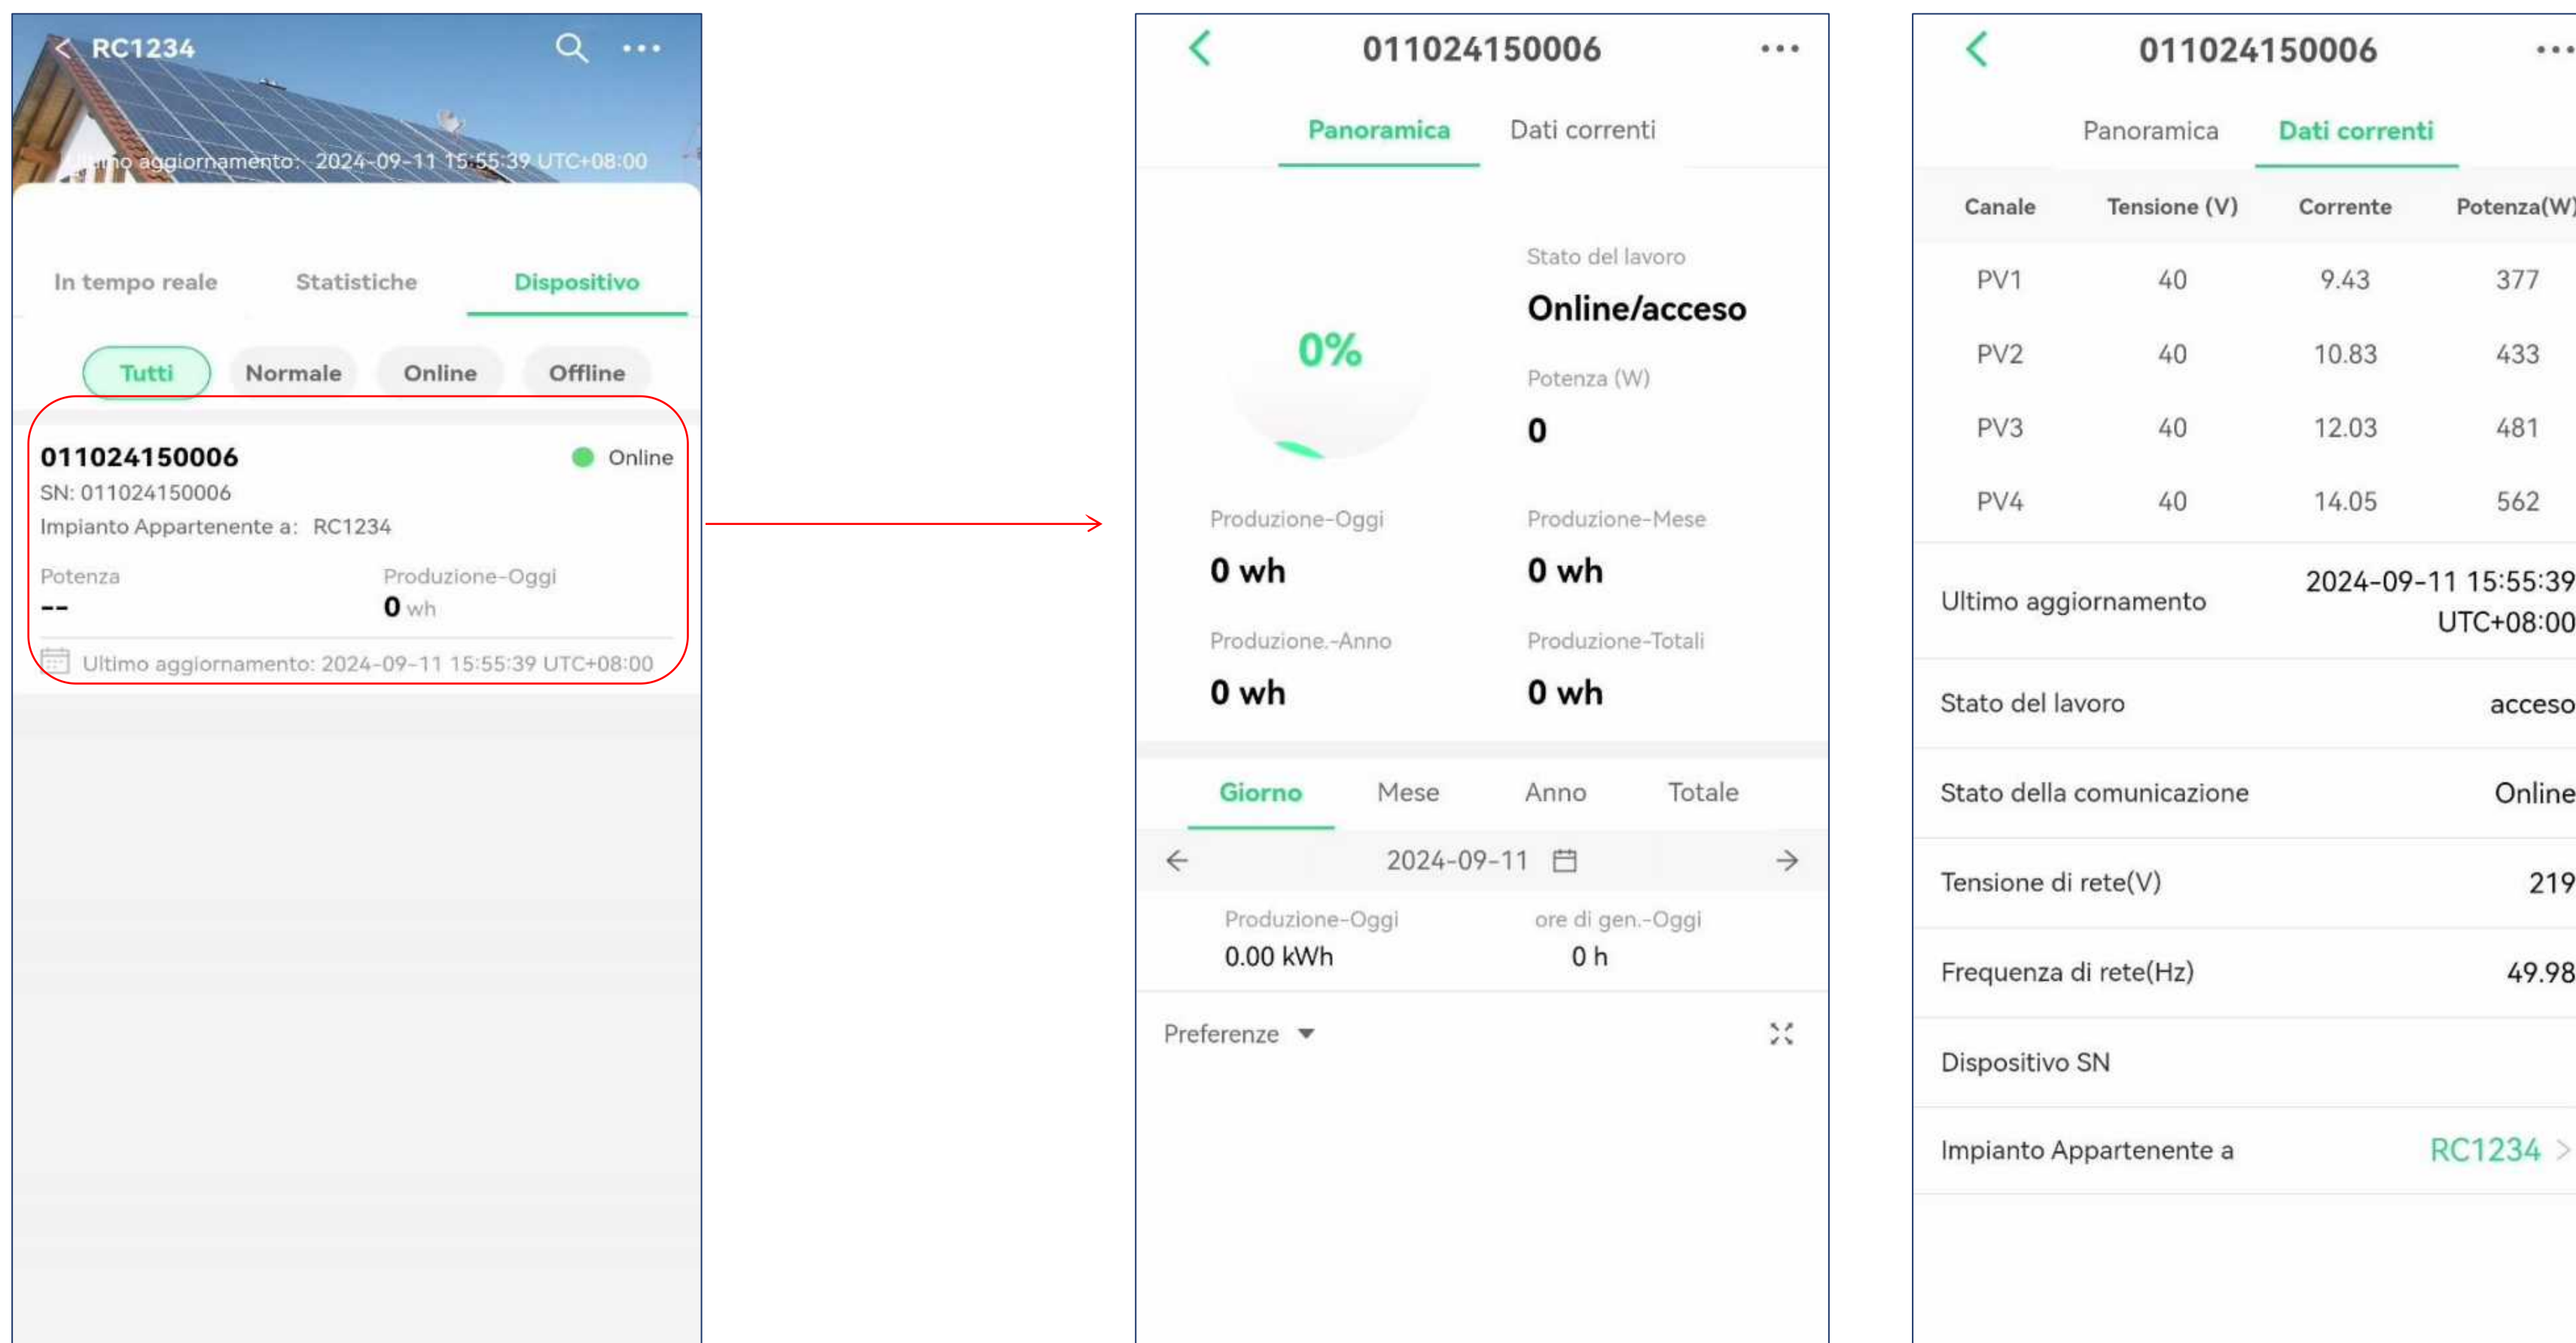


➤ Puoi selezionare un dispositivo e ti mostrerà i dati di funzionamento.

9 Autorizzazione dell'utente

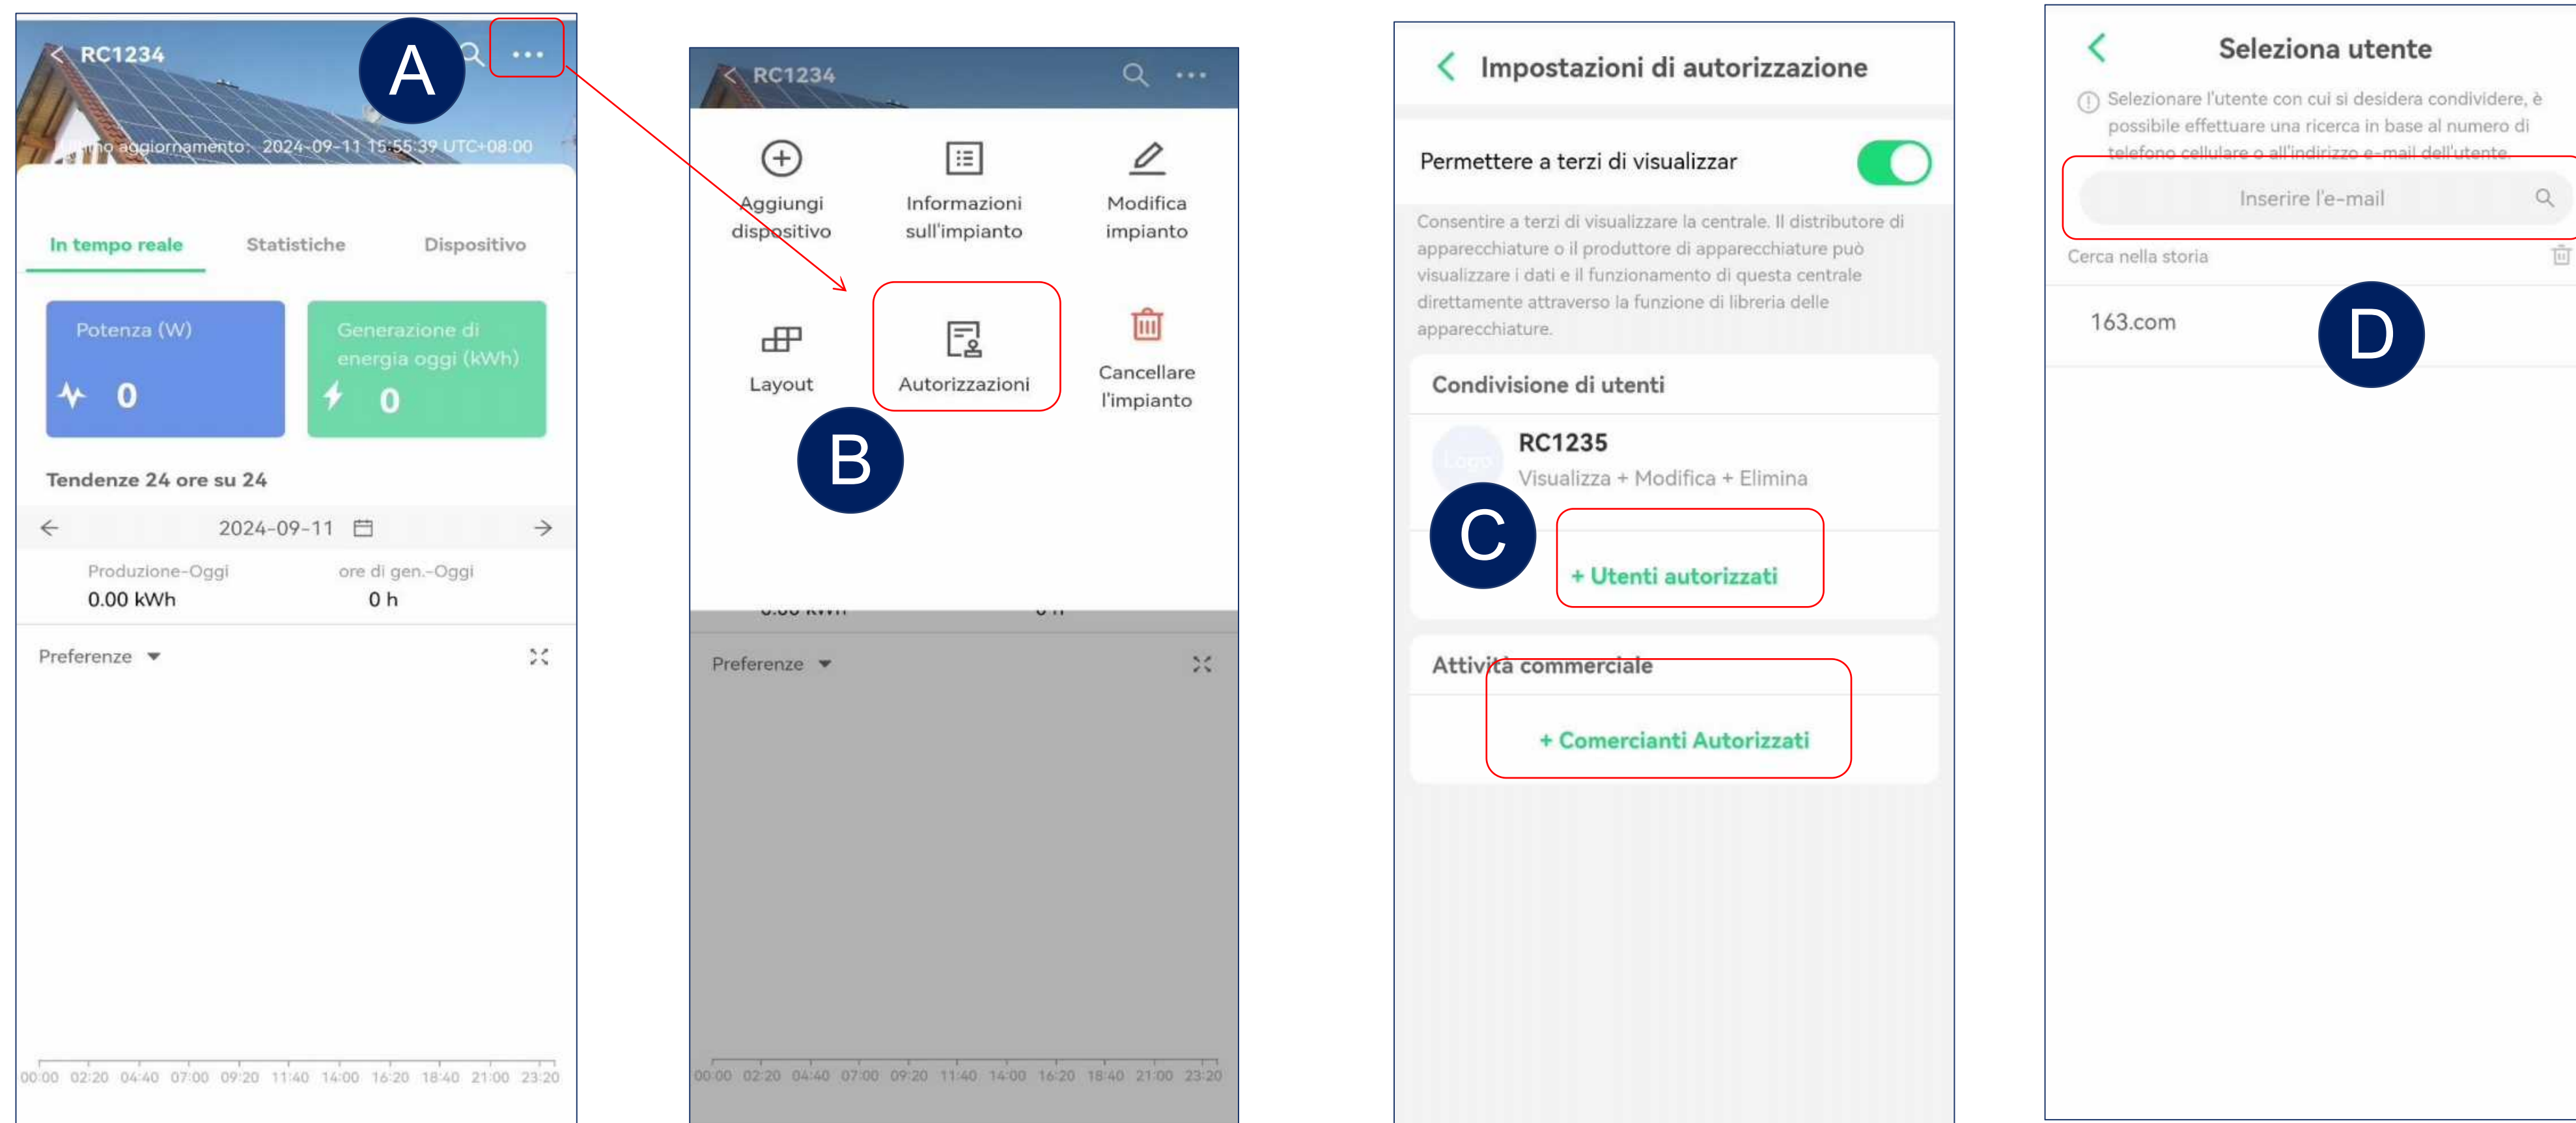

- Inserisci l'interfaccia delle impostazioni della centrale elettrica.
- Seleziona "Autorizzazioni" ed entra nelle impostazioni delle autorizzazioni.
- Seleziona "Utenti Condivisi" o "Aziende" per entrare nell'interfaccia di condivisione.
- Cerca l'email dell'account che deve essere condiviso.

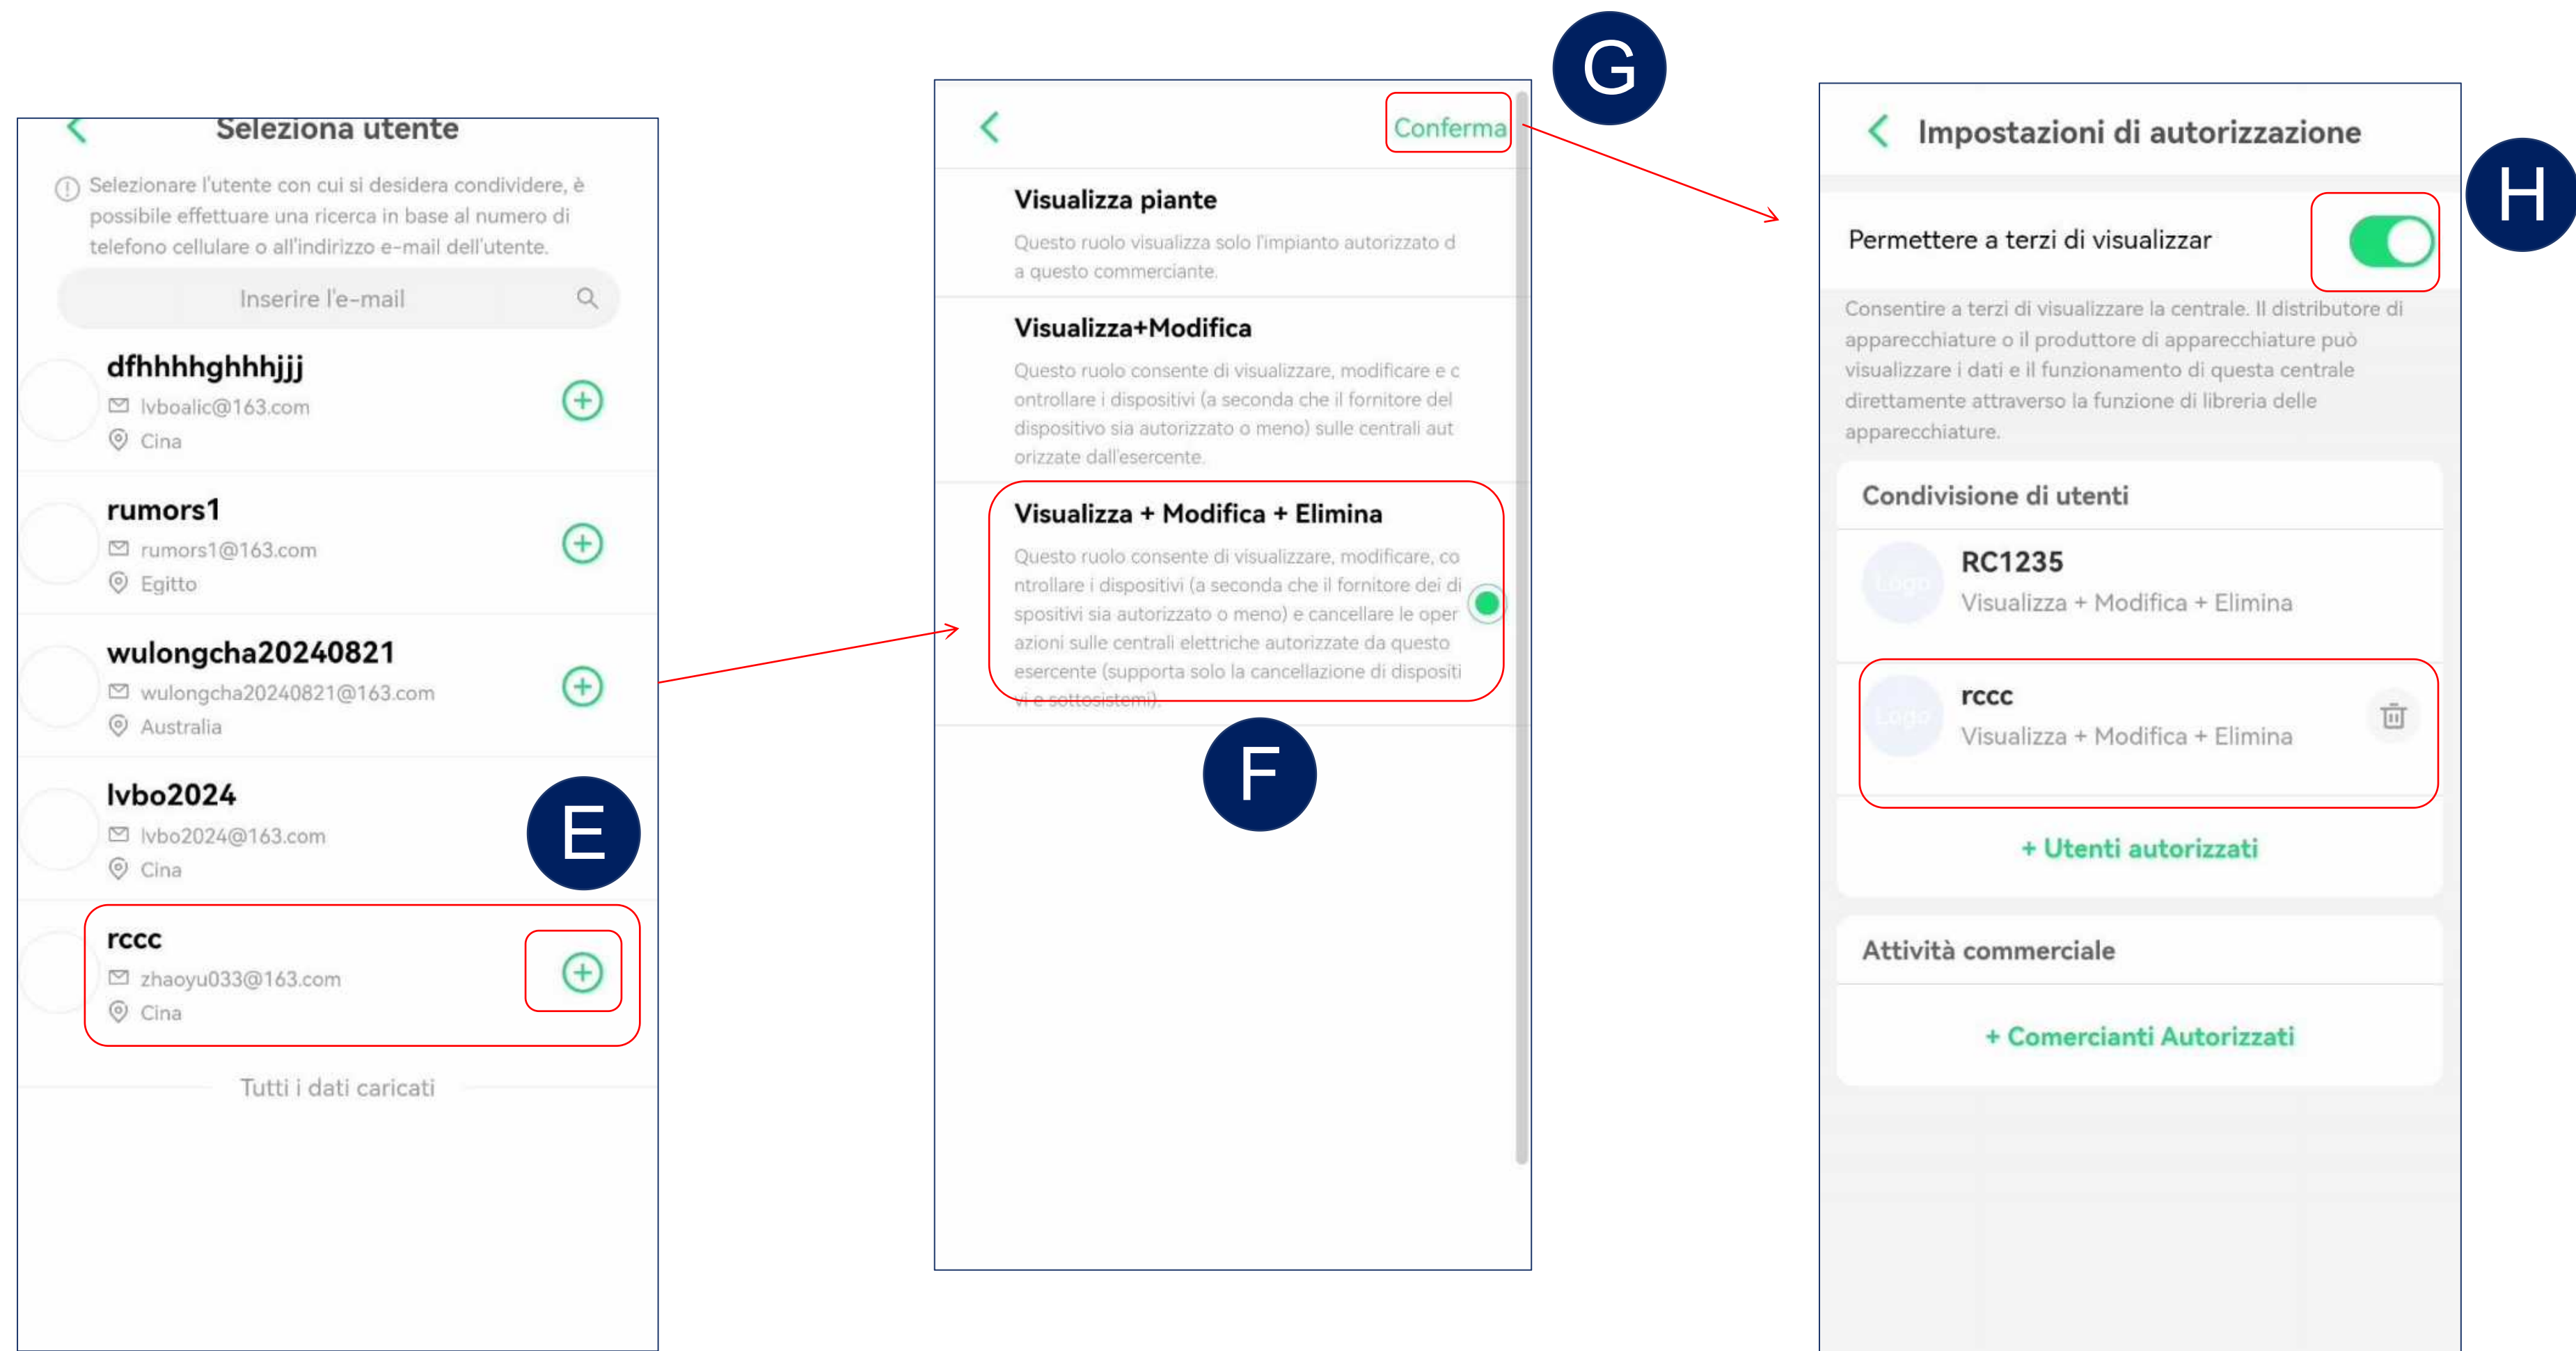

- Seleziona l'account che deve essere condiviso.
- Seleziona le autorizzazioni, fai clic su conferma per completare la condivisione.
- Abilita "Consenti a terzi di visualizzare la centrale", in modo che le informazioni della centrale possano essere accessibili a terzi.

GUIA DO USUÁRIO DO APP RC-C (Portuguese)



IOS



Android

1 Criar uma conta

Território chinês ▾ Português

E-mail Nome de usuário

E-mail

Senha

Esqueceu sua senha?

→ Arraste para a extrema direita

Entrar

A Registro

! Preencha o endereço de e-mail

Área de registro

China

E-mail

Apptest-c@rockcore.com.cn

Nome de usuário

Rc1234

Código de verificação

Favor entrar

Senha

Favor en

A senha deve

inglês de 8 a

☐ Conco

B Enviar

O código de verificação será enviado para o seu email.

Seu código de verificação é:

E-mail de verificação para registro no APP: 8/20

enviar para :JC <rc_login_service@rockcore.com.cn>

Caro usuário, Olá: O código de verificação por e-mail que você solicitou desta vez é: 197604 (válido por trinta minutos). Se você não solicitou este código, por favor, ignore o e-mail.

Registar

Area de registro

China

E-mail

Apptest-c@rockcore.com.cn

Nome de usuário

Rc1234

Código de verificação

994330

Enviar

Senha

A senha deve ser uma combinação de letras e números em inglês de 8 a 30 dígitos.

☒ Concordo [«Contrato de serviço»](#)

[«Contrato de privacidade»](#)

C Cumprir

- Clique em "Registro" para ir para a página de criação de conta.
- Clique em "Enviar" e o código de verificação será enviado para o seu e-mail.
- De cima para baixo, selecione o território, insira o endereço de e-mail para receber o código de verificação, a senha e o código de verificação na ordem.
- Clique em "Cumprir" para finalizar o registro.

2 Criação de planta

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for creating a power station.


Screenshot A: The 'Minha estação de energia' (My energy station) screen. A green header bar contains the title and a '+' button. A blue circle labeled 'A' highlights the '+' button.

Screenshot B: The 'Criar uma planta' (Create a plant) form. A blue circle labeled 'B' highlights the form fields. The fields include: 'Capa' (Cover) with a '+' icon; 'Nome da planta' (Plant name) marked as 'Campo obrigatório' (Required field); 'Localização' (Location) with 'Longitude 121.545857' and 'Latitude 31.228326'; 'Região' (Region) with 'Favor entrar' (Please enter); 'Endereço' (Address) marked as 'Campo obrigatório'; 'Capacidade (kWp)(0~100000)' (Capacity); 'Tipo de sistema' (System type) with radio buttons for 'FV + rede' (selected), 'FV + rede + consumo', and 'Tipo de sistema' with radio buttons for 'Residencial' (selected), 'Comercial', and 'Industrial'. At the bottom, 'Azimute (°)' is marked as 'Opcional, 0~360°'.

Screenshot C: The 'Created Successfully' confirmation screen. A blue circle labeled 'C' highlights the 'Salvar' (Save) button in the previous screenshot. The screen shows a green checkmark and the text 'The power station has been created!'. Below, it says 'You can also do the following' and 'Add Inverter' with a '+' icon. A note at the bottom states: 'To add more than one inverter, click the "Done" button in the upper right corner and add them in the plant details.'

- Após o registro, você poderá criar uma estação de energia.
- Depois de inserir o nome da estação de energia e outras informações, o sistema selecionará automaticamente o fuso horário correspondente (Por exemplo: UTC-3 representa o Brasil, UTC+8 representa a China).
- Clique em "Salvar" para concluir a criação.

3 Adicionar Inversor

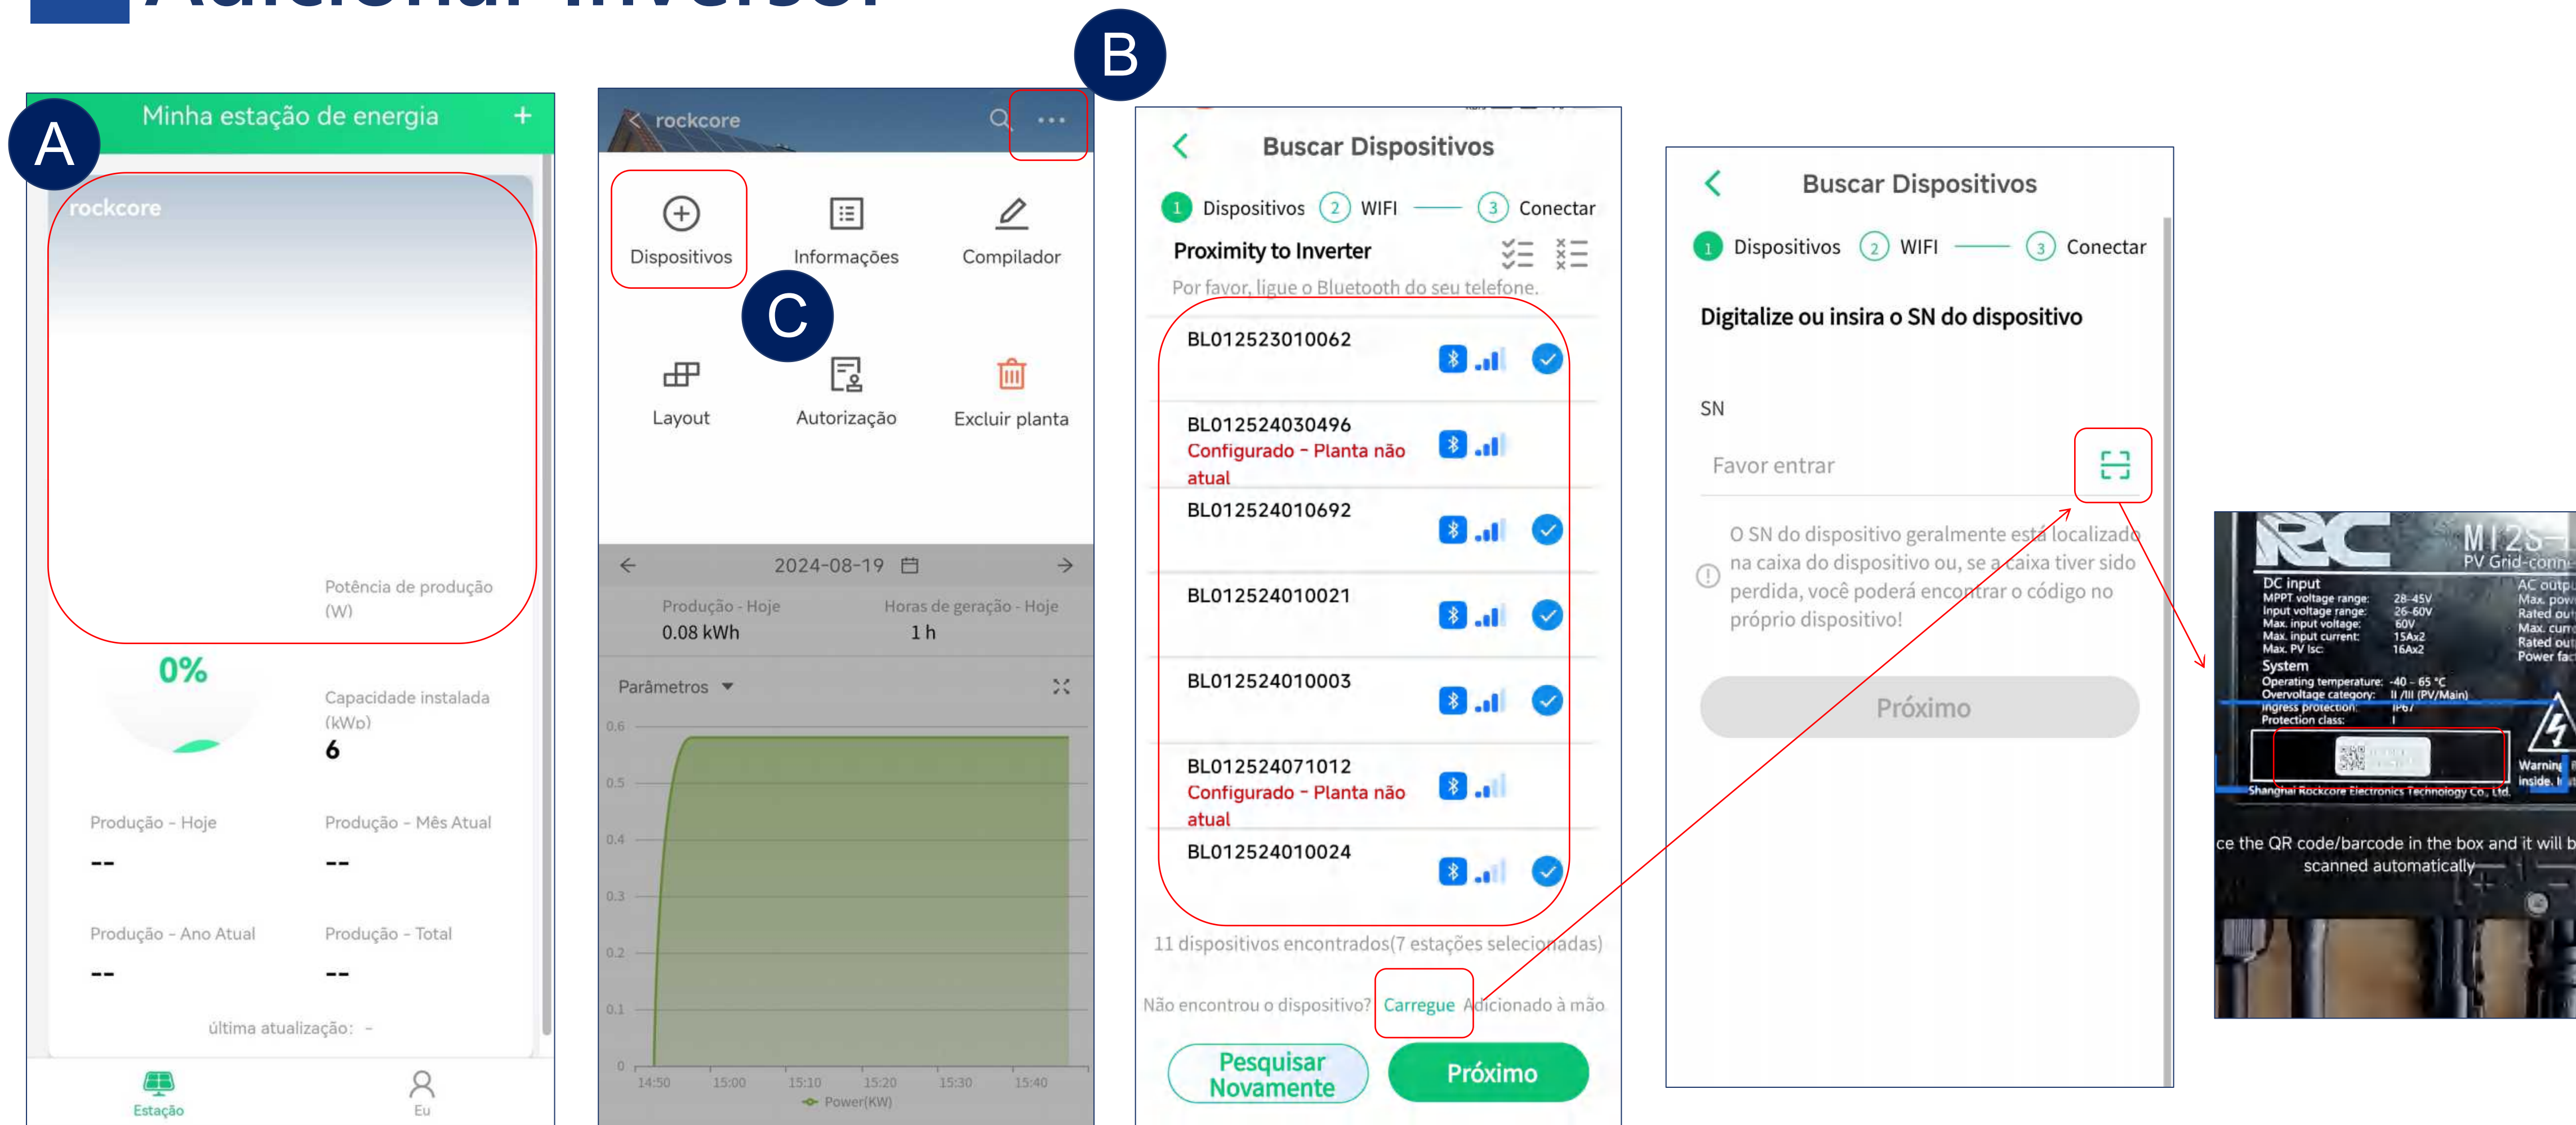

- Após criar uma estação de energia, clique em adicionar dispositivo para vincular os inversores. Suportamos operações de adição em lote.
- Após a pesquisa de dispositivos, será exibida uma lista dos dispositivos visíveis ao redor. Então, você pode selecionar os dispositivos que deseja adicionar e pressionar o próximo passo.
- Para dispositivos que não podem ser encontrados, também suportamos a digitalização dos números SN para adicionar dispositivos individuais.

Configurar WIFI

✓ Dispositivos 2 WIFI 3 Conectar

Digite sua senha do WiFi
NOTA: Suporta somente WiFi de banda 2.4G

Nome do WiFi
c24

Senha WiFi
Digite a senha do WiFi

Não use o caractere ",", " ou "=" ou "?" em nomes ou senhas de Wi-Fi

Próximo

Por favor, não use caracteres especiais como ",", " ou "=" ou "?" no nome da conta Wi-Fi ou na senha.

Configurar a rede

✓ Dispositivos ✓ WiFi 3 Conectar

A distribuição está em andamento. Verifique se o equipamento está devidamente energizado.

BL012524010696
Distribuir instruções de rede

BL012524010692
Criar conexão Bluetooth

Clique em Next para encerrar a operação atual, que terminará automaticamente quando todas as redes tiverem sido conectadas com êxito.

Reconectar após 8s Próximo

Finalizado

✓

Resultados da configuração



012524010021
Distribuição de rede concluída

012524010692
Distribuição de rede concluída

012524010696
Distribuição de rede concluída

Os dados do dispositivo serão exibidos em 10 minutos. Aguarde pacientemente e, em seguida, você poderá verificar se o status do dispositivo está "on-line" na lista de dispositivos.

Feito

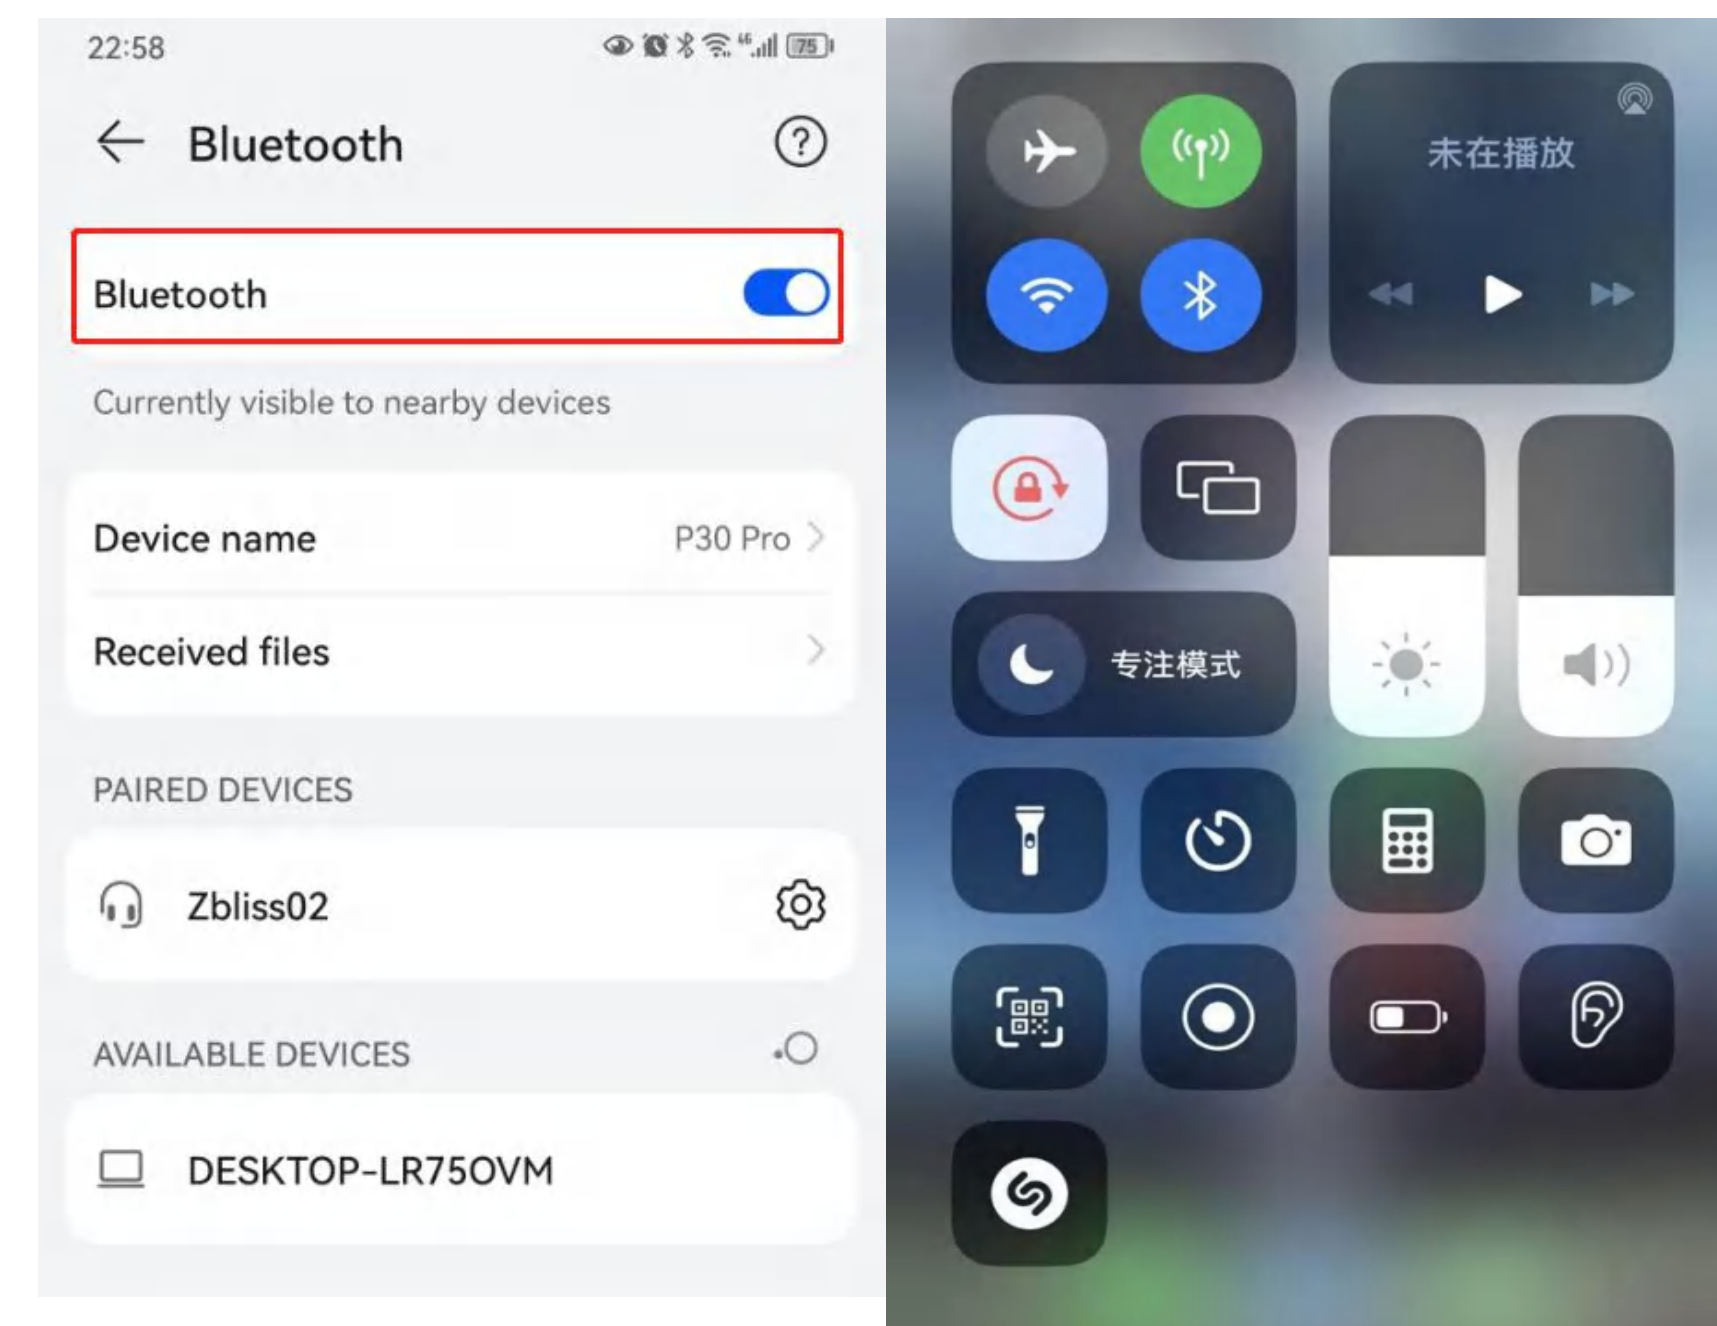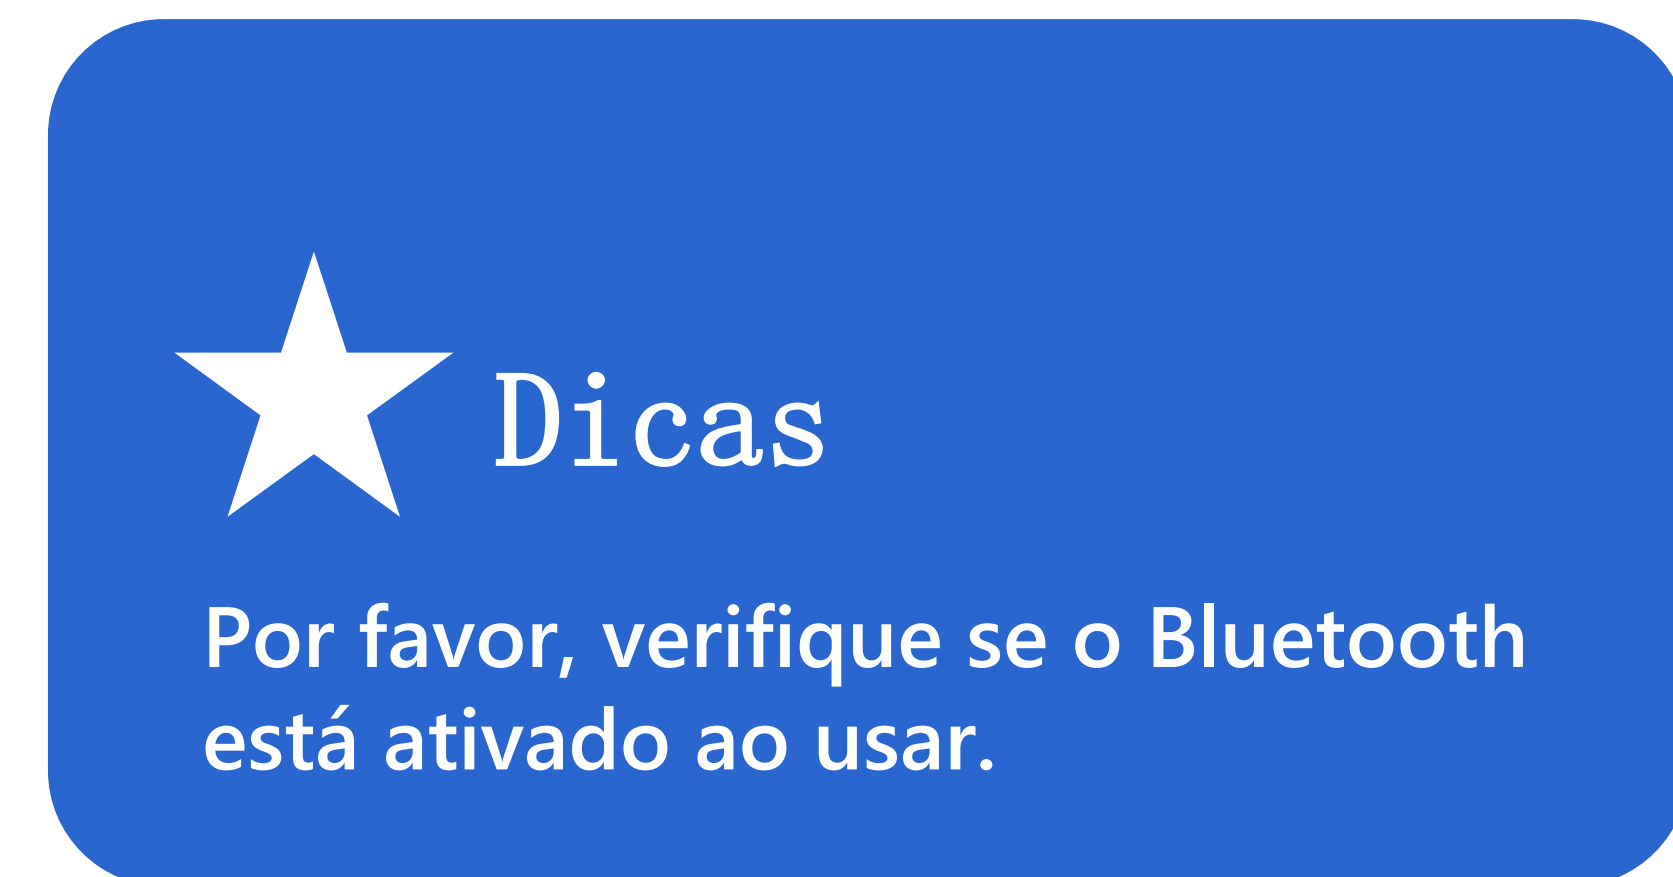

- Digite o nome e a senha do Wi-Fi. Nota: É necessário Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Após a configuração do Wi-Fi dos dispositivos, verifique os resultados.

- Ative a função Bluetooth do seu telefone Android.
- O Bluetooth do iPhone está ativado por padrão.

4 Excluir inversor

A

rockcore

Hora da última atualização: 2024/08/19 15:02:19 UTC+08:00

(em)Tempo real Estatísticos **Aparelhos**

Todos Normal Online Offline

012524010021 on-line

SN: 012524010021

Estação de energia: rockcore

Potência -- Produção diária 0 wh

Hora da última atualização: 2024/08/19 15:02:49 UTC+08:00

012524010692 on-line

SN: 012524010692

Estação de energia: rockcore

Potência 580 w Produção diária 76 wh

Hora da última atualização: 2024/08/19 15:02:49 UTC+08:00

Todos os dados carregados

B

012524010021

Resumo DadosAtuais

Status de trabalho **Online / Off**

Potência (W) 0

Produção - Hoje 0 wh Produção-Mês 1 kWh

Ano de produção 1 kWh Produção-Total 1 kWh

Dia Mês Ano Total

2024-08-19

Produção - Hoje 0.00 kWh Horas de geração - Hoje 0 h

Parâmetros

14:50 Power(KW)

C

012524010021

Equipamento editorial

Configuração da rede

Excluir dispositivo

Produção - Hoje 0 wh Produção-Mês 1 kWh

Ano de produção 1 kWh Produção-Total 1 kWh

Dia Mês Ano Total

2024-08-19

Produção - Hoje 0.00 kWh Horas de geração - Hoje 0 h

Parâmetros

14:50 Power(KW)

D

012524010692

Overview CurrentData

Work Status **Online / Off**

Power(W) 0

Please Confirm

The device will be unbound from your power station and you will not be able to see any data associated with the device, please proceed with caution.




Delete Cancel

Production today 0.00 kWh Generation hours today 0 h


Parameters

10:10 10:15 10:20 10:25 Power(KW)

5 Excluir Planta

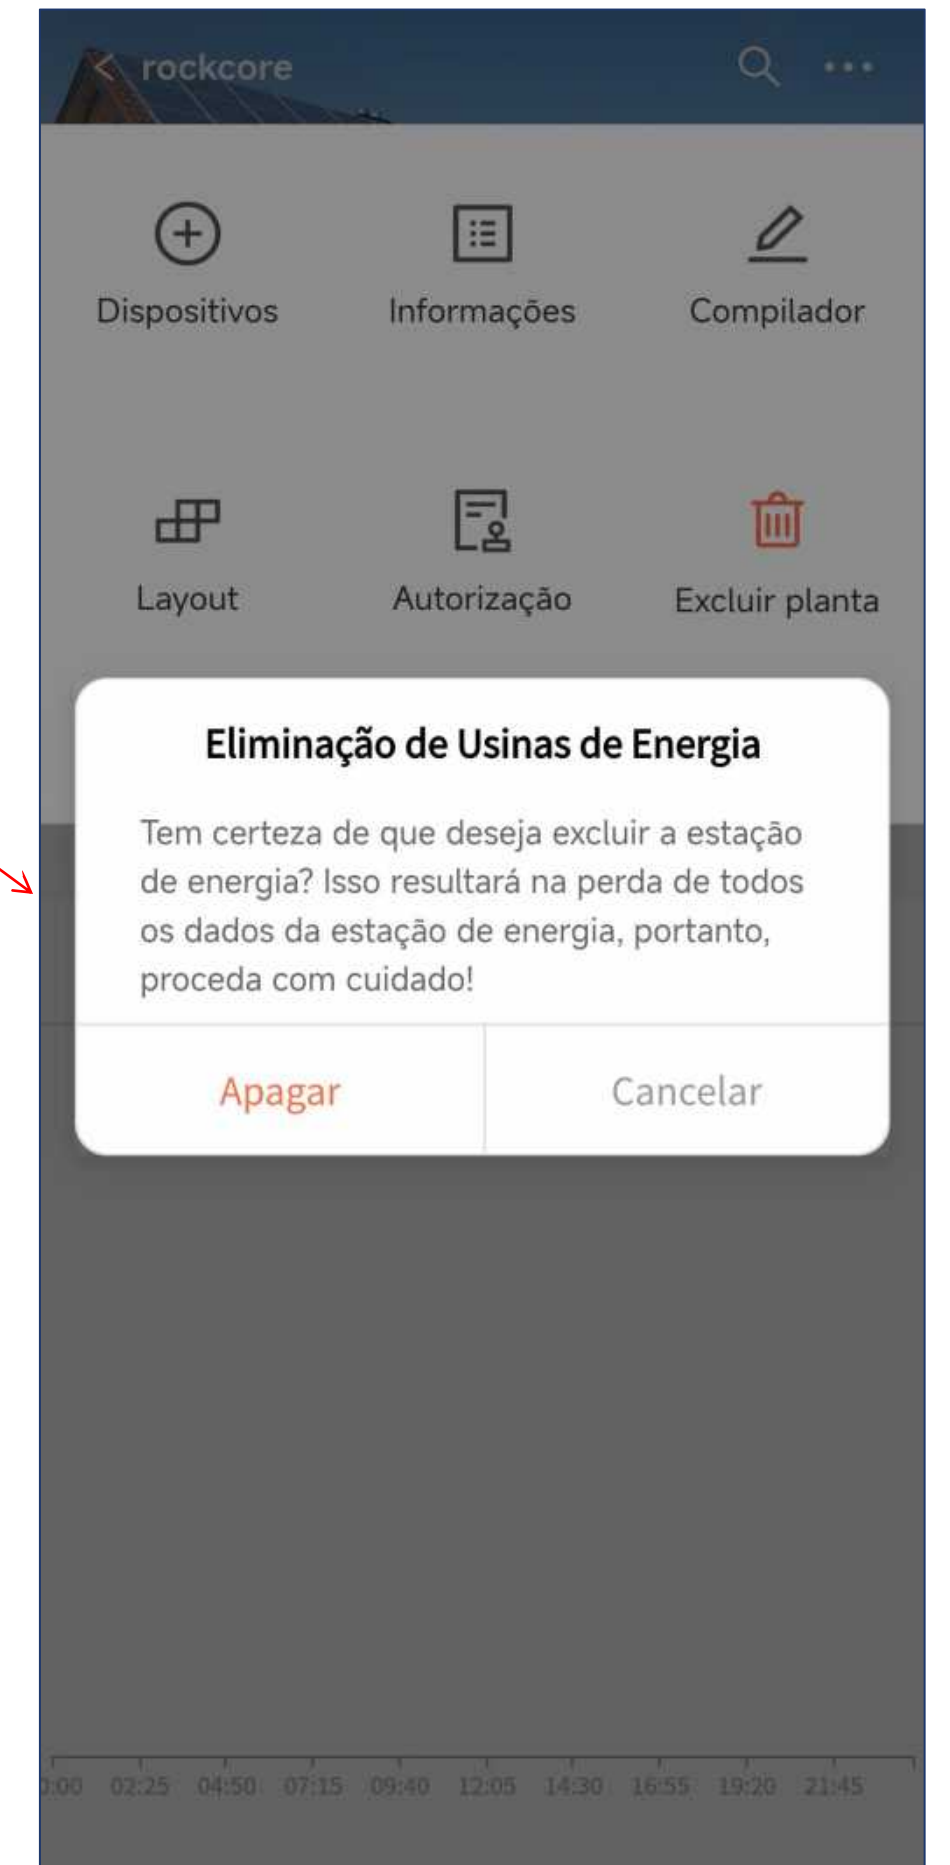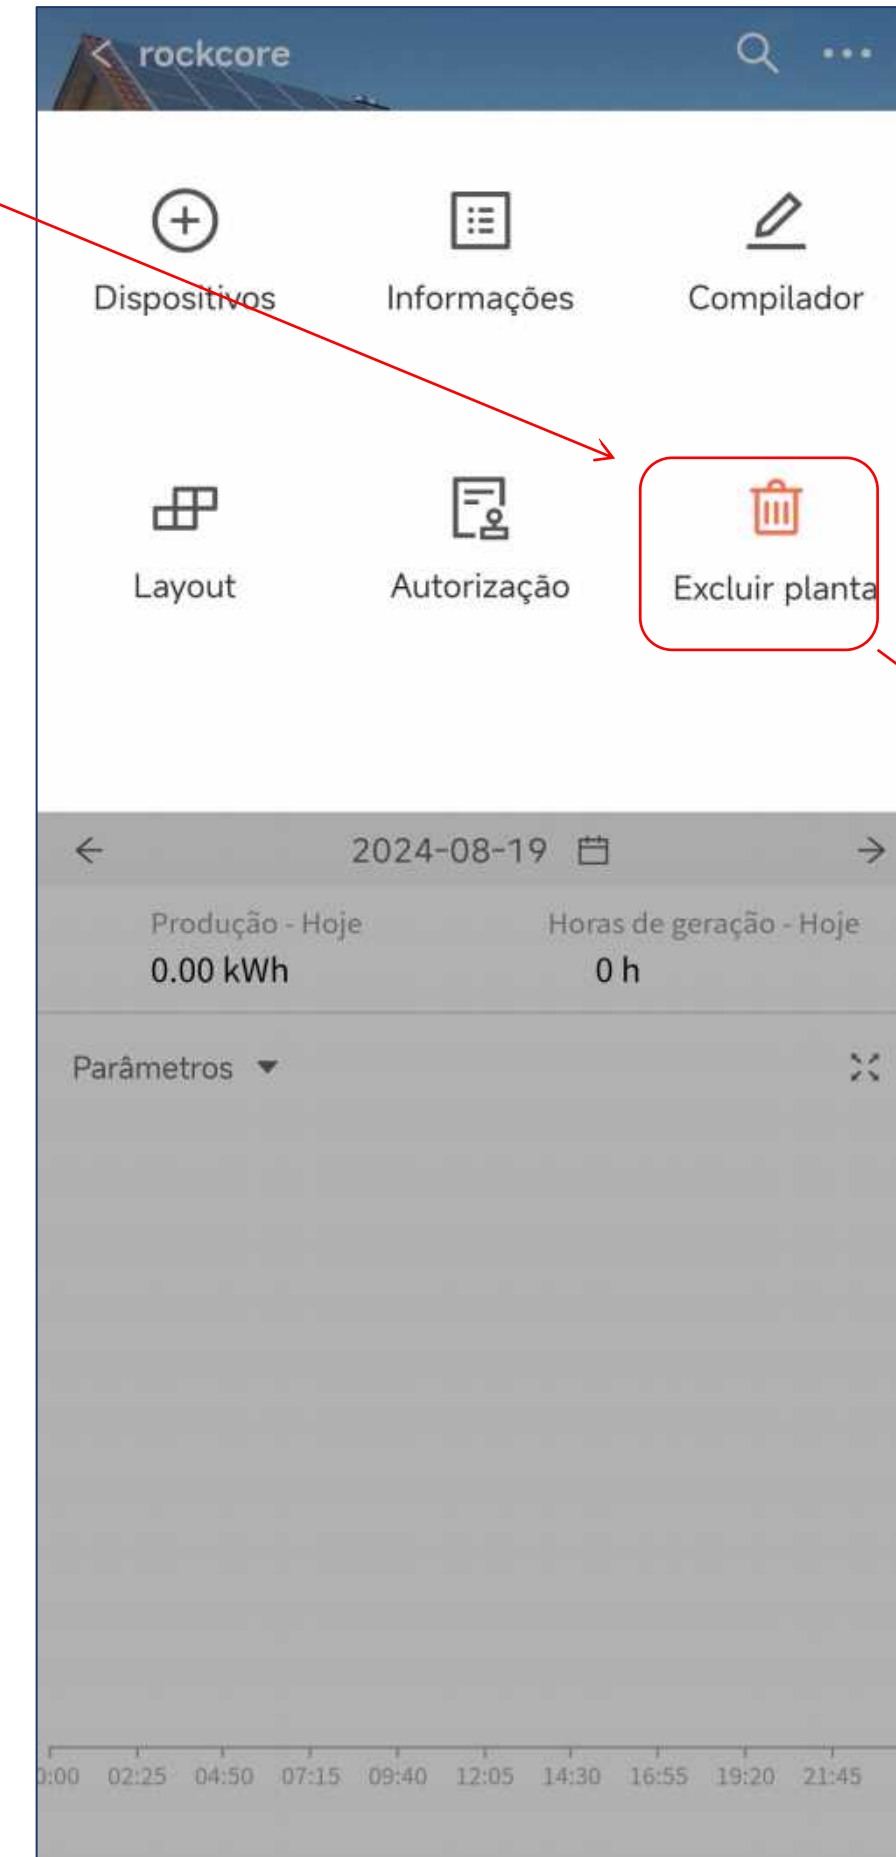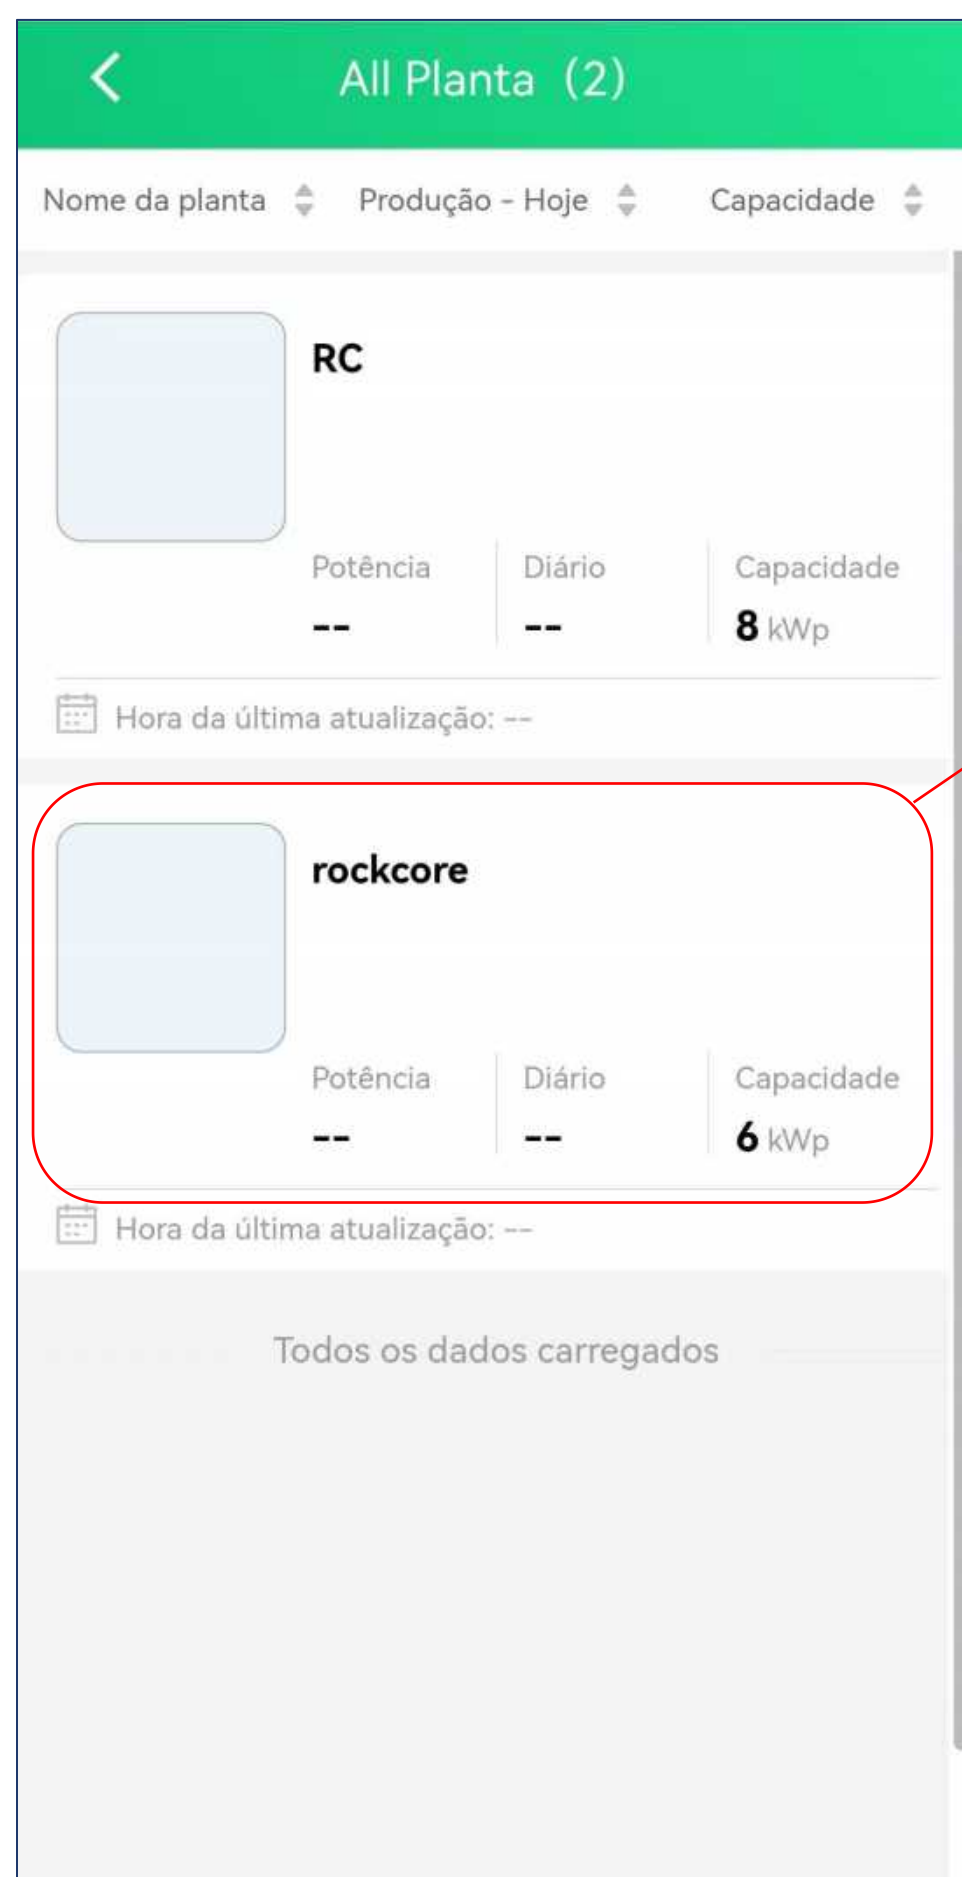


6 Leitura de dados

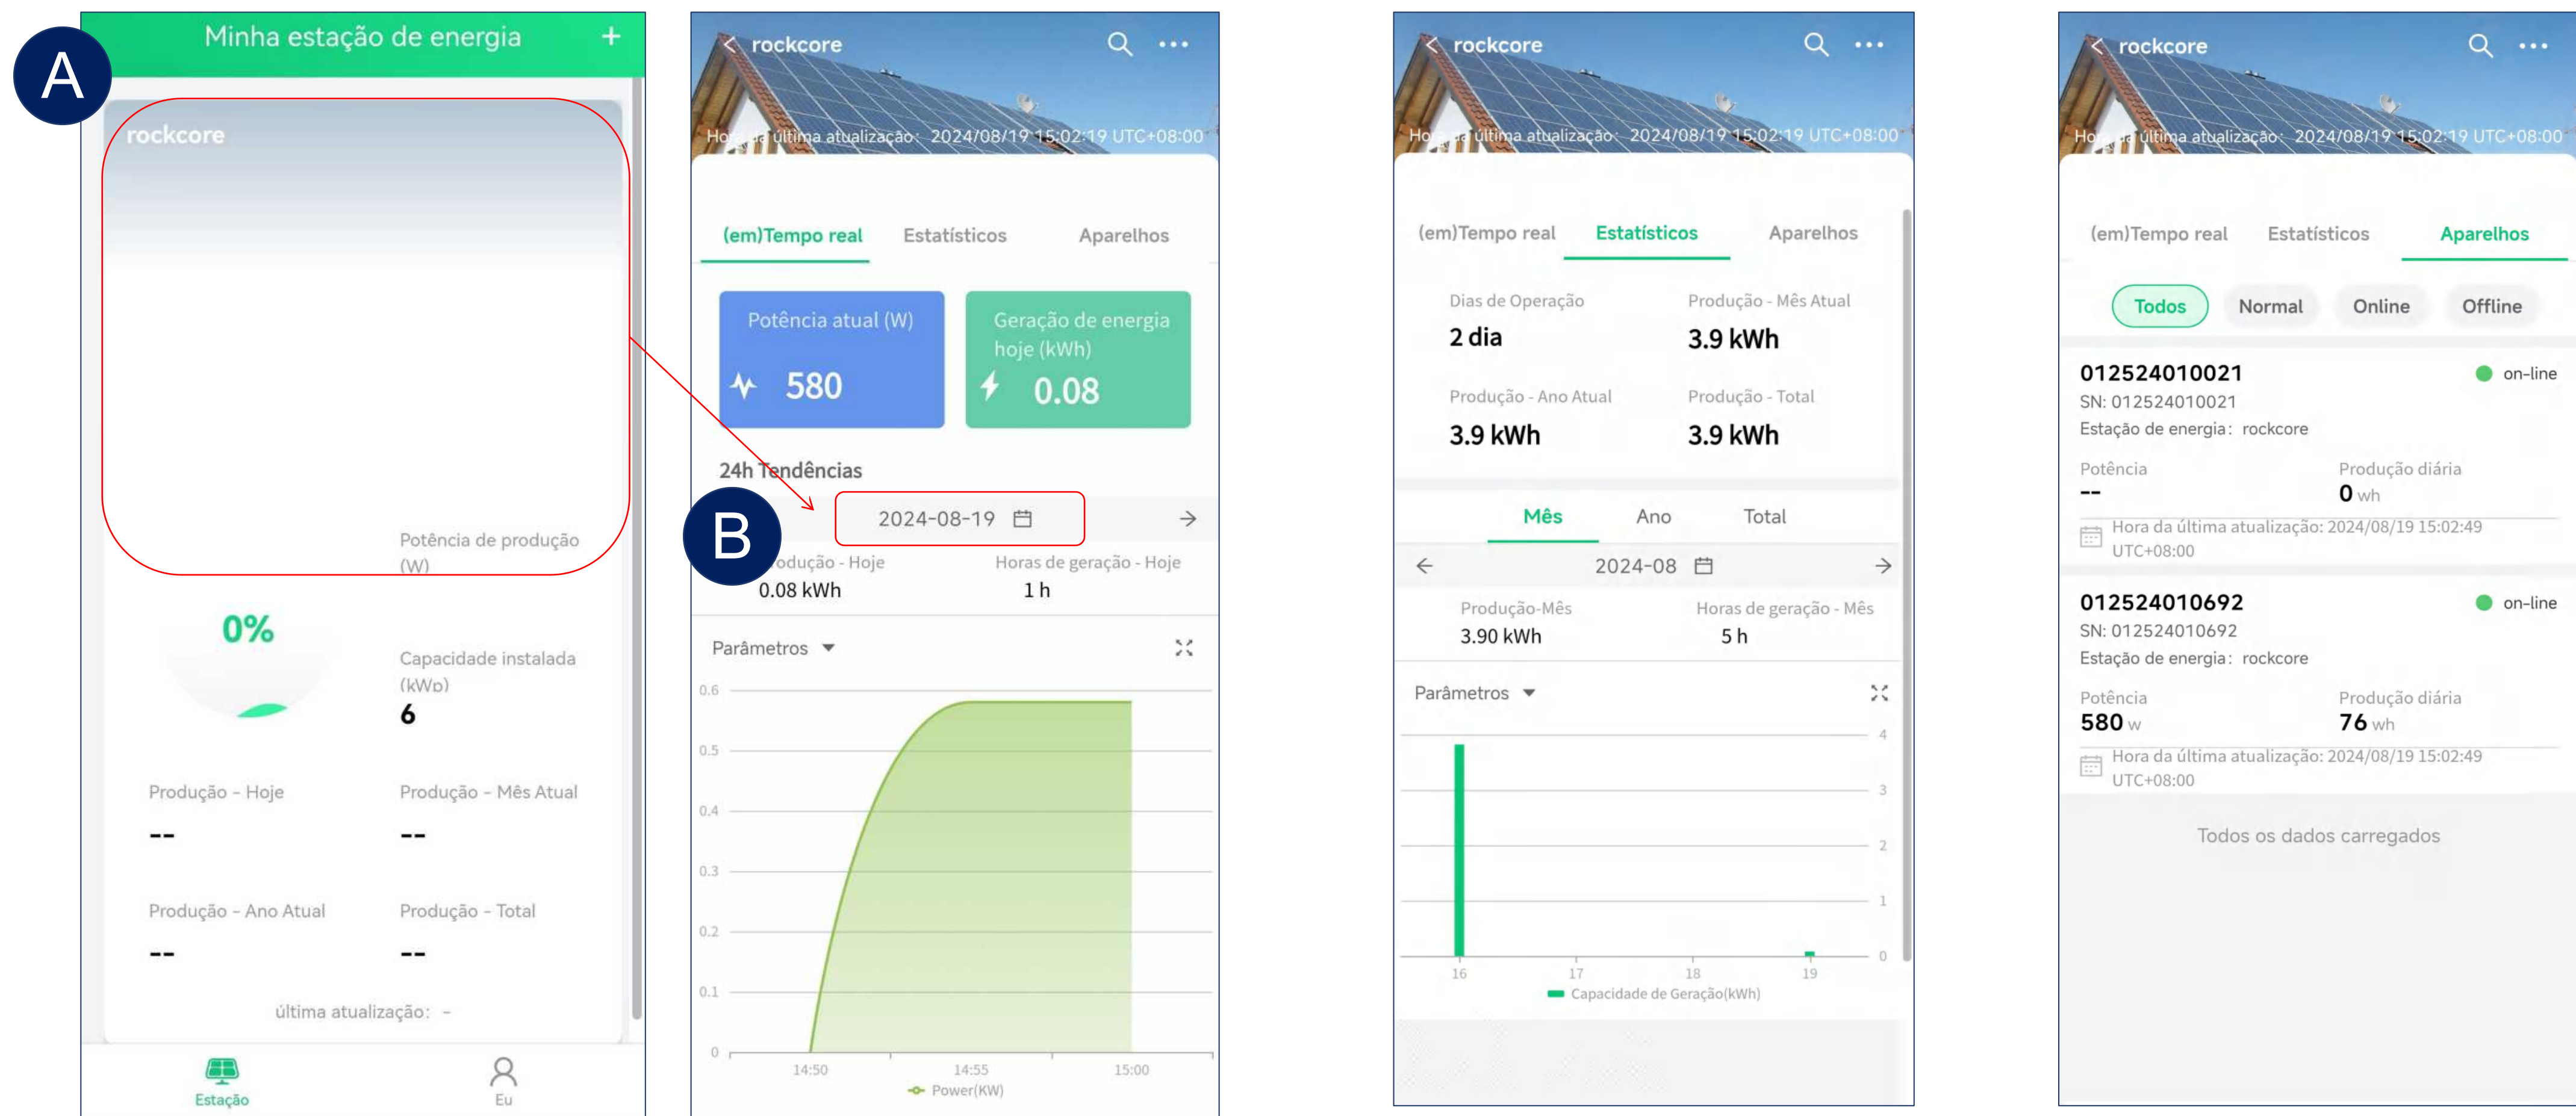

- Selecione uma central elétrica na página inicial, você pode visualizar a geração de energia da central.
- Você também pode clicar na data e no fuso horário para selecionar a data e a hora correspondentes a fim de exibir os dados de operação.



- Visualize o status da geração de energia do inversor na estação de energia atual.

7 Visualizar os dados de um único inversor

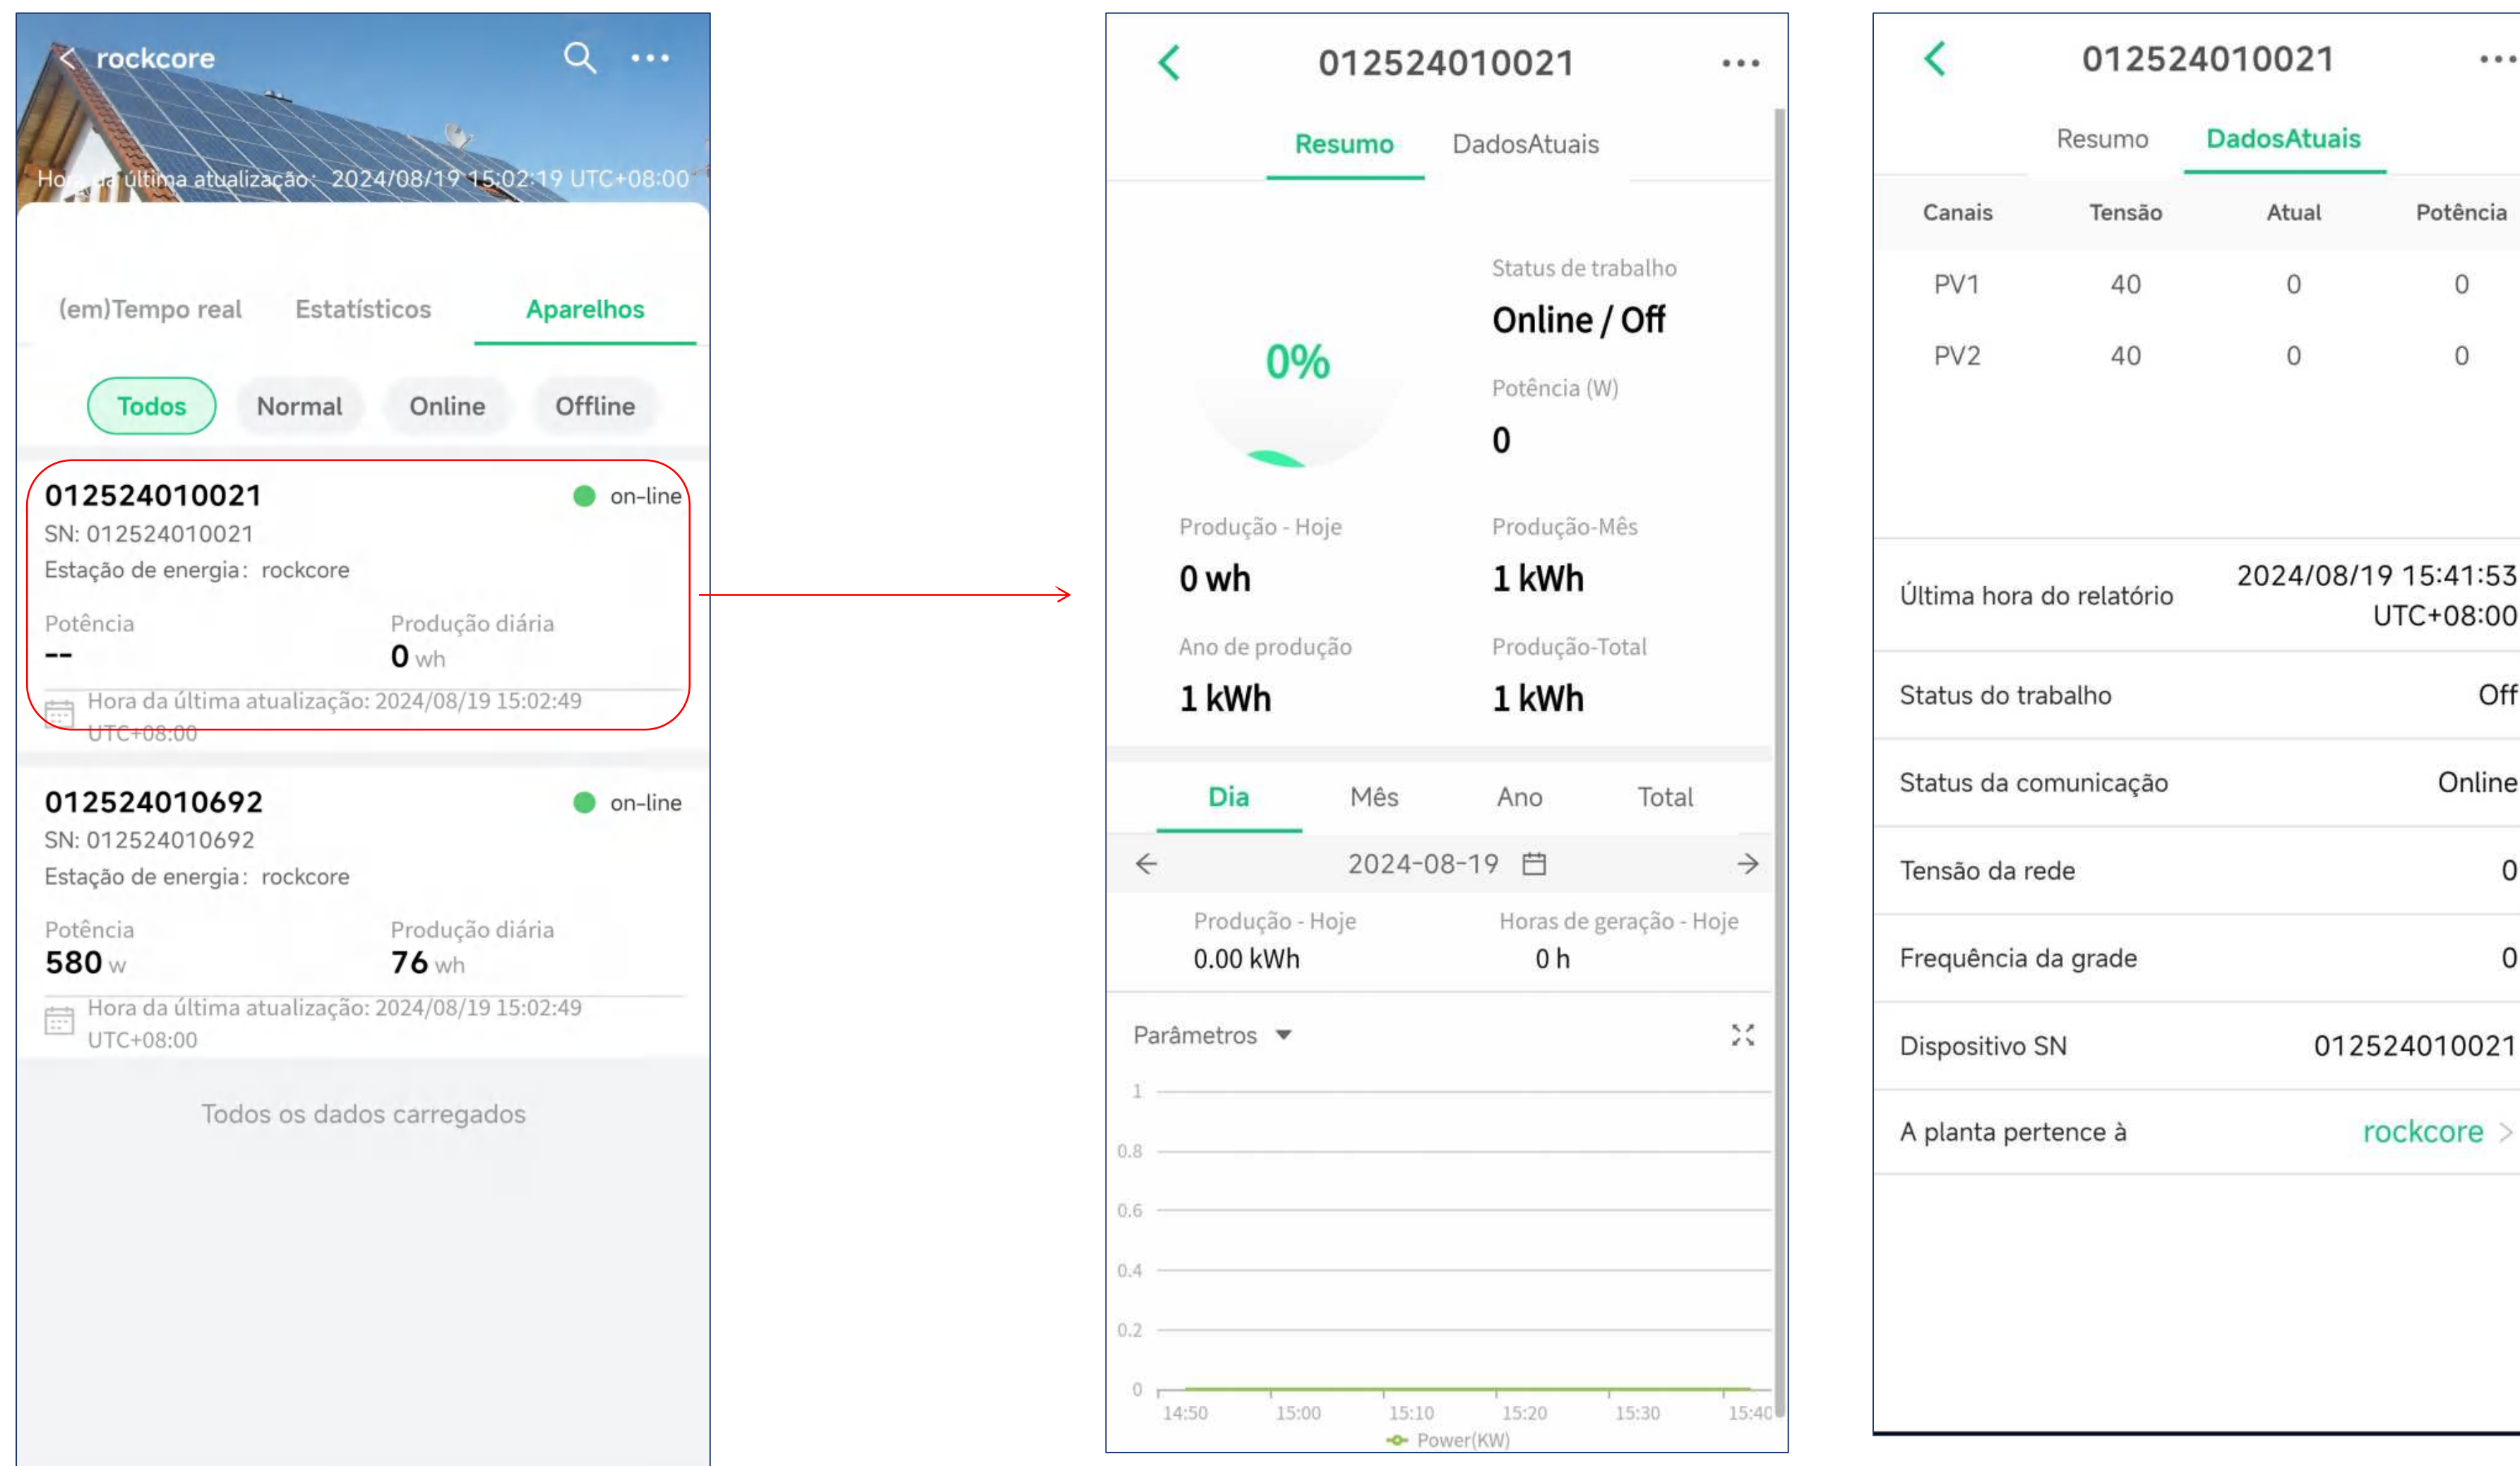

- Você pode selecionar um dispositivo e ele exibirá os dados de operação.

9 Autorização do usuário

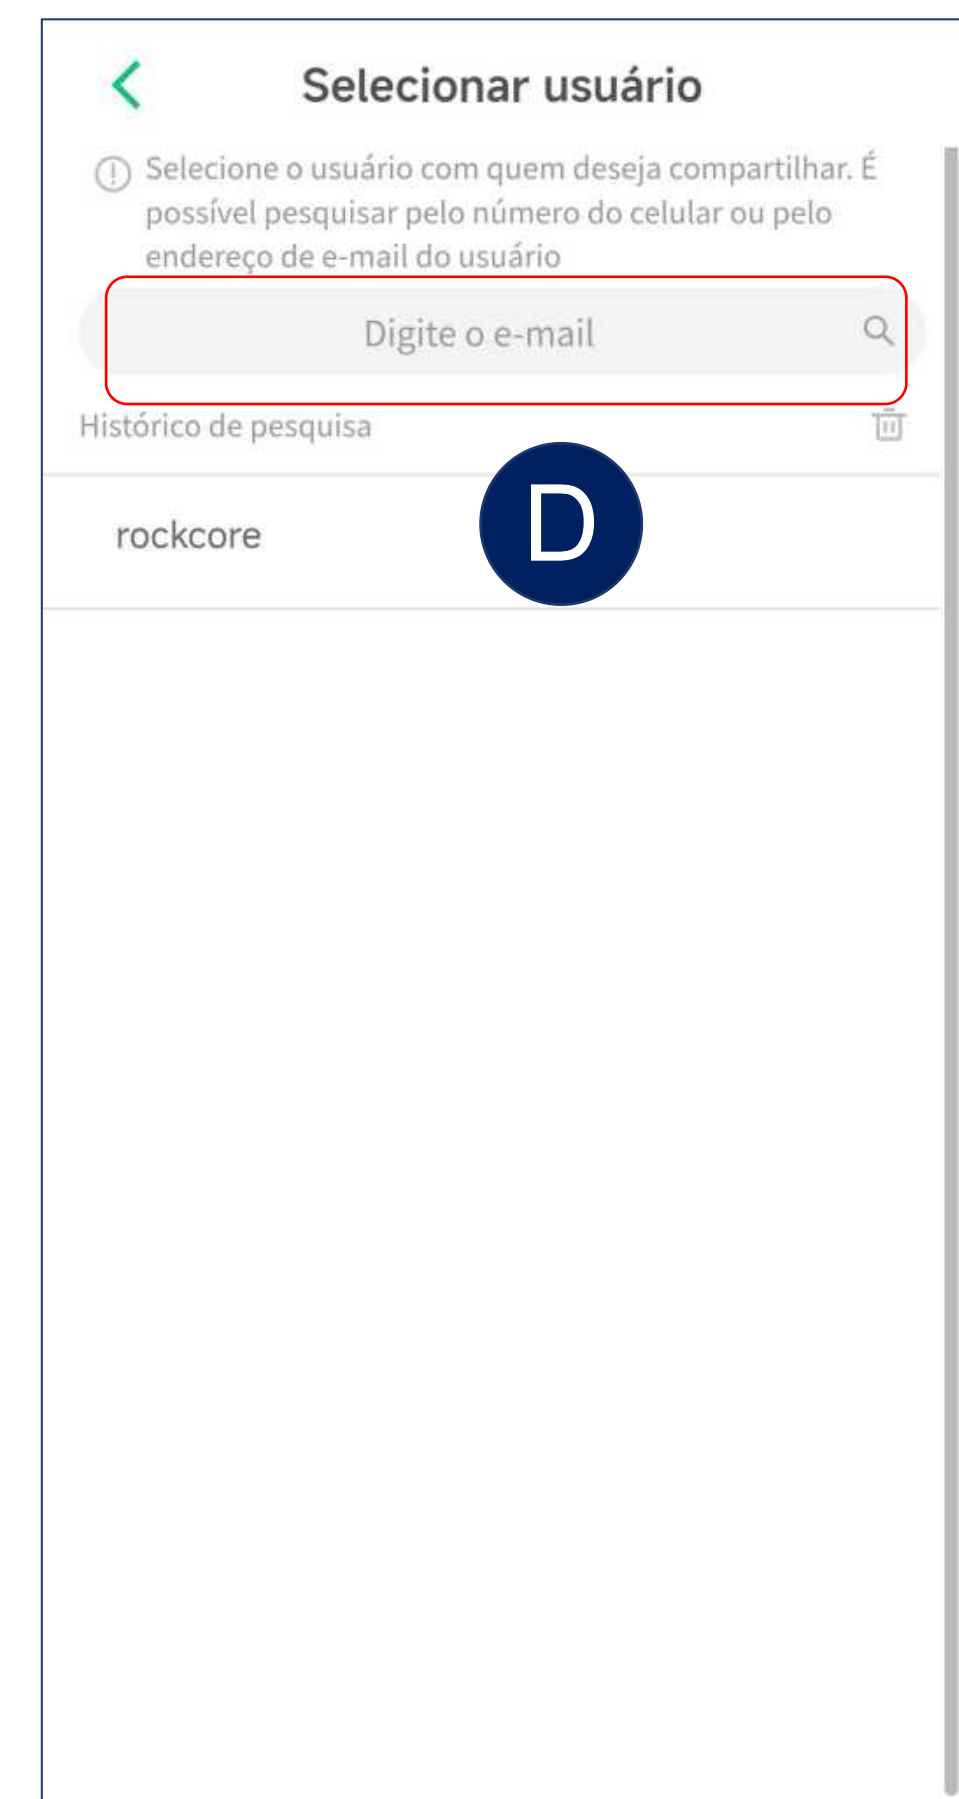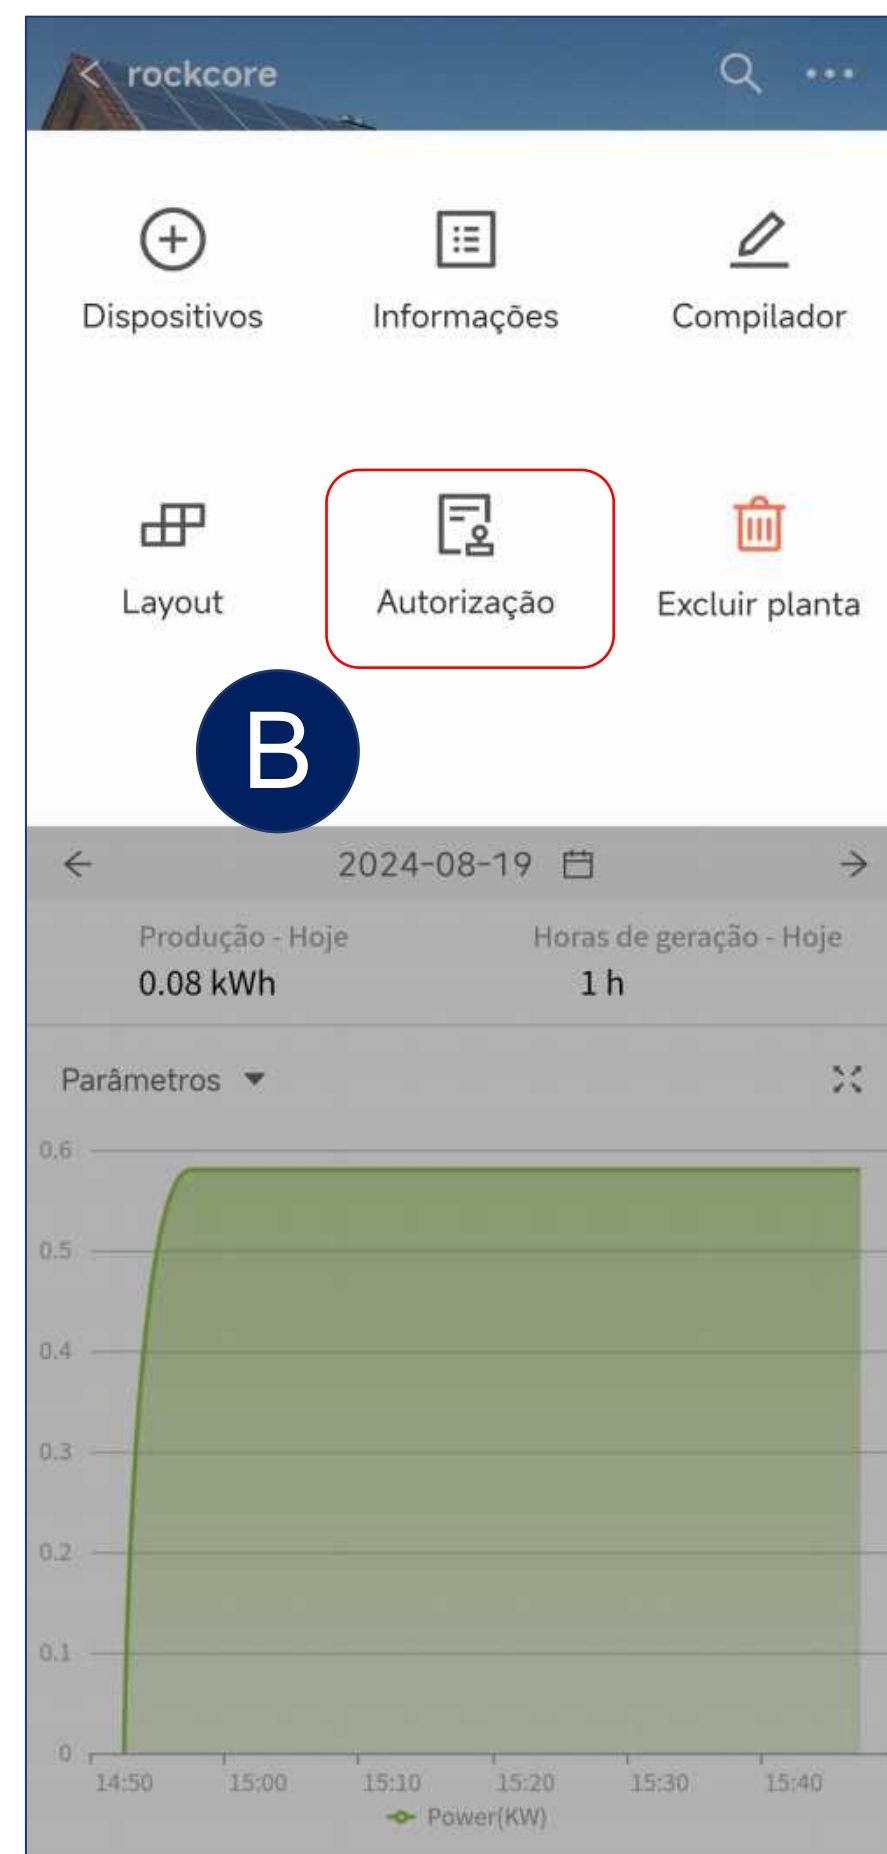

- Acesse a interface de configurações da estação de energia.
- Selecione autorizações e entre nas configurações de autorização.
- Selecione "Compartilhamento de usuários" ou "Negócios Comerciantes" para acessar a interface de compartilhamento.
- Pesquise o e-mail da conta que precisa ser compartilhada.

Selecionar usuário

Selecione o usuário com quem deseja compartilhar. É possível pesquisar pelo número do celular ou pelo endereço de e-mail do usuário

Digite o e-mail

Test
 test@rockcore.com.cn
 China

cocona0717
 cocona0717@rockcore.com.cn
 austrália

zhangmin
 monzhang@rockcore.com.cn
 China

minzhang
 minzhang@rockcore.com.cn
 China

SaSa
 sasaren@rockcore.com.cn
 China

roy
 royli@rockcore.com.cn
 China

apple123456
 lipingzhou@rockcore.com.cn

Ver apenas centrais elétricas
 Essa função exibe apenas a planta autorizada por essa empresa

Ver + editar estação
 Esta função pode ser vista, edição, controle do dispositivo (depende se o vendedor do dispositivo é autorizado ou não) para a operação da estação elétrica autorizada por este comerciante

Ver + editar + apagar estação
 Este papel pode ver, editar, controle do dispositivo (depende se o vendedor do dispositivo autoriza ou não), operação da supressão (somente o dispositivo do apoio, subsistema da supressão)

Configurações de autorização

Permitir que terceiros visualizem a estação ☒

Permitir que terceiros visualizem a estação de energia, outros usuários, revendedores de equipamentos ou fabricantes de equipamentos podem visualizar os dados e a operação dessa estação de energia diretamente por meio da função de biblioteca de equipamentos.

Compartilhamento de usuários

rockcoreuser
 Funções externas:Exibir+Editar+Excluir planta

Test
 Funções externas:Exibir planta

cocona0717
 Funções externas:Exibir+Editar+Excluir planta

+ Compartilhamento de usuários

Empresas

+ Negócios Comerciantes

- Selecione a conta que precisa ser compartilhada.
- Selecione as permissões e clique em confirmar para concluir o compartilhamento.
- Ative a opção "Permitir que terceiros visualizem a estação" para que as informações da estação de energia possam ser acessadas por terceiros.

GUÍA DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN RC-C (Spanish)



IOS



Android

1 Crear una cuenta

Spanish

Regístrese en

Por favor, introduzca su E-mail

Territorio registrado

China

E-mail

Jc@123tyn.com

Nombre de usuario

RC1234

Código de verificación

Código de verificación

Enviar

Contrasena

¿Ha olvidado su contraseña?

Arrastre el deslizador a la derecha

Conectarse

Registrarse

El código de verificación se enviará a su correo electrónico.

Tu código de verificación es:

Tu código de verificación es: <rc_login_service@rockcore.com.cn> 8/20

enviar a :JC

Estimado usuario, hola: El código de verificación por correo electrónico que solicitaste esta vez es: 197604 (válido por treinta minutos). Si no solicitaste este código, por favor, ignora el correo electrónico.

Regístrese en

territorio registrado

China

E-mail

Jc@123tyn.com

Nombre de usuario

RC1234

Código de verificación

822118 39s

Contrasena

Admite letras y números, con una longitud de 8-30 dígitos.

He leído y acepto


Contrato de servicio

Política de Privacidad

Hecho


- Haga clic en "Registrar" para ir a la página de creación de una cuenta.
- Haga clic en "Enviar" y el código de verificación se enviará a su correo electrónico.
- De arriba a abajo, seleccione territorio, ingrese la dirección de correo electrónico para recibir el código de verificación, la contraseña y el código de verificación en ese orden.
- Haz clic en "Finalización" para completar el registro.

2 Creación de planta

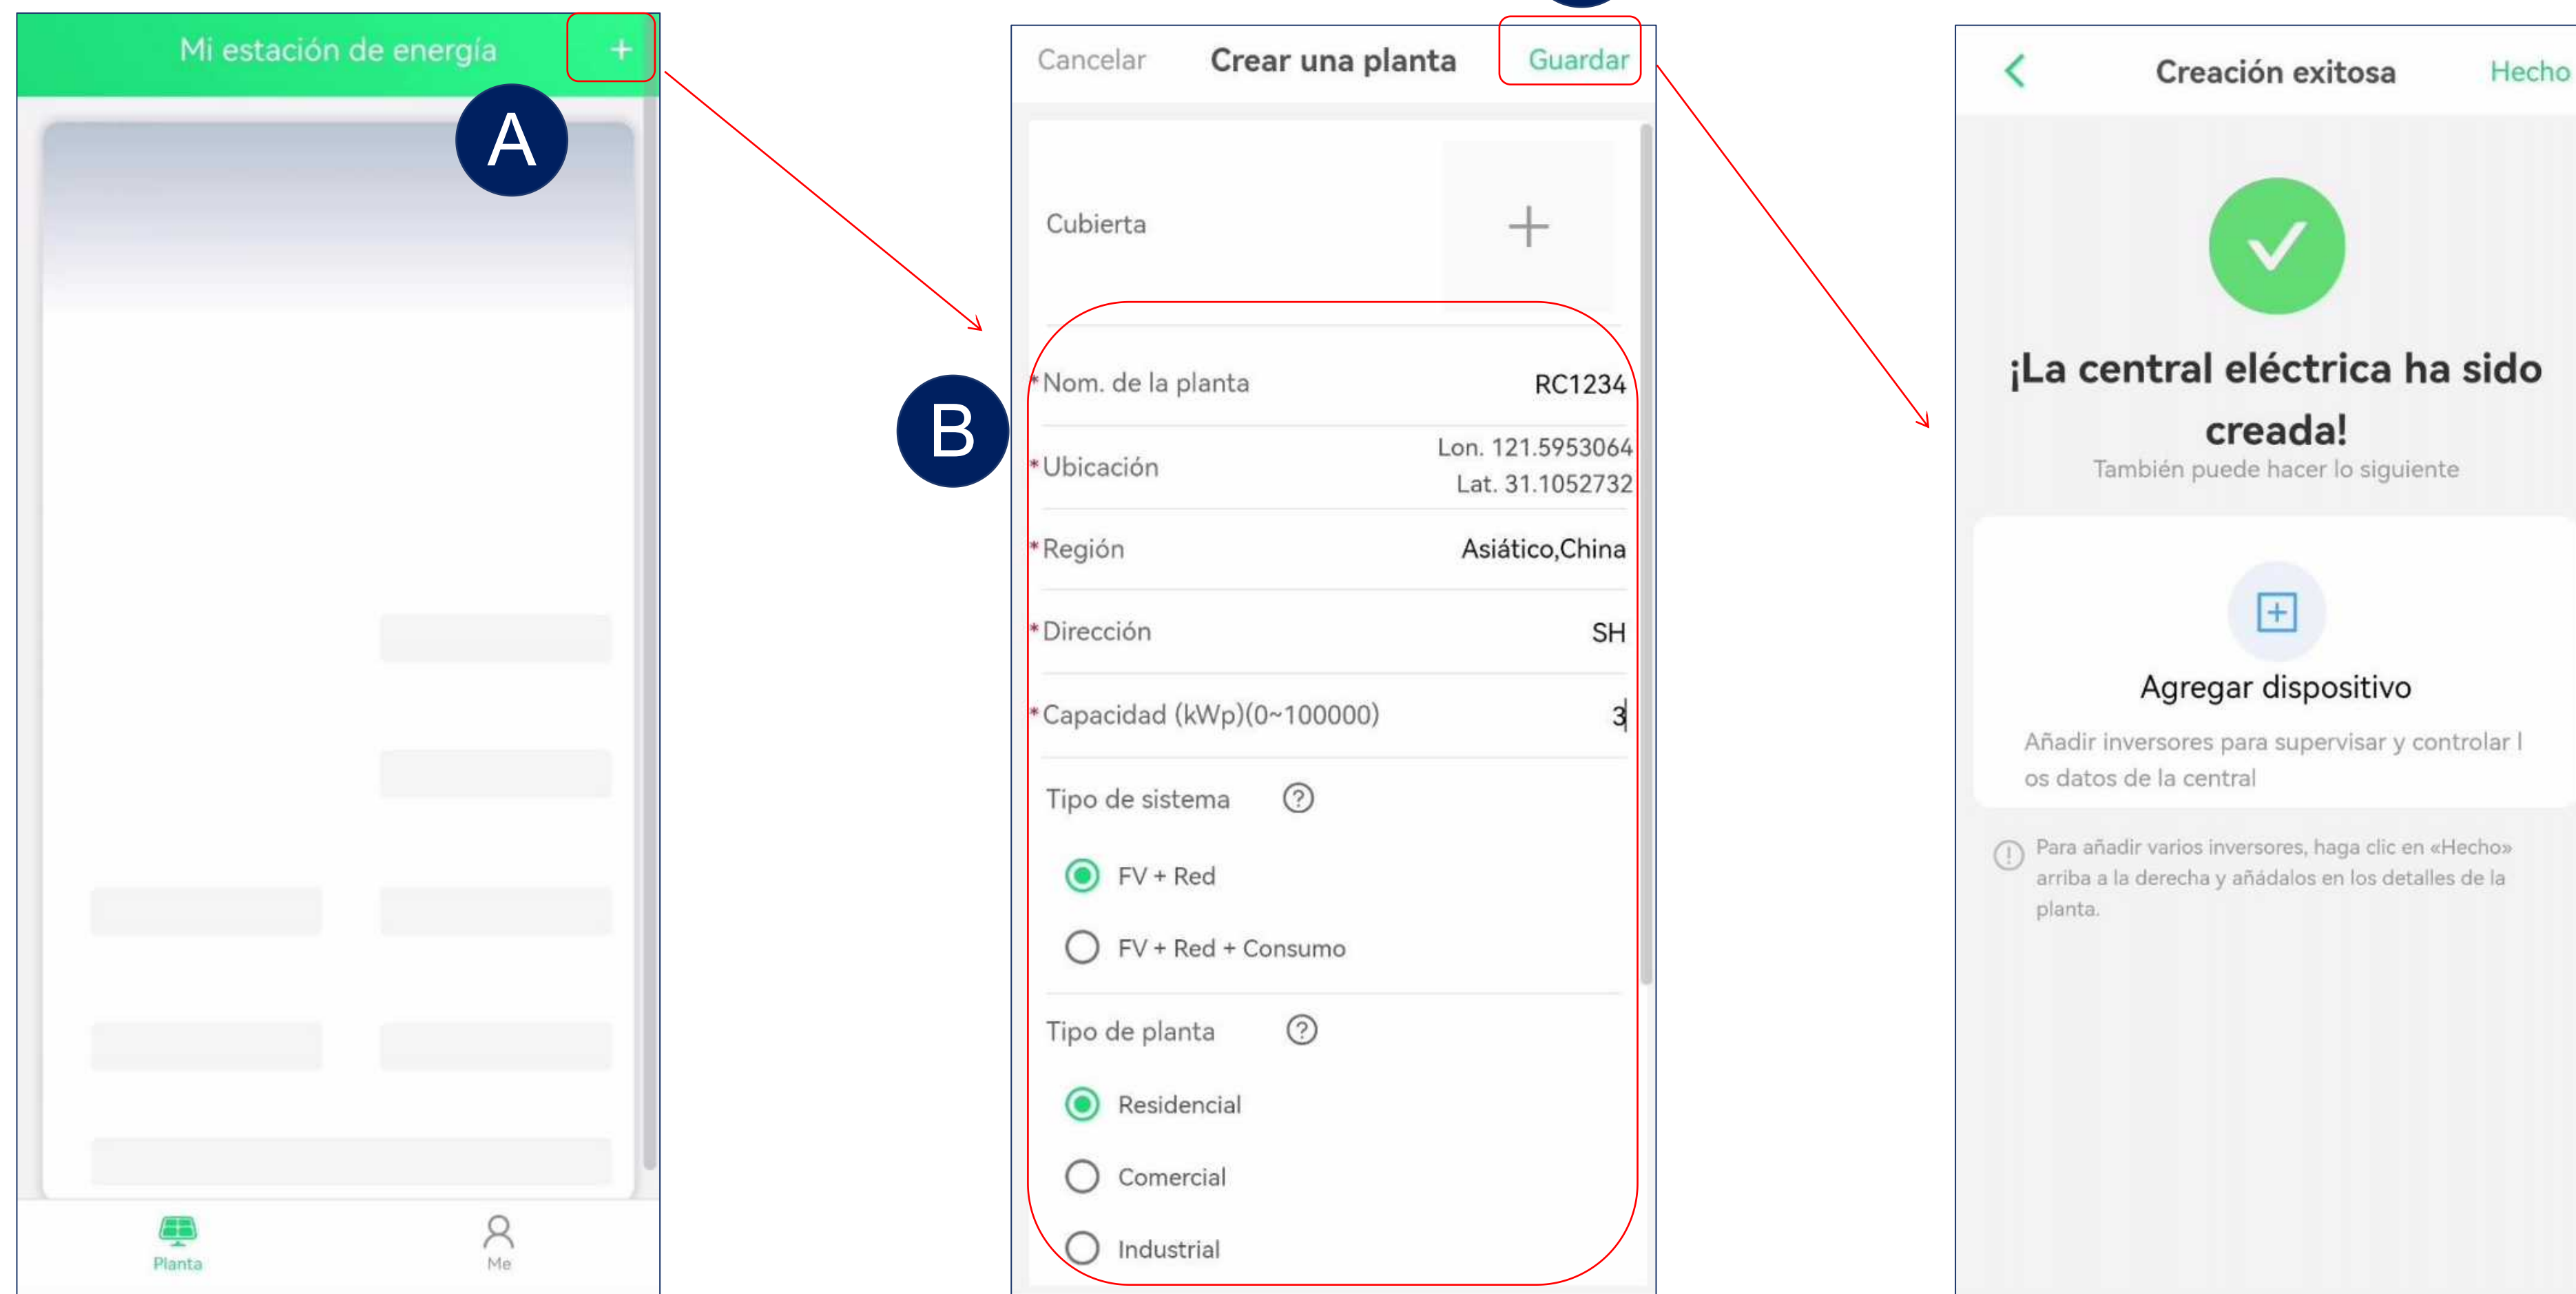

- Después del registro, podrá crear una central eléctrica.
- Después de ingresar el nombre de la central eléctrica y otra información, el sistema seleccionará automáticamente la zona horaria correspondiente (Por ejemplo: UTC-3 representa a Brasil, UTC+8 representa a China).
- Haga clic en "Guardar" para completar la creación.

3 Agregar inversor

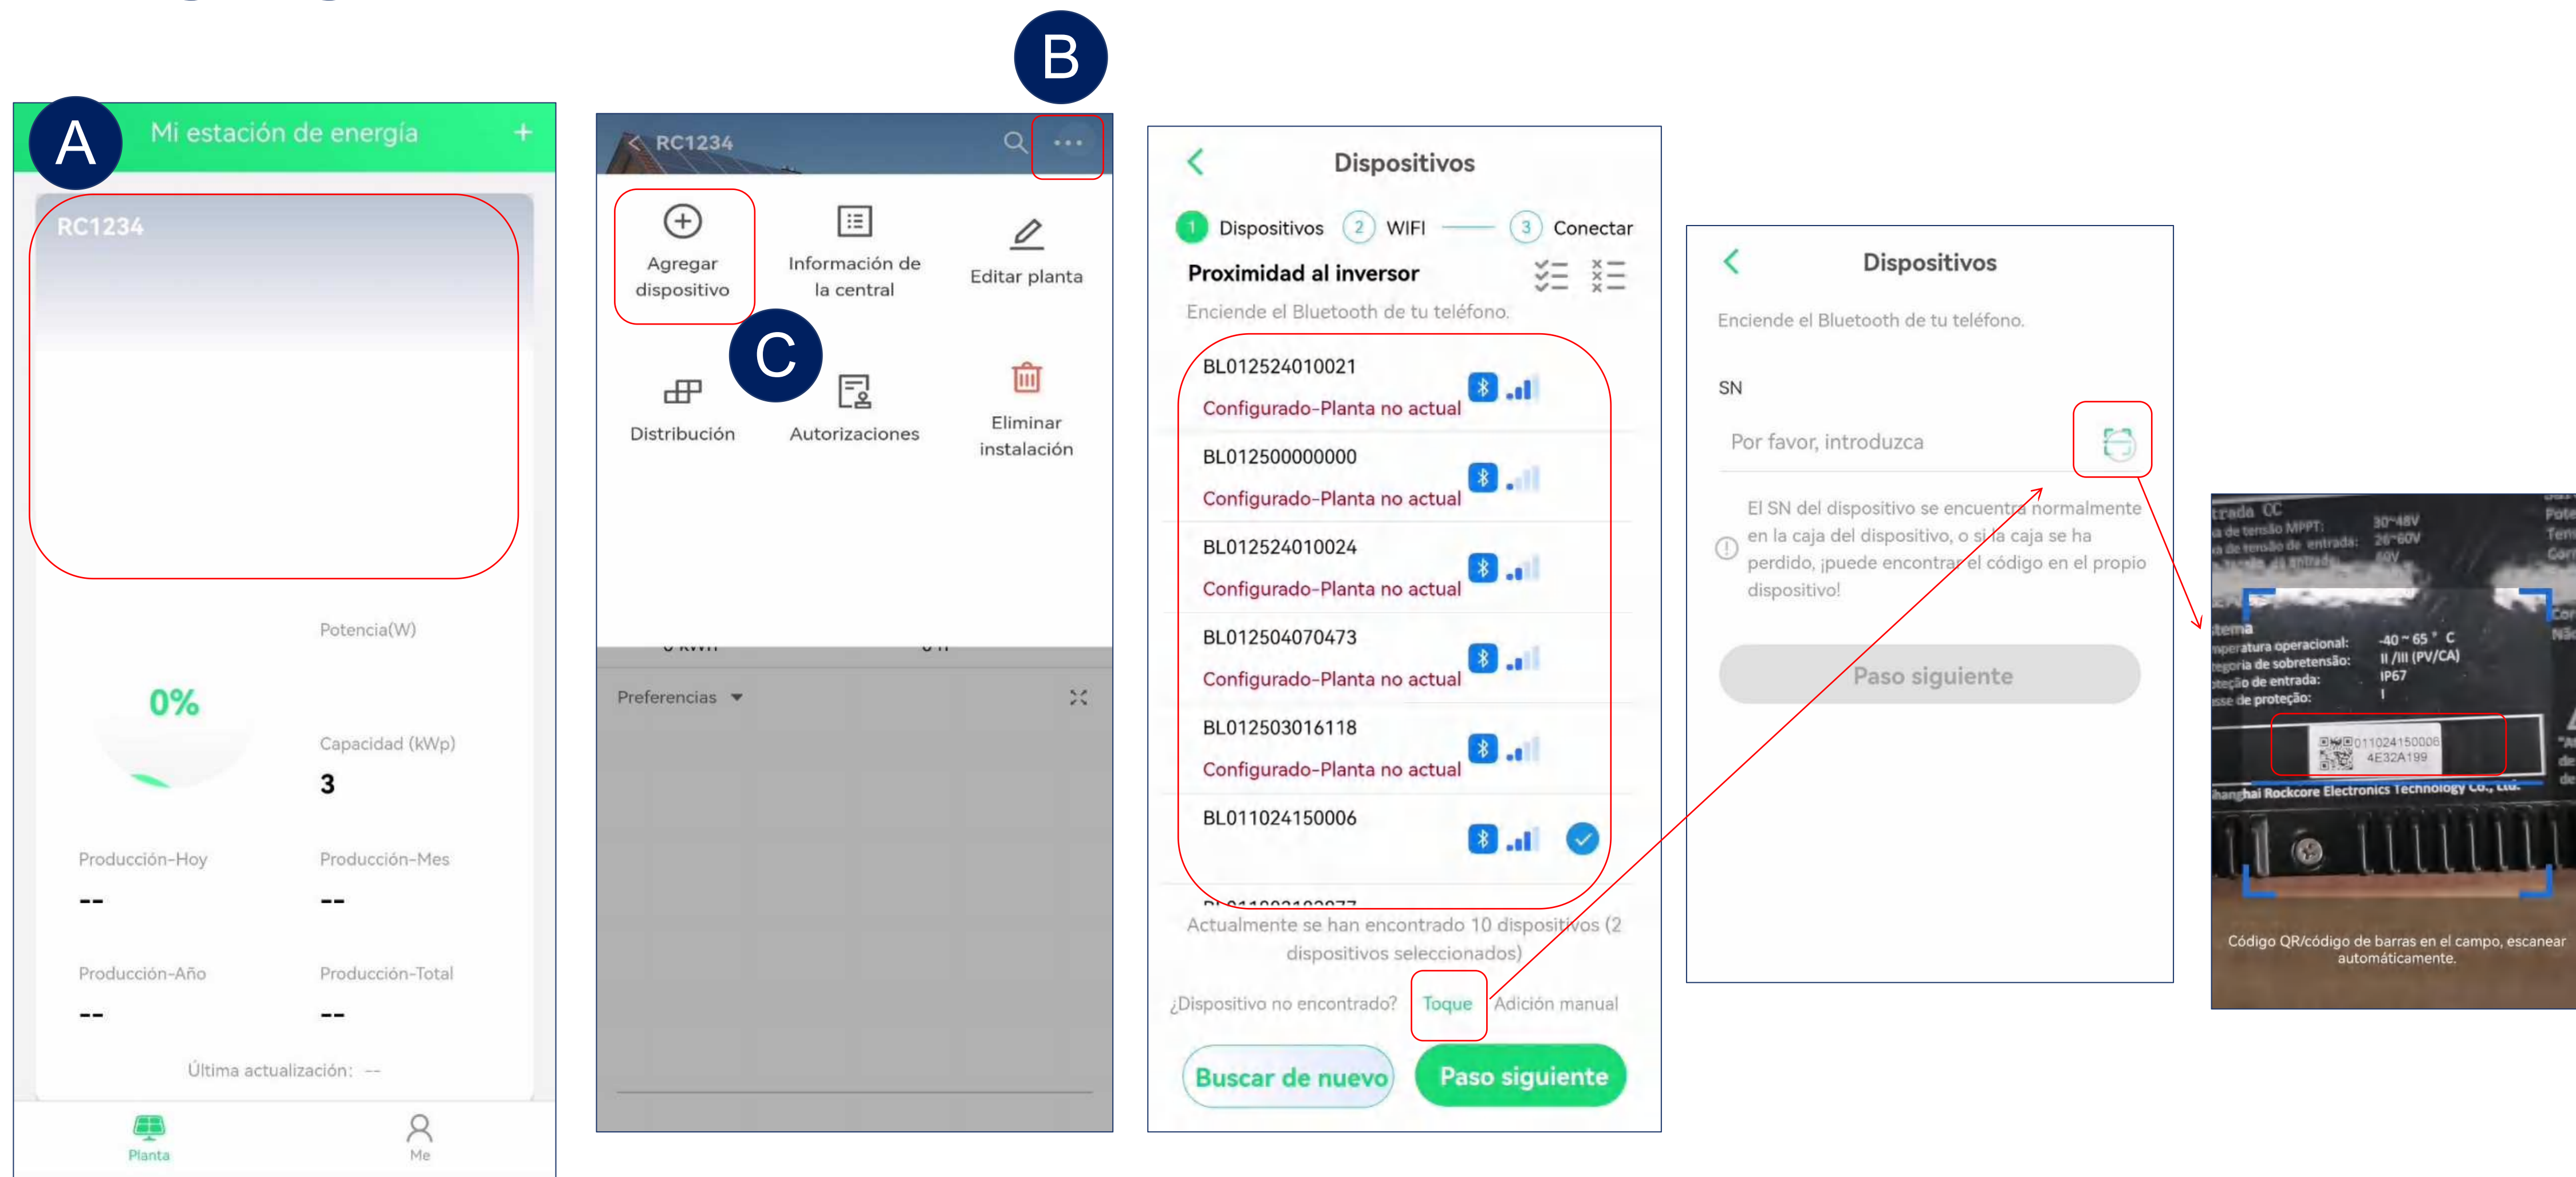

- Después de crear una central eléctrica, haga clic en agregar dispositivo para vincular los inversores. Soportamos operaciones de adición en lote.
- Después de buscar dispositivos, se mostrará una lista de dispositivos visibles alrededor. Luego puede seleccionar los dispositivos que desea agregar y presionar el siguiente paso.
- Para los dispositivos que no se pueden buscar, también soportamos el escaneo de números SN para agregar dispositivos individuales.

Configurar WIFI

✓ Dispositivos 2 WIFI 3 Conectar

Por favor, introduzca su contraseña WiFi

Sólo admite WiFi de banda 2.4G, No 5G

Nombre WiFi

rc24

Contraseña WiFi

No utilice el carácter "," en los nombres o contraseñas Wi-Fi

Paso siguiente

Por favor, no utilice caracteres especiales como "," o "=" o "?" en el nombre de la cuenta Wi-Fi o la contraseña.

Configurar red

✓ Dispositivos ✓ WIFI 3 Conectar

La distribución está en curso. Por favor, asegúrese de que el dispositivo está correctamente alimentado.

BL011024150006

Conexión del dispositivo en curso

Haga clic en 'Paso siguiente' para detener dispositivo no configurado. Página redirige automáticamente después de configurar todos.

165s Paso siguiente

Finalizada



Resultados de la configuración

011024150006

Distribución de red completada

Los datos del dispositivo se mostrarán en 10 minutos. Por favor, espere y luego podrá verificar si el estado del dispositivo en la lista es 'en línea'.

Hecho

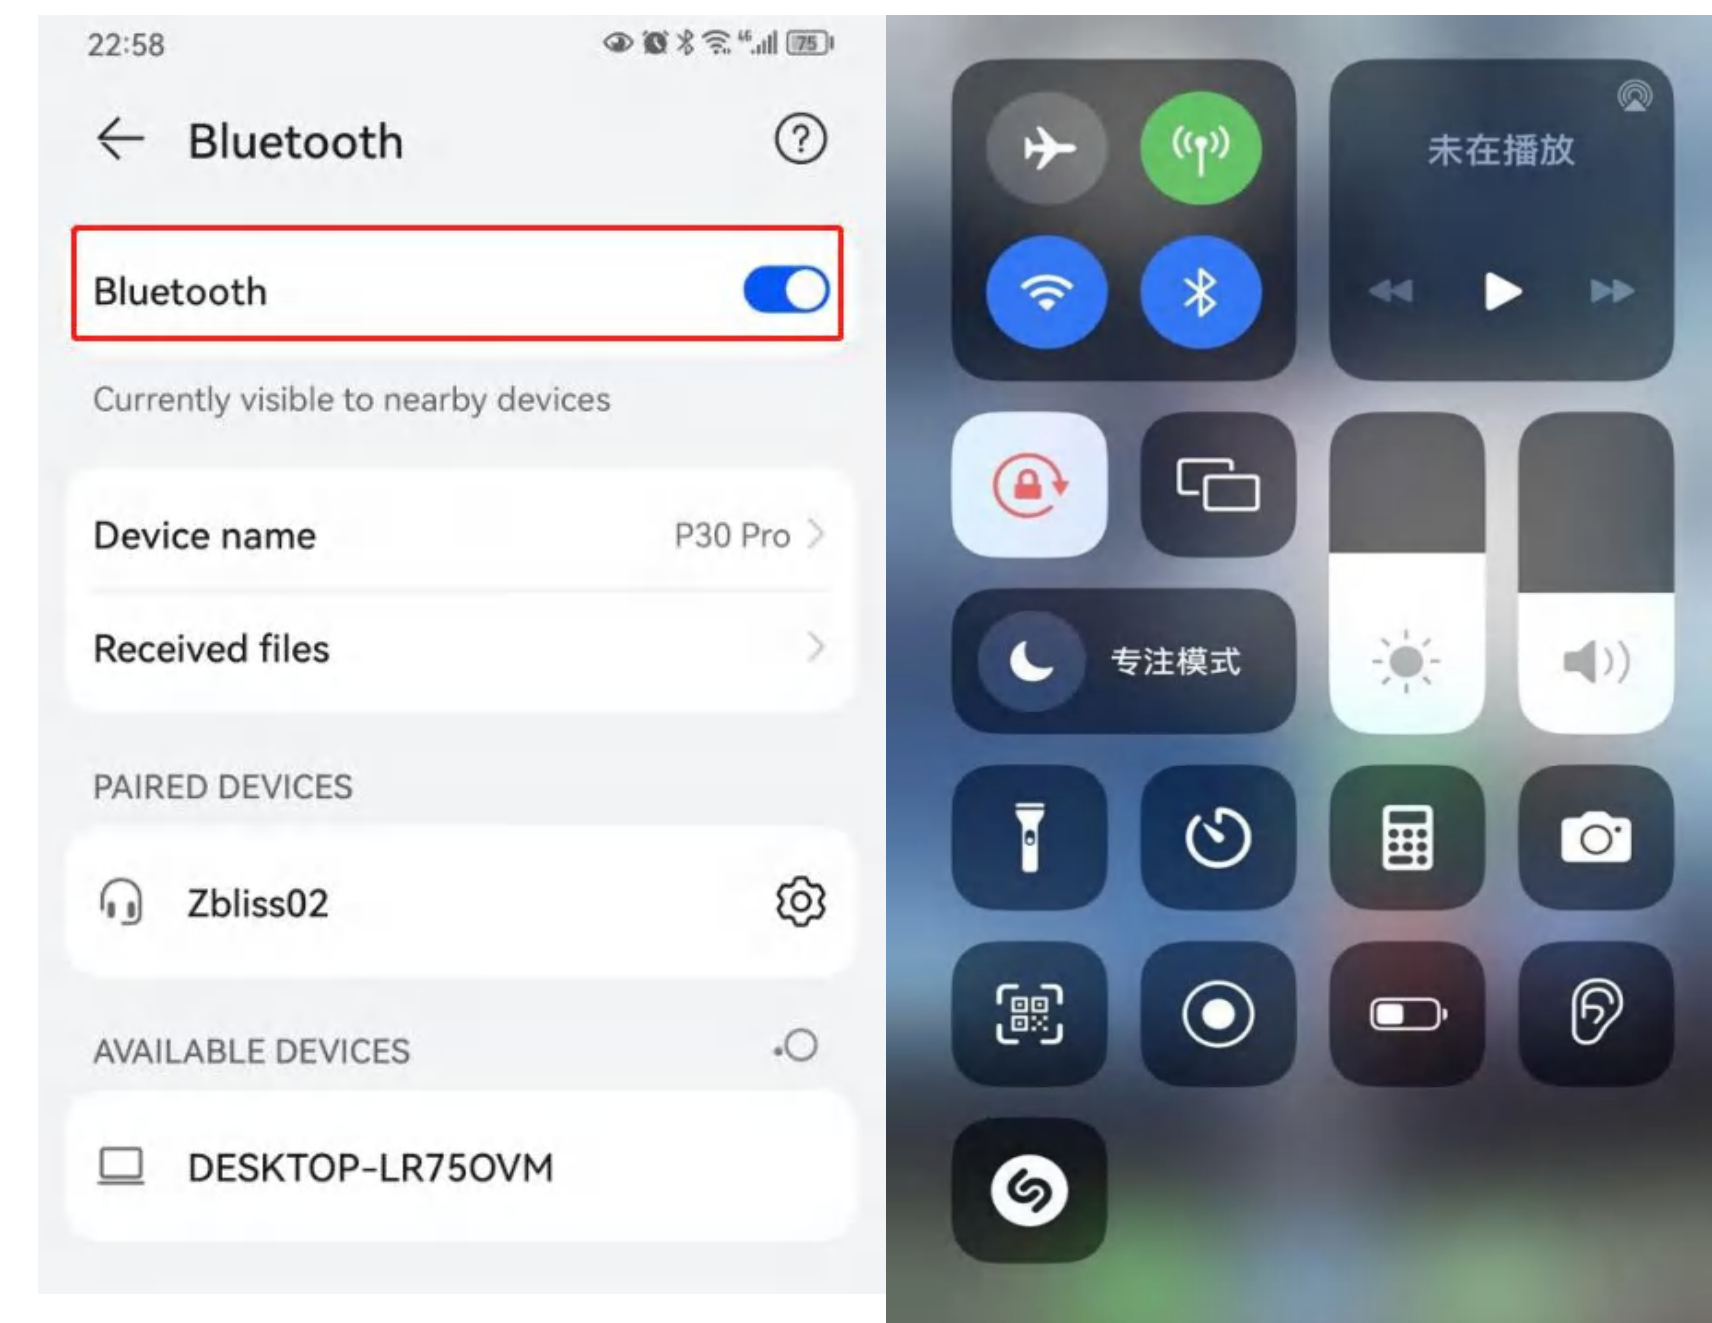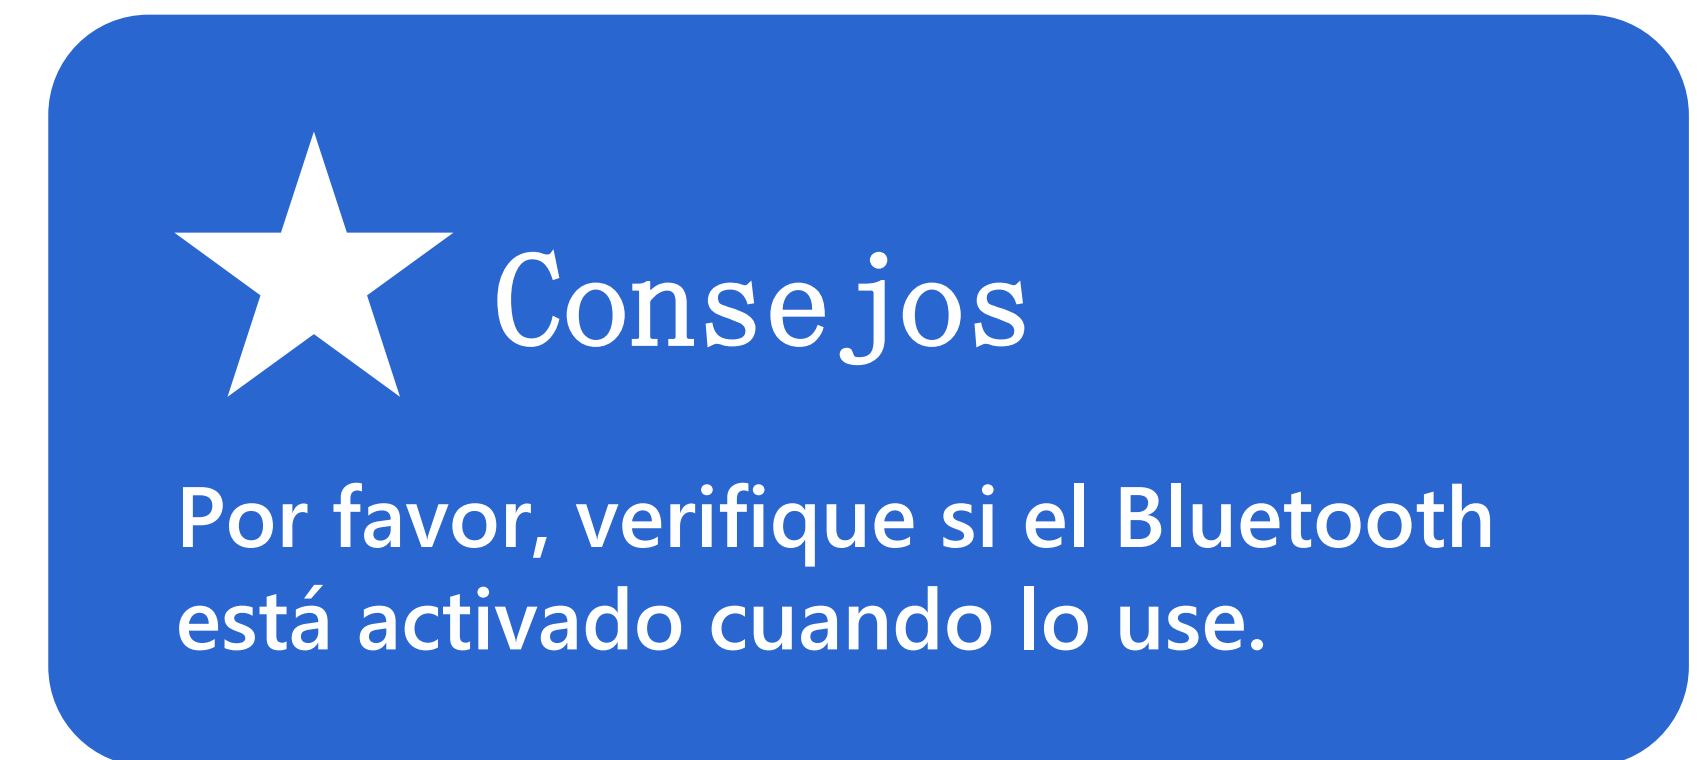

- Ingrese el nombre y la contraseña del WiFi. Nota: Se requiere WiFi de 2.4G.
- Después de la configuración del wifi de los dispositivos, verifique los resultados.

- Habilite la función de Bluetooth en el teléfono Android.
- El Bluetooth del iPhone está activado por defecto.

4 Eliminar inversor

A

RC1234

Última actualización: 2024-09-11 16:07:37 UTC+08:00

En tiempo real Estadísticas **Dispositivo**

Todos Normal Online Offline

011024150006 Online

SN: 011024150006
Planta Pertenece a: RC1234

Potencia **1838 w** Producción-Hoy **0 wh**

Última actualización: 2024-09-11 16:08:07 UTC+08:00

B

011024150006

Resumen Datos actuales

91%

Estado de trabajo **Online/activado**

Potencia(W) **1838**

Producción-Hoy **0 wh** Producción-Mes **0 wh**

Producción-Año **0 wh** Producción-Total **0 wh**

Día Mes Año Total

← 2024-09-11 →

Producción-Hoy **0.00 kWh** h. generación-Hoy **0 h**

Preferencias

2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3

C

011024150006

Editar Dispositivo

Configurar red

Borrar dispositivo

Canal

PV1

PV2

PV3 40 12 480

PV4 40 14.03 561

Última actualización 2024-09-11 16:08:07 UTC+08:00

Estado de trabajo **activado**

Estado de la comunicación **Online**

Tensión de red(V) **219**

Frecuencia de red(Hz) **49.98**

Dispositivo SN

Planta Pertenece a **RC1234**

Resumen **Datos actuales**

Canal	Tensión (V)	Corriente	Potencia(W)
PV1	40	9.3	372
PV2	40	10.68	427
PV3	40	12	480
PV4	40	14.03	561

Última actualización 2024-09-11 16:08:07 UTC+08:00

Estado de trabajo **activado**


Estado de la comunicación **Online**

Por favor, confirme


El dispositivo se desvinculará de su central y no podrá ver ningún dato relacionado con el dispositivo. Tenga cuidado.

Borrar Cancelar

5 Eliminar planta

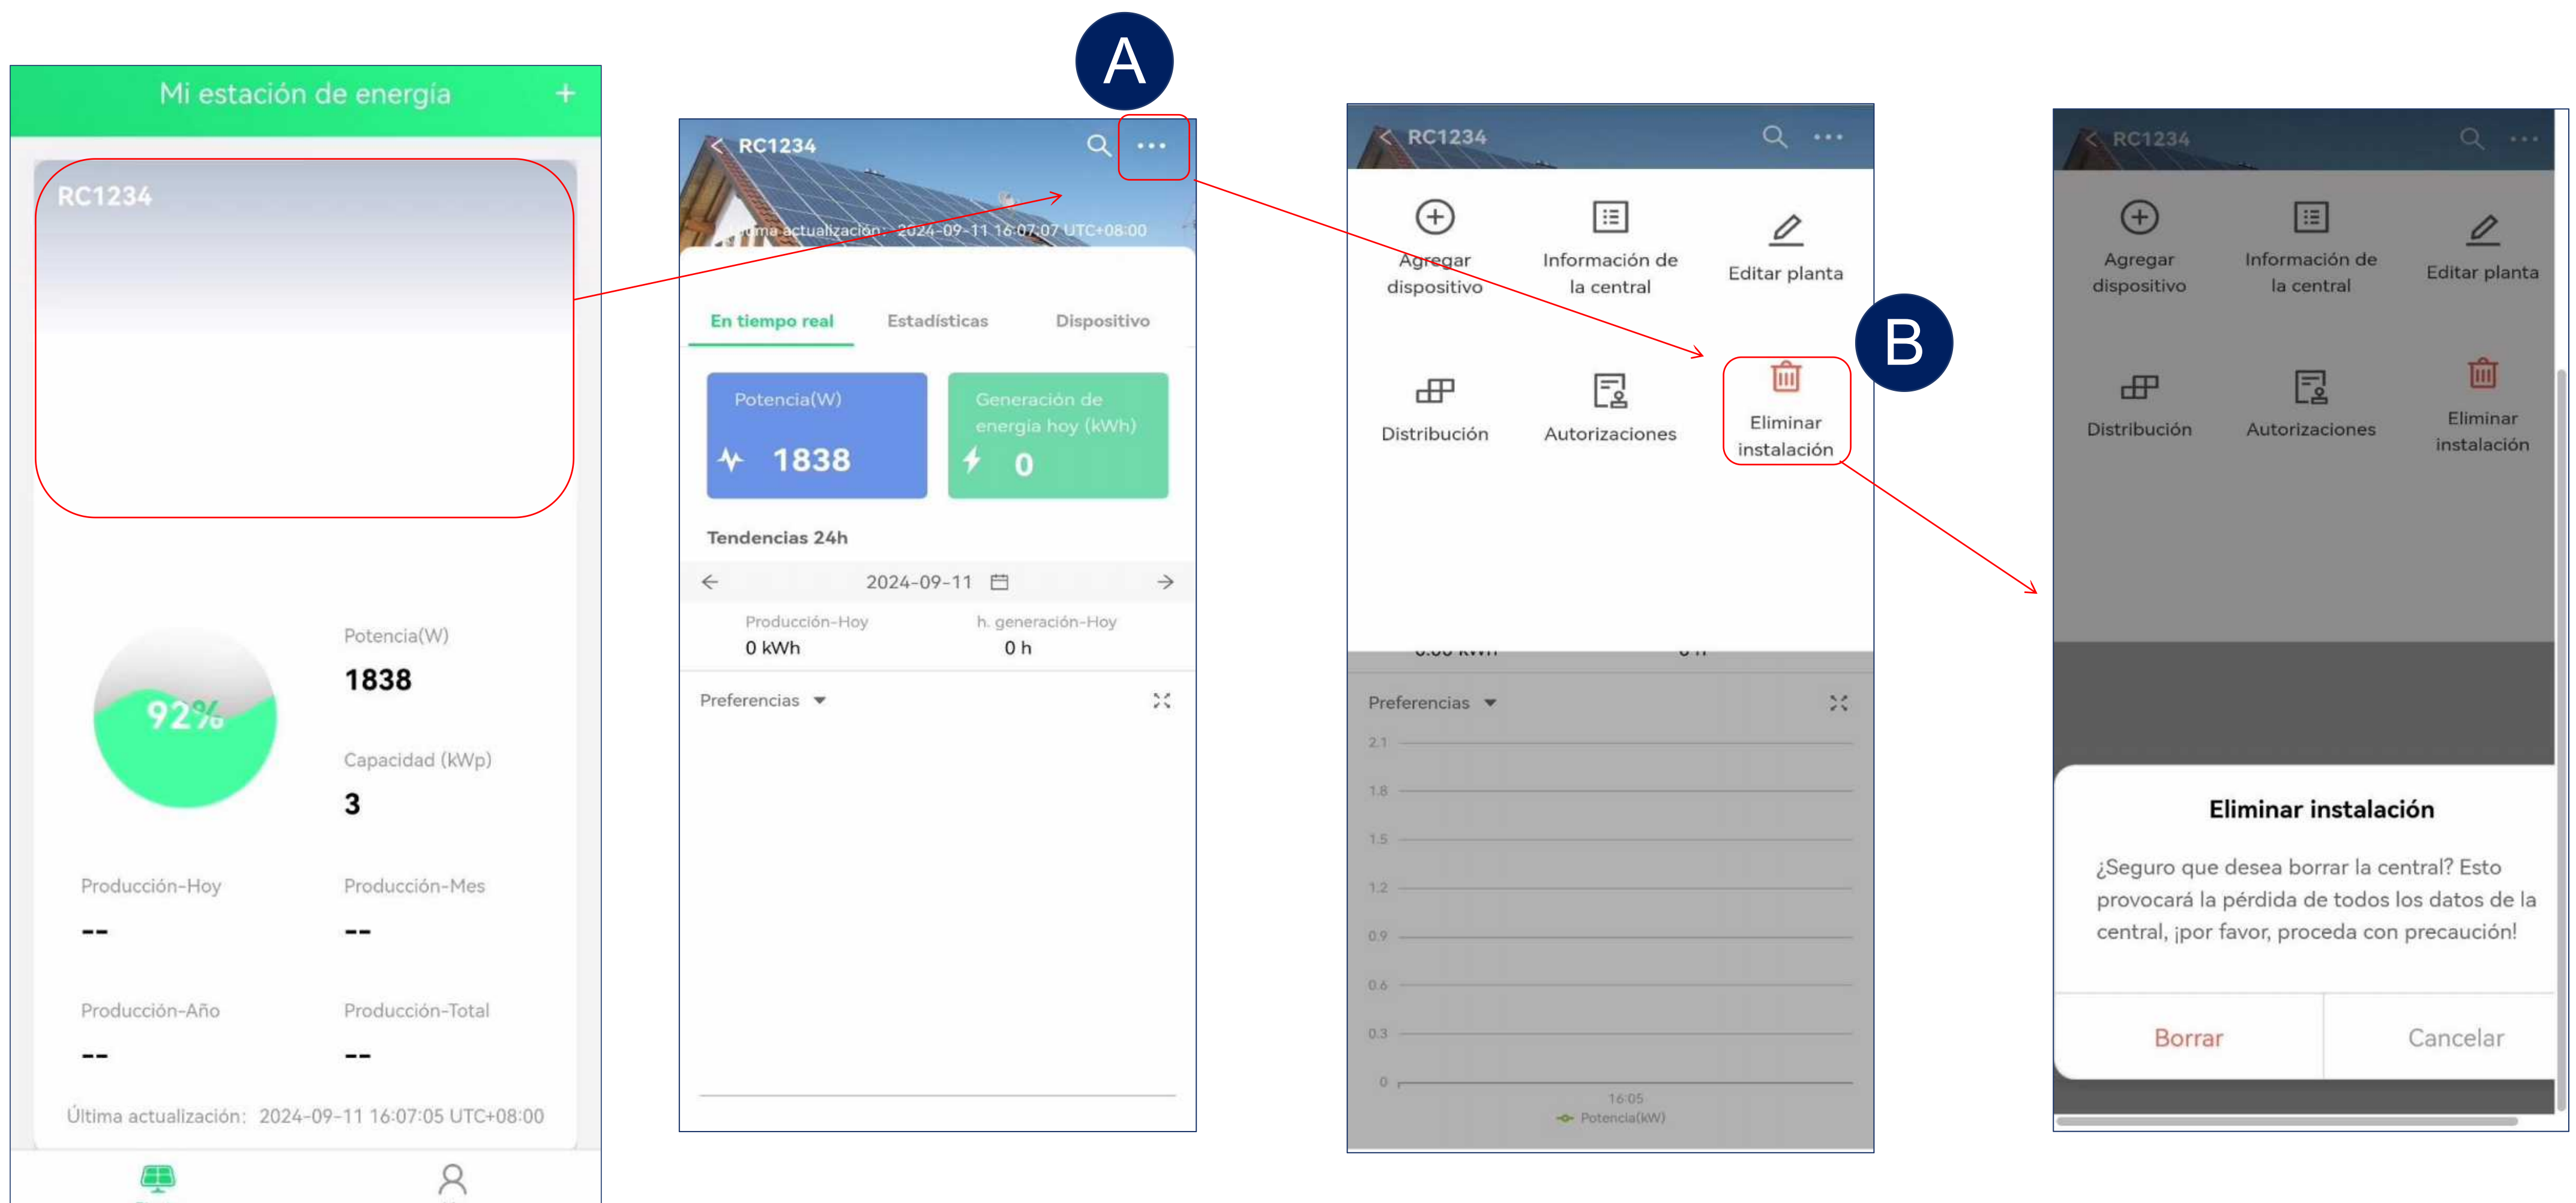


6 Lectura de datos

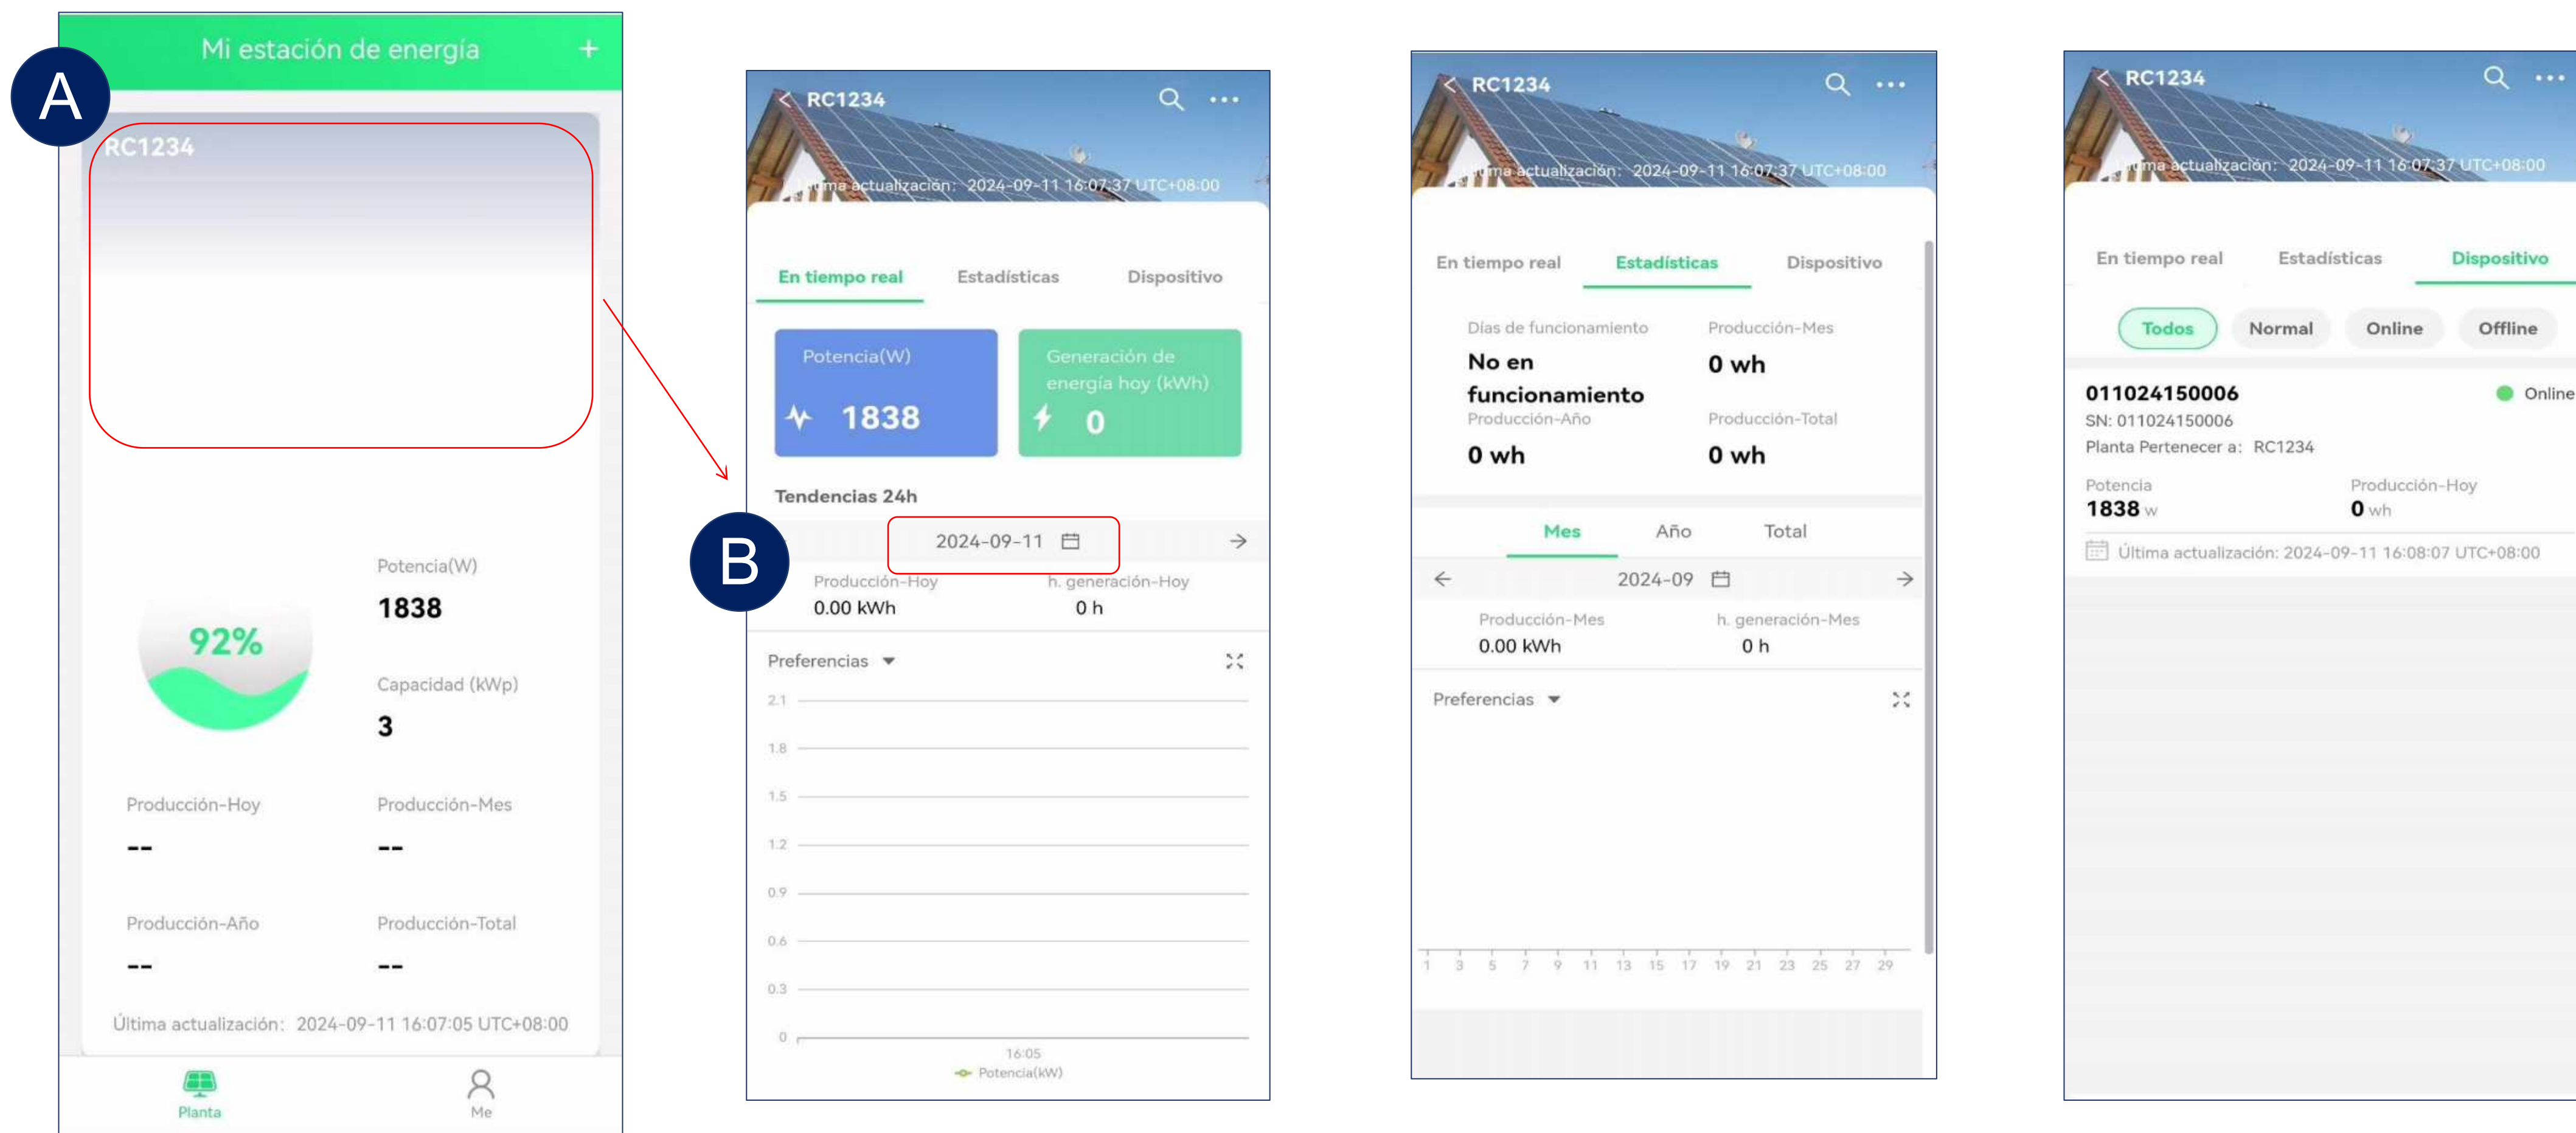

- Seleccione una central eléctrica en la página de inicio, puede ver la generación de energía de la central.
- También puedes hacer clic en la fecha y la zona horaria para seleccionar la fecha y hora correspondientes y así mostrar los datos de funcionamiento.


- Ver el estado de generación de energía del inversor en la central eléctrica actual.

7 Ver datos de un solo inversor

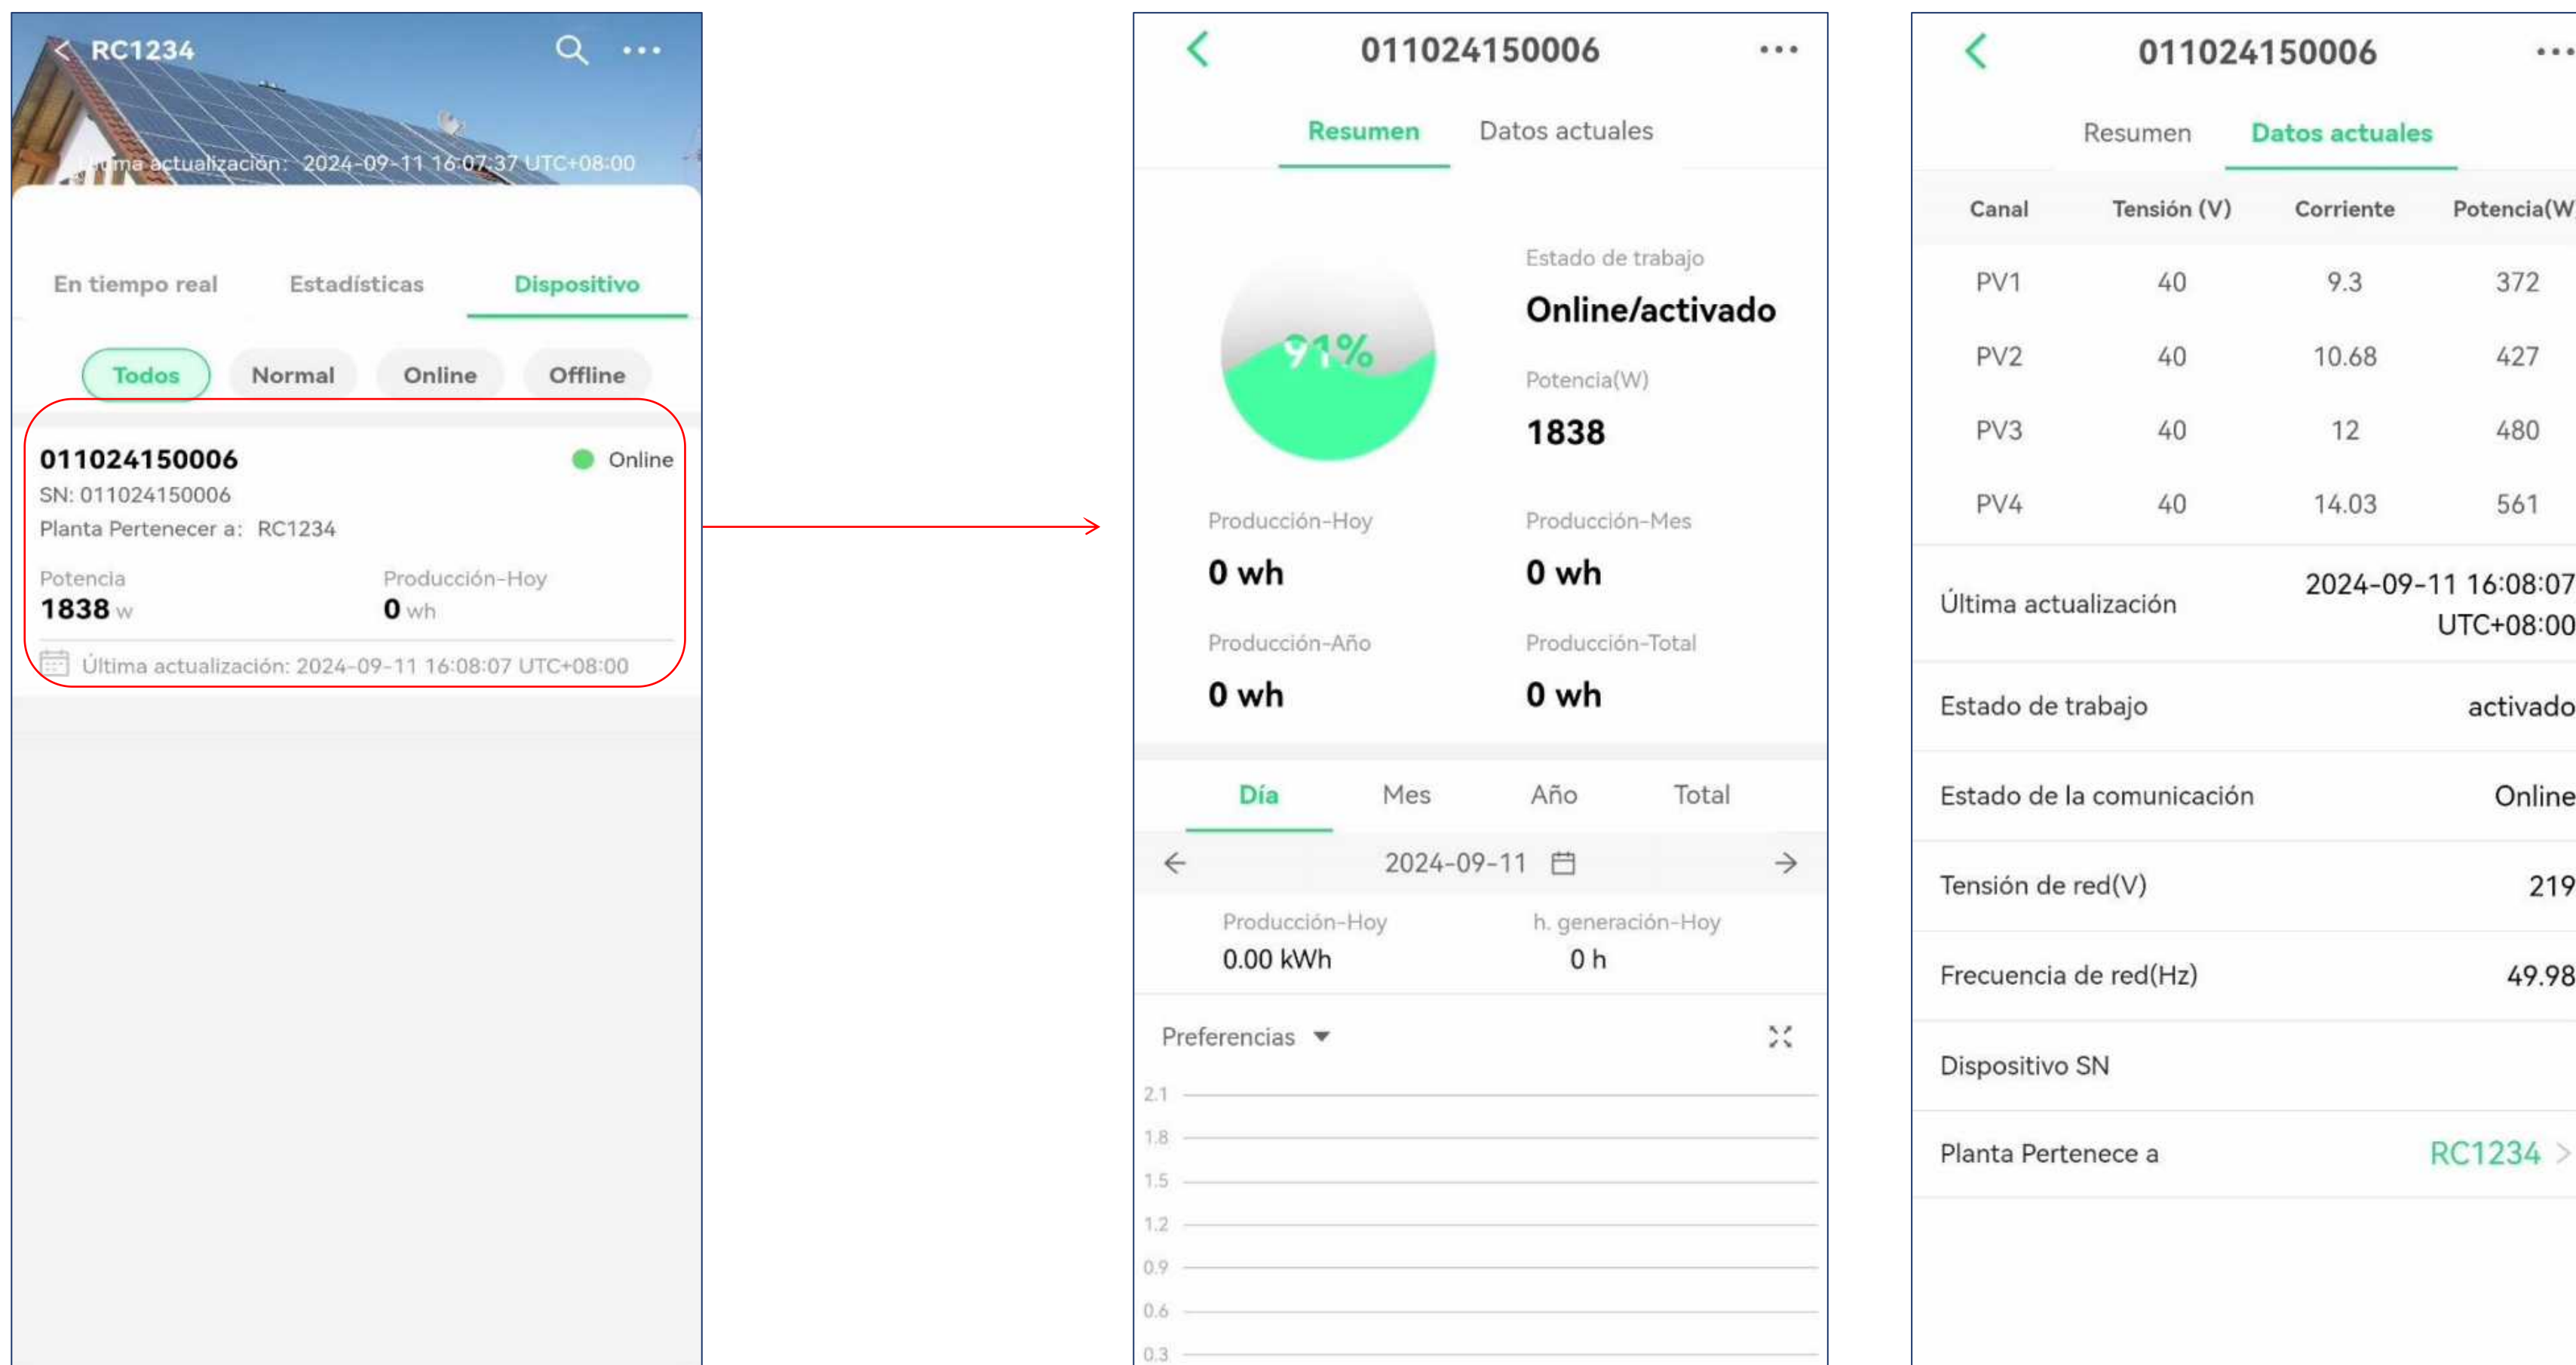


➤ Puedes seleccionar un dispositivo y te mostrará los datos de funcionamiento.

9 Autorización de usuario

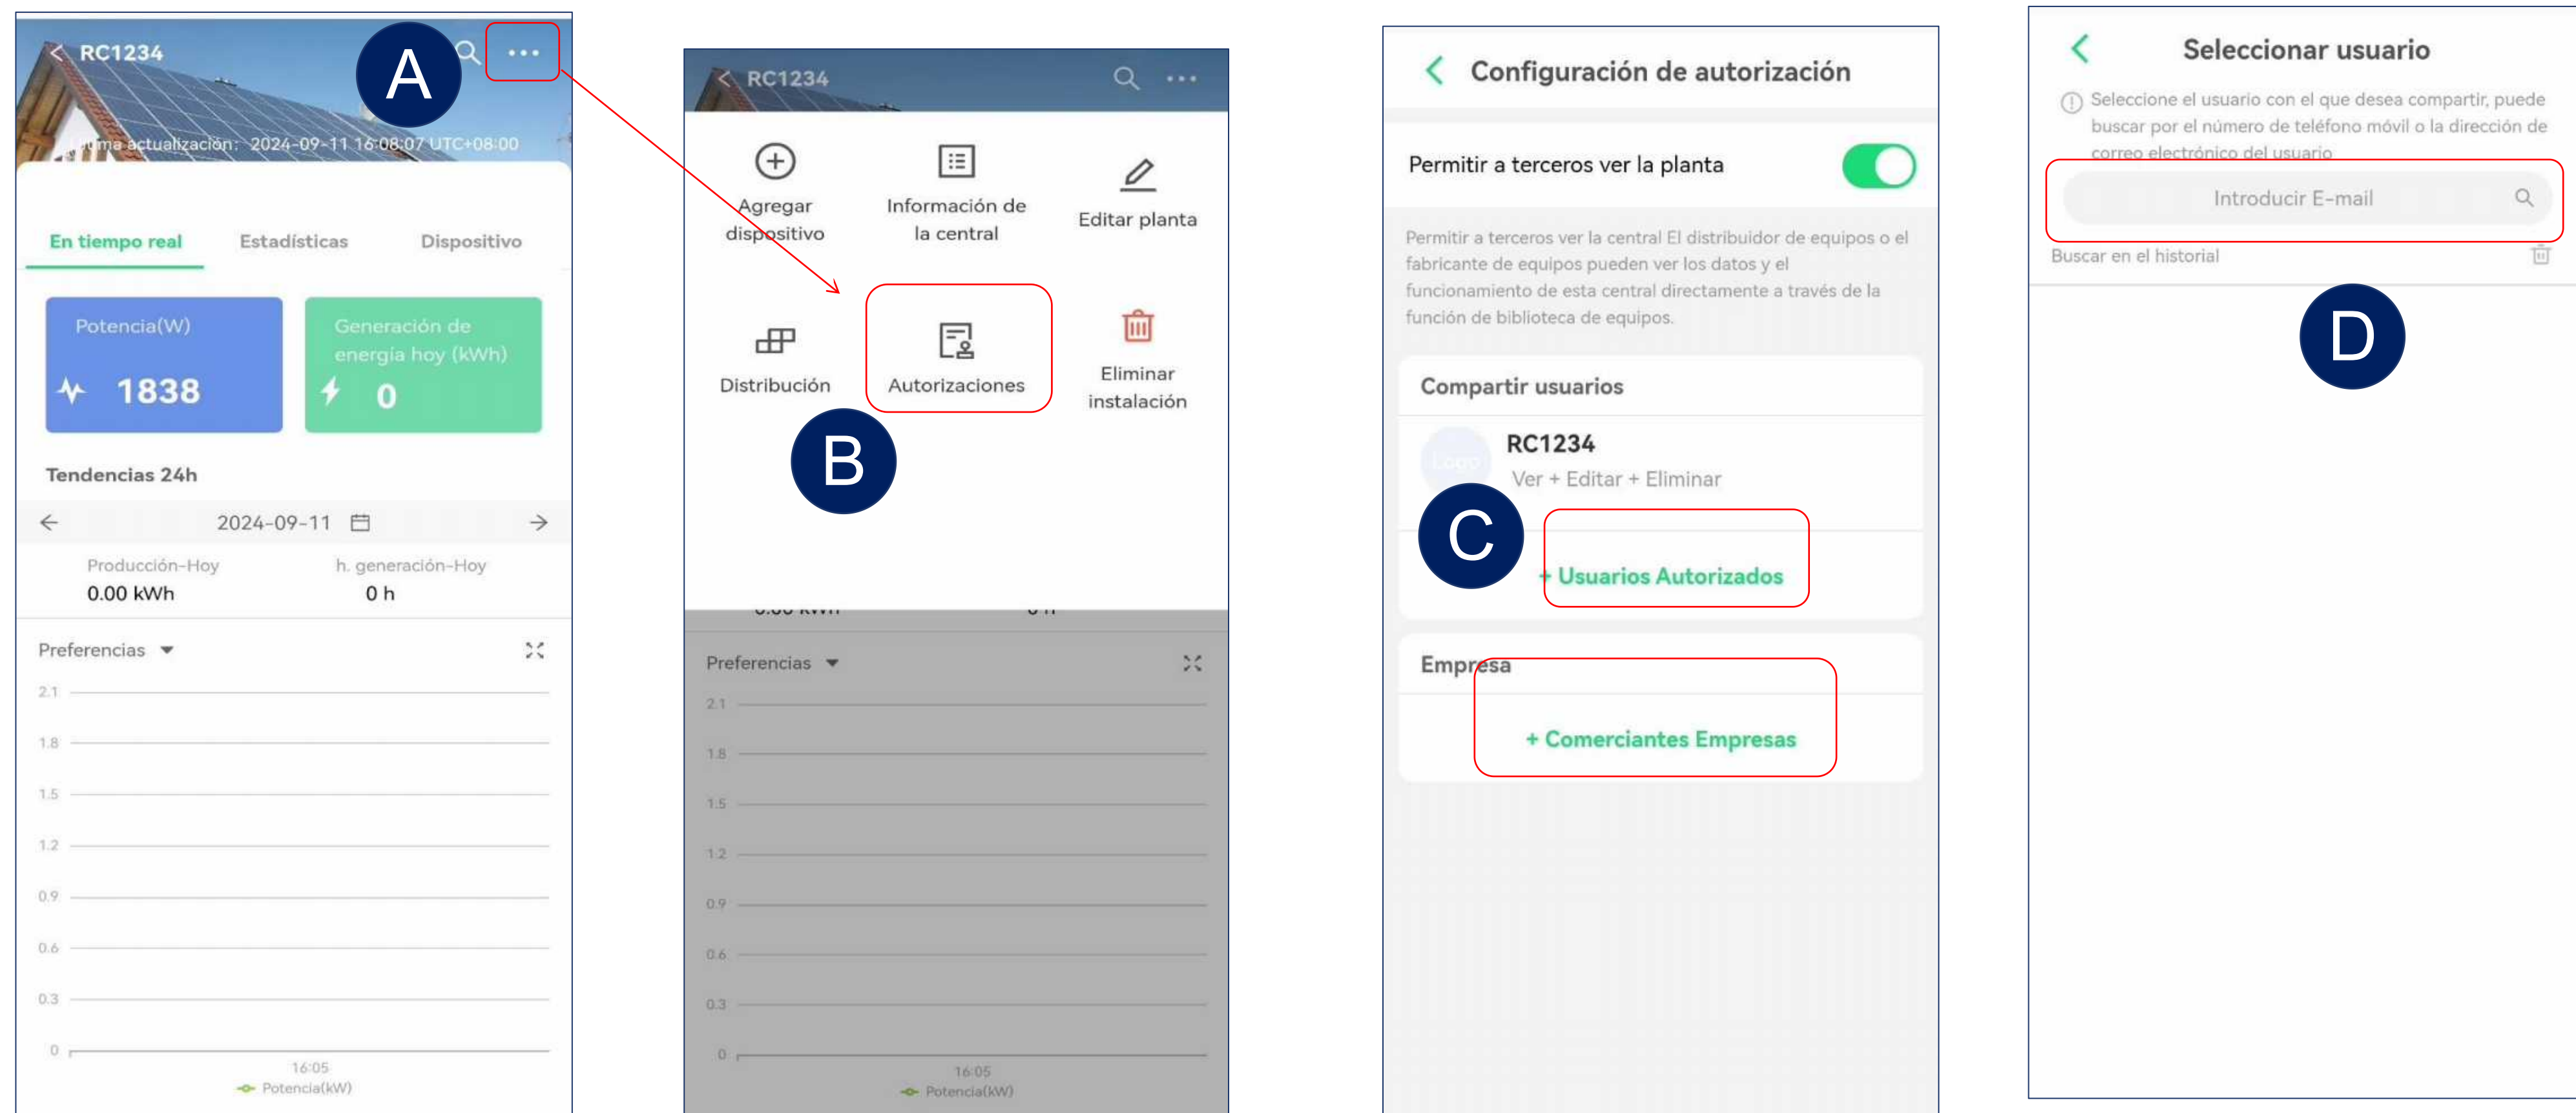

- Ingresa a la interfaz de configuración de la central eléctrica.
- Selecciona autorizaciones e ingresa a Configuración de autorizaciones.
- Selecciona "Usuarios compartidos" o "Negocios Comerciantes" para ingresar a la interfaz de compartición.
- Busca el correo electrónico de la cuenta que necesita ser compartida.

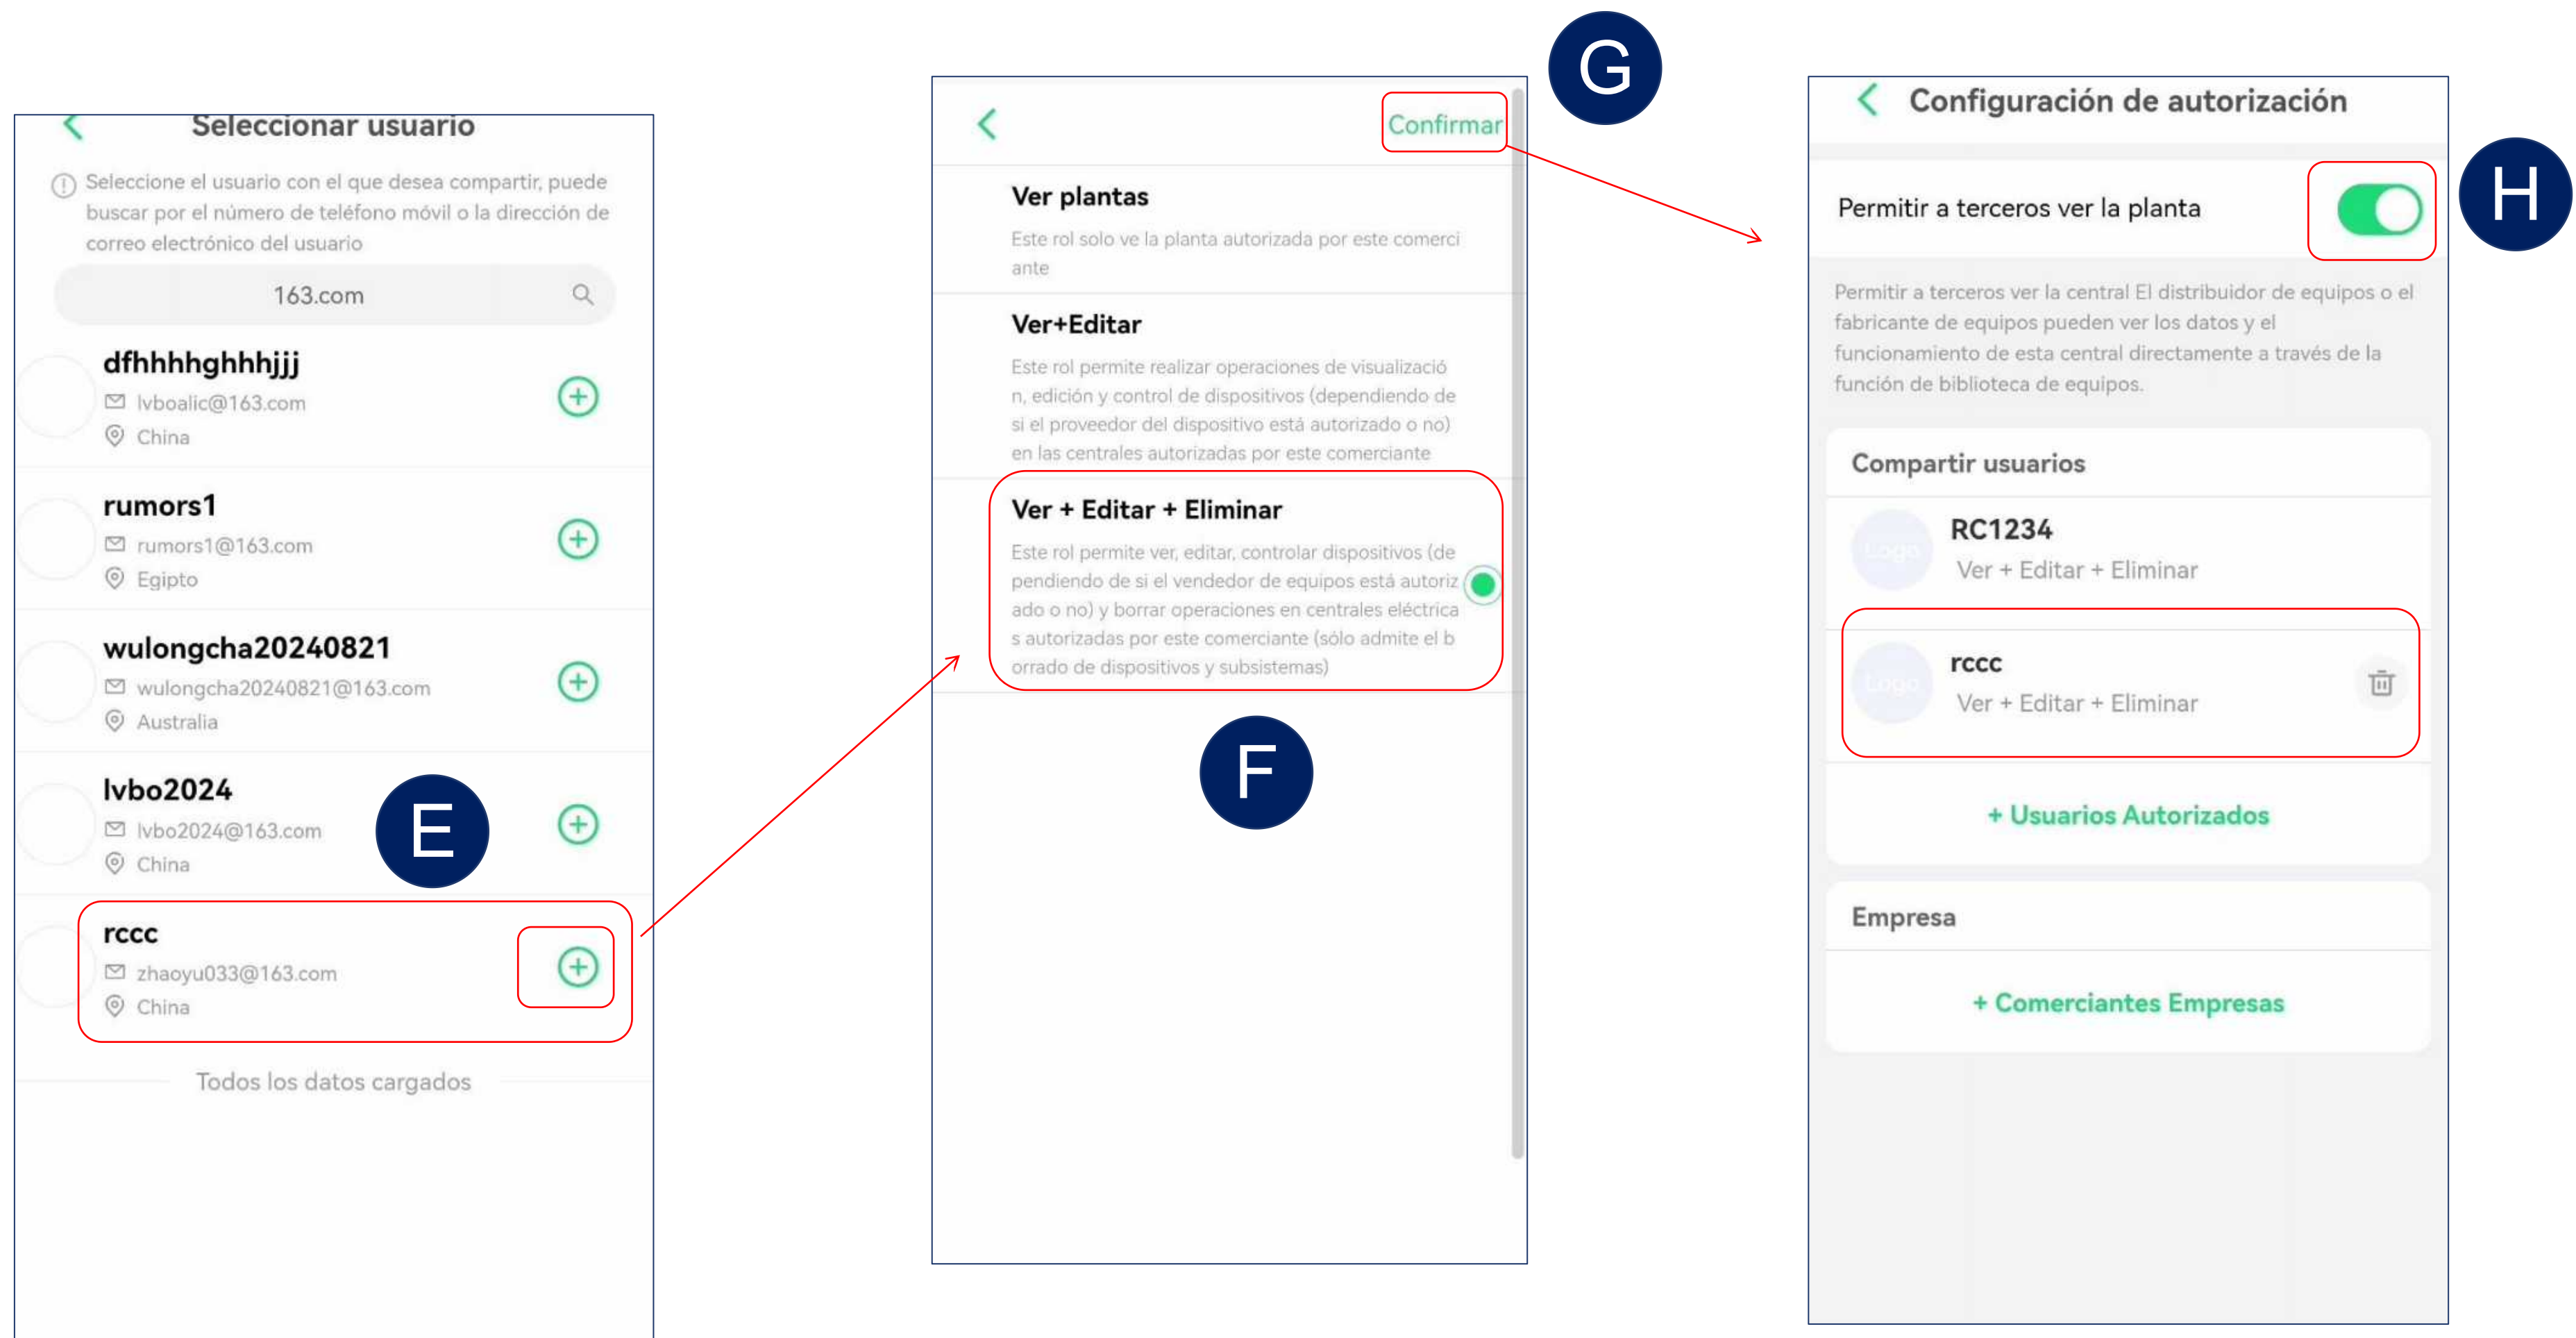

- Selecciona la cuenta que necesita ser compartida.
- Selecciona los permisos, haz clic en confirmar para completar el proceso de compartición.
- Habilita "Permitir a terceros ver la central eléctrica" para que la información de la central pueda ser accesible por terceros.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI RC-C (Polish)



IOS



Android

1 Create an account

Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail.


Twój kod weryfikacyjny to:

E-mail weryfikacyjny rejestracji aplikacji: 8/20
<rc_login_service@rockcore.com.cn>
wyslij do :JC

Drogi użytkowniku, Witaj: Kod weryfikacyjny e-mailem, o który prosisz tym razem, to: 197604 (ważny przez trzydzieści minut). Jeśli nie prosisz o ten kod, proszę zignoruj ten e-mail.


- Kliknij „Zarejestruj się”, aby przejść do strony tworzenia konta.
- Kliknij „Wyślij”, a kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail.
- Od góry do dołu, wybierz terytorium, wprowadź adres e-mail do otrzymania kodu weryfikacyjnego, hasło i kod weryfikacyjny w odpowiedniej kolejności.
- Kliknij „Zakończenie”, aby zakończyć rejestrację.

2 Tworzenie elektrowni

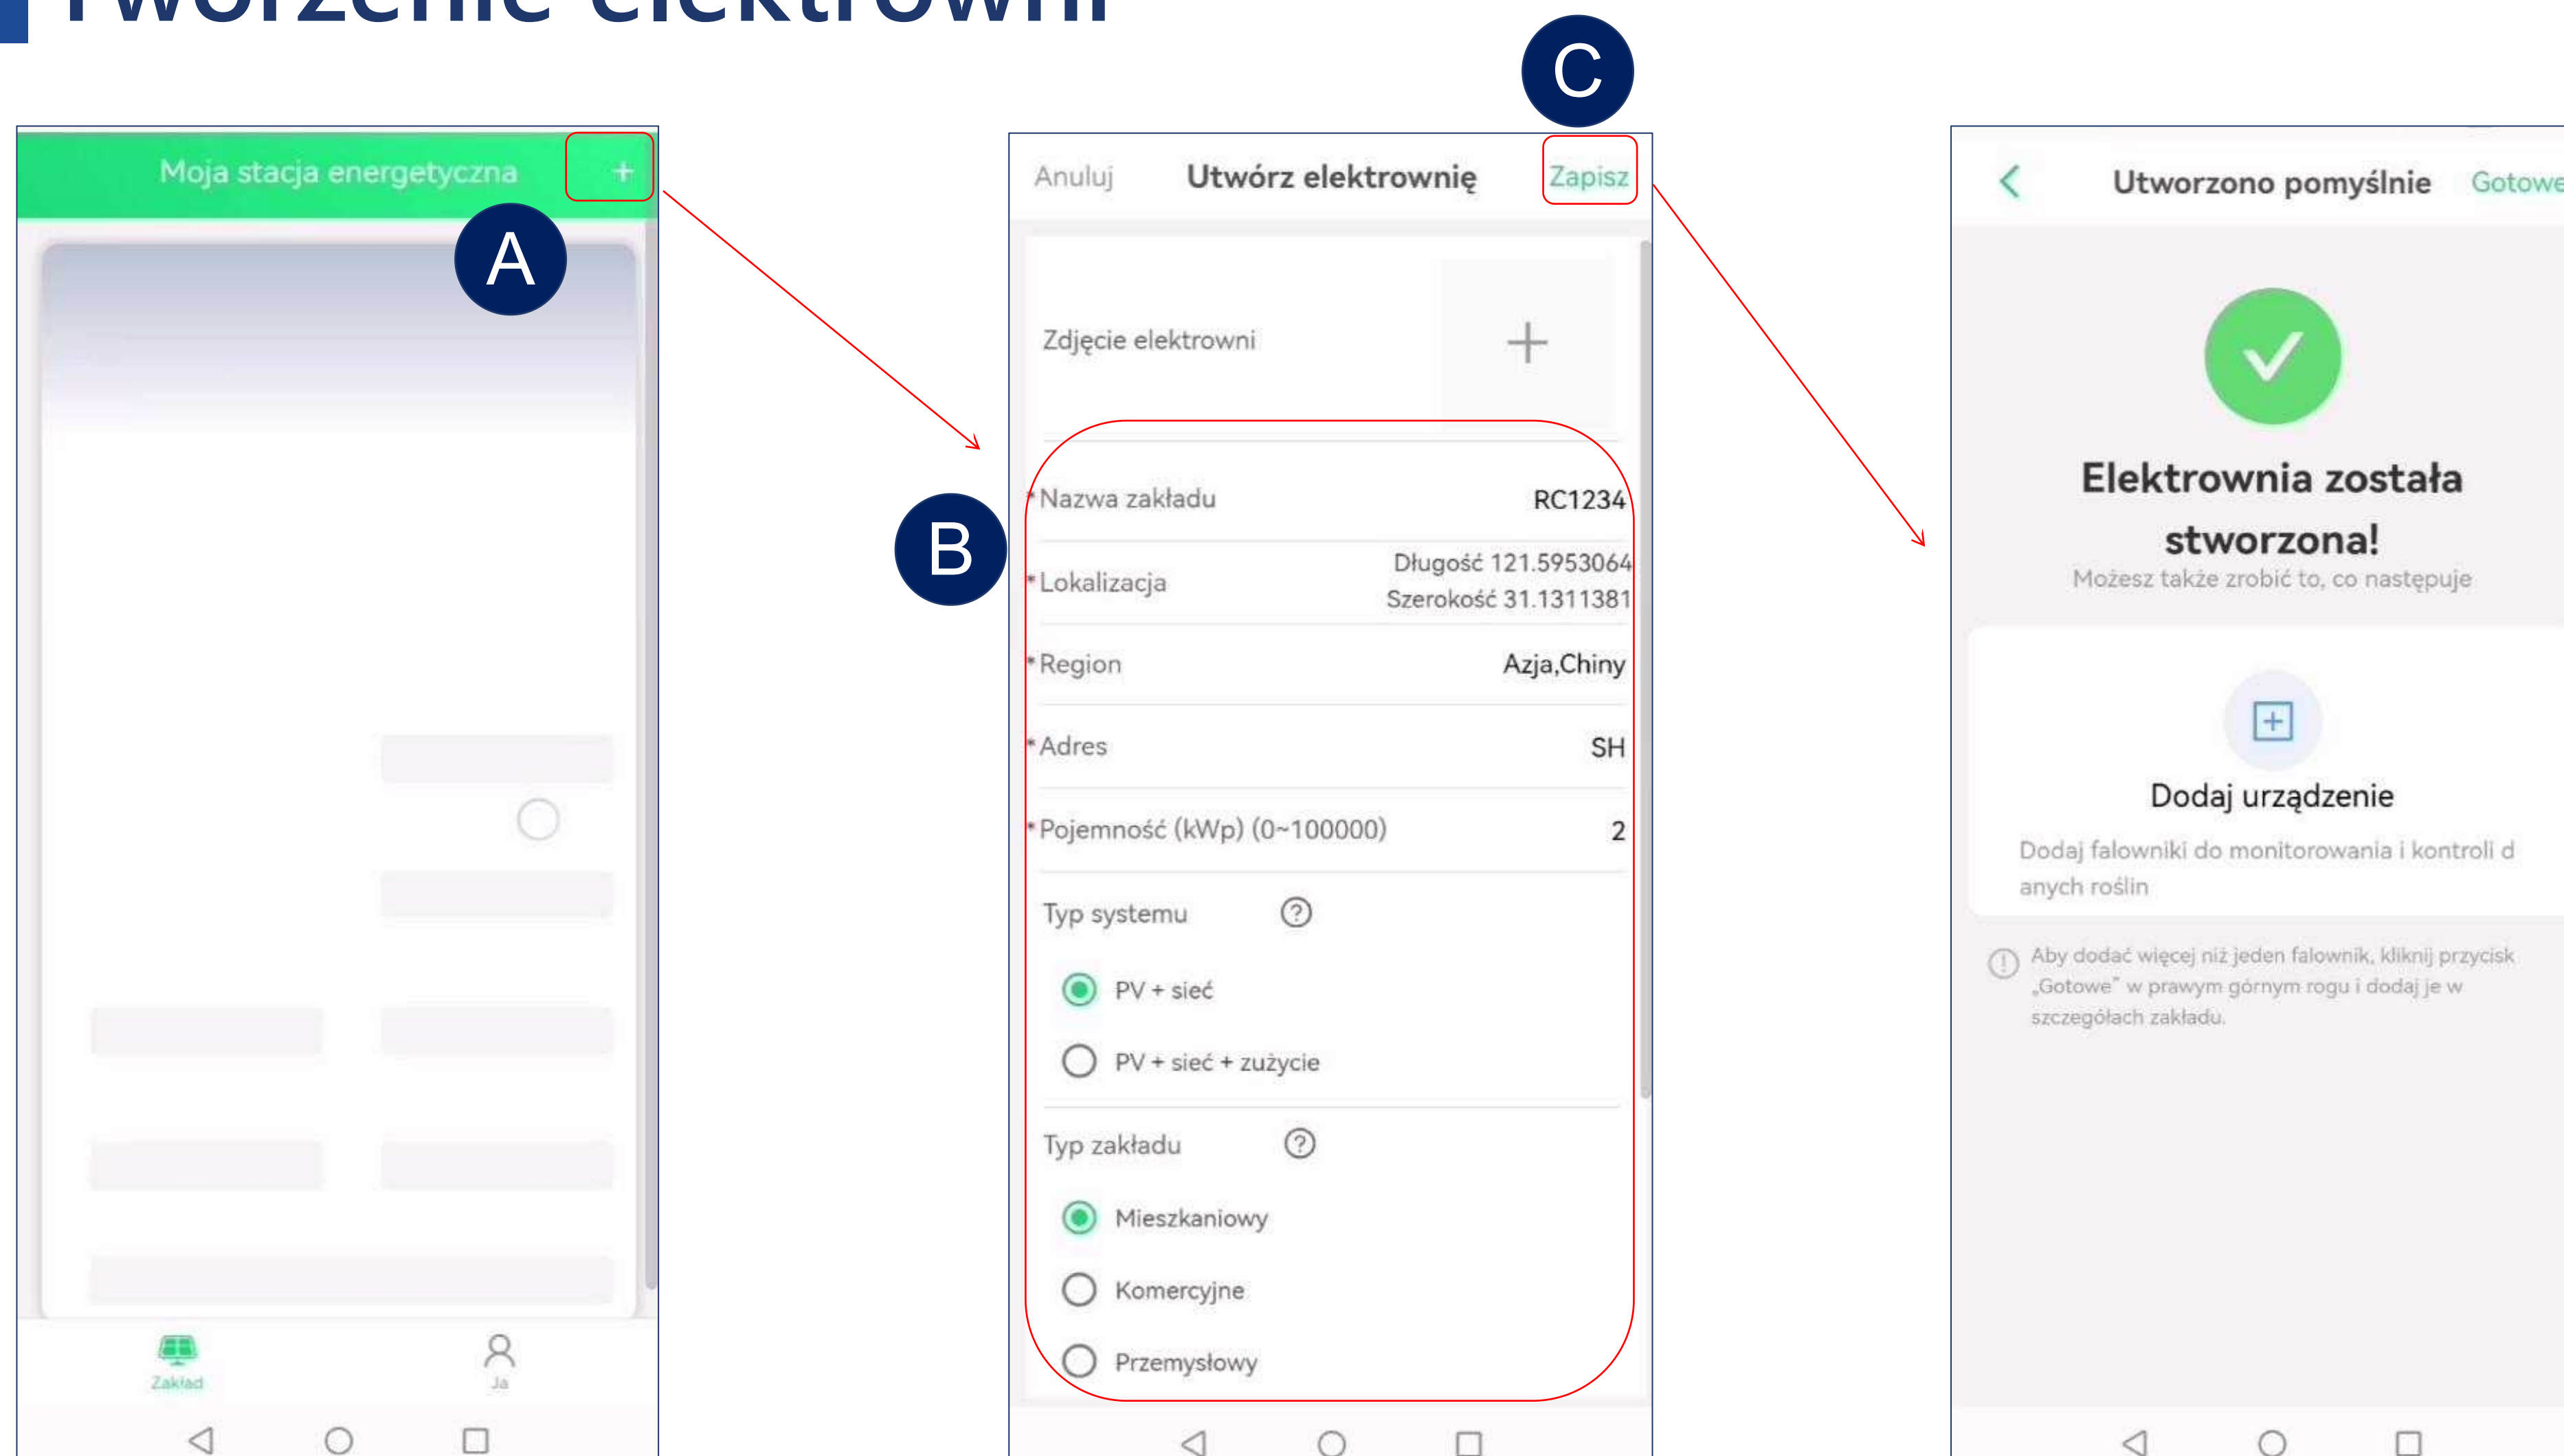

- Po rejestracji będziesz mógł stworzyć elektrownię.
- Po wprowadzeniu nazwy elektrowni i innych informacji, system automatycznie wybierze odpowiednią strefę czasową (Na przykład: UTC-3 oznacza Brazylię, UTC+8 oznacza Chiny).
- Kliknij „zapisz”, aby zakończyć tworzenie.

3 Dodaj Inwerter

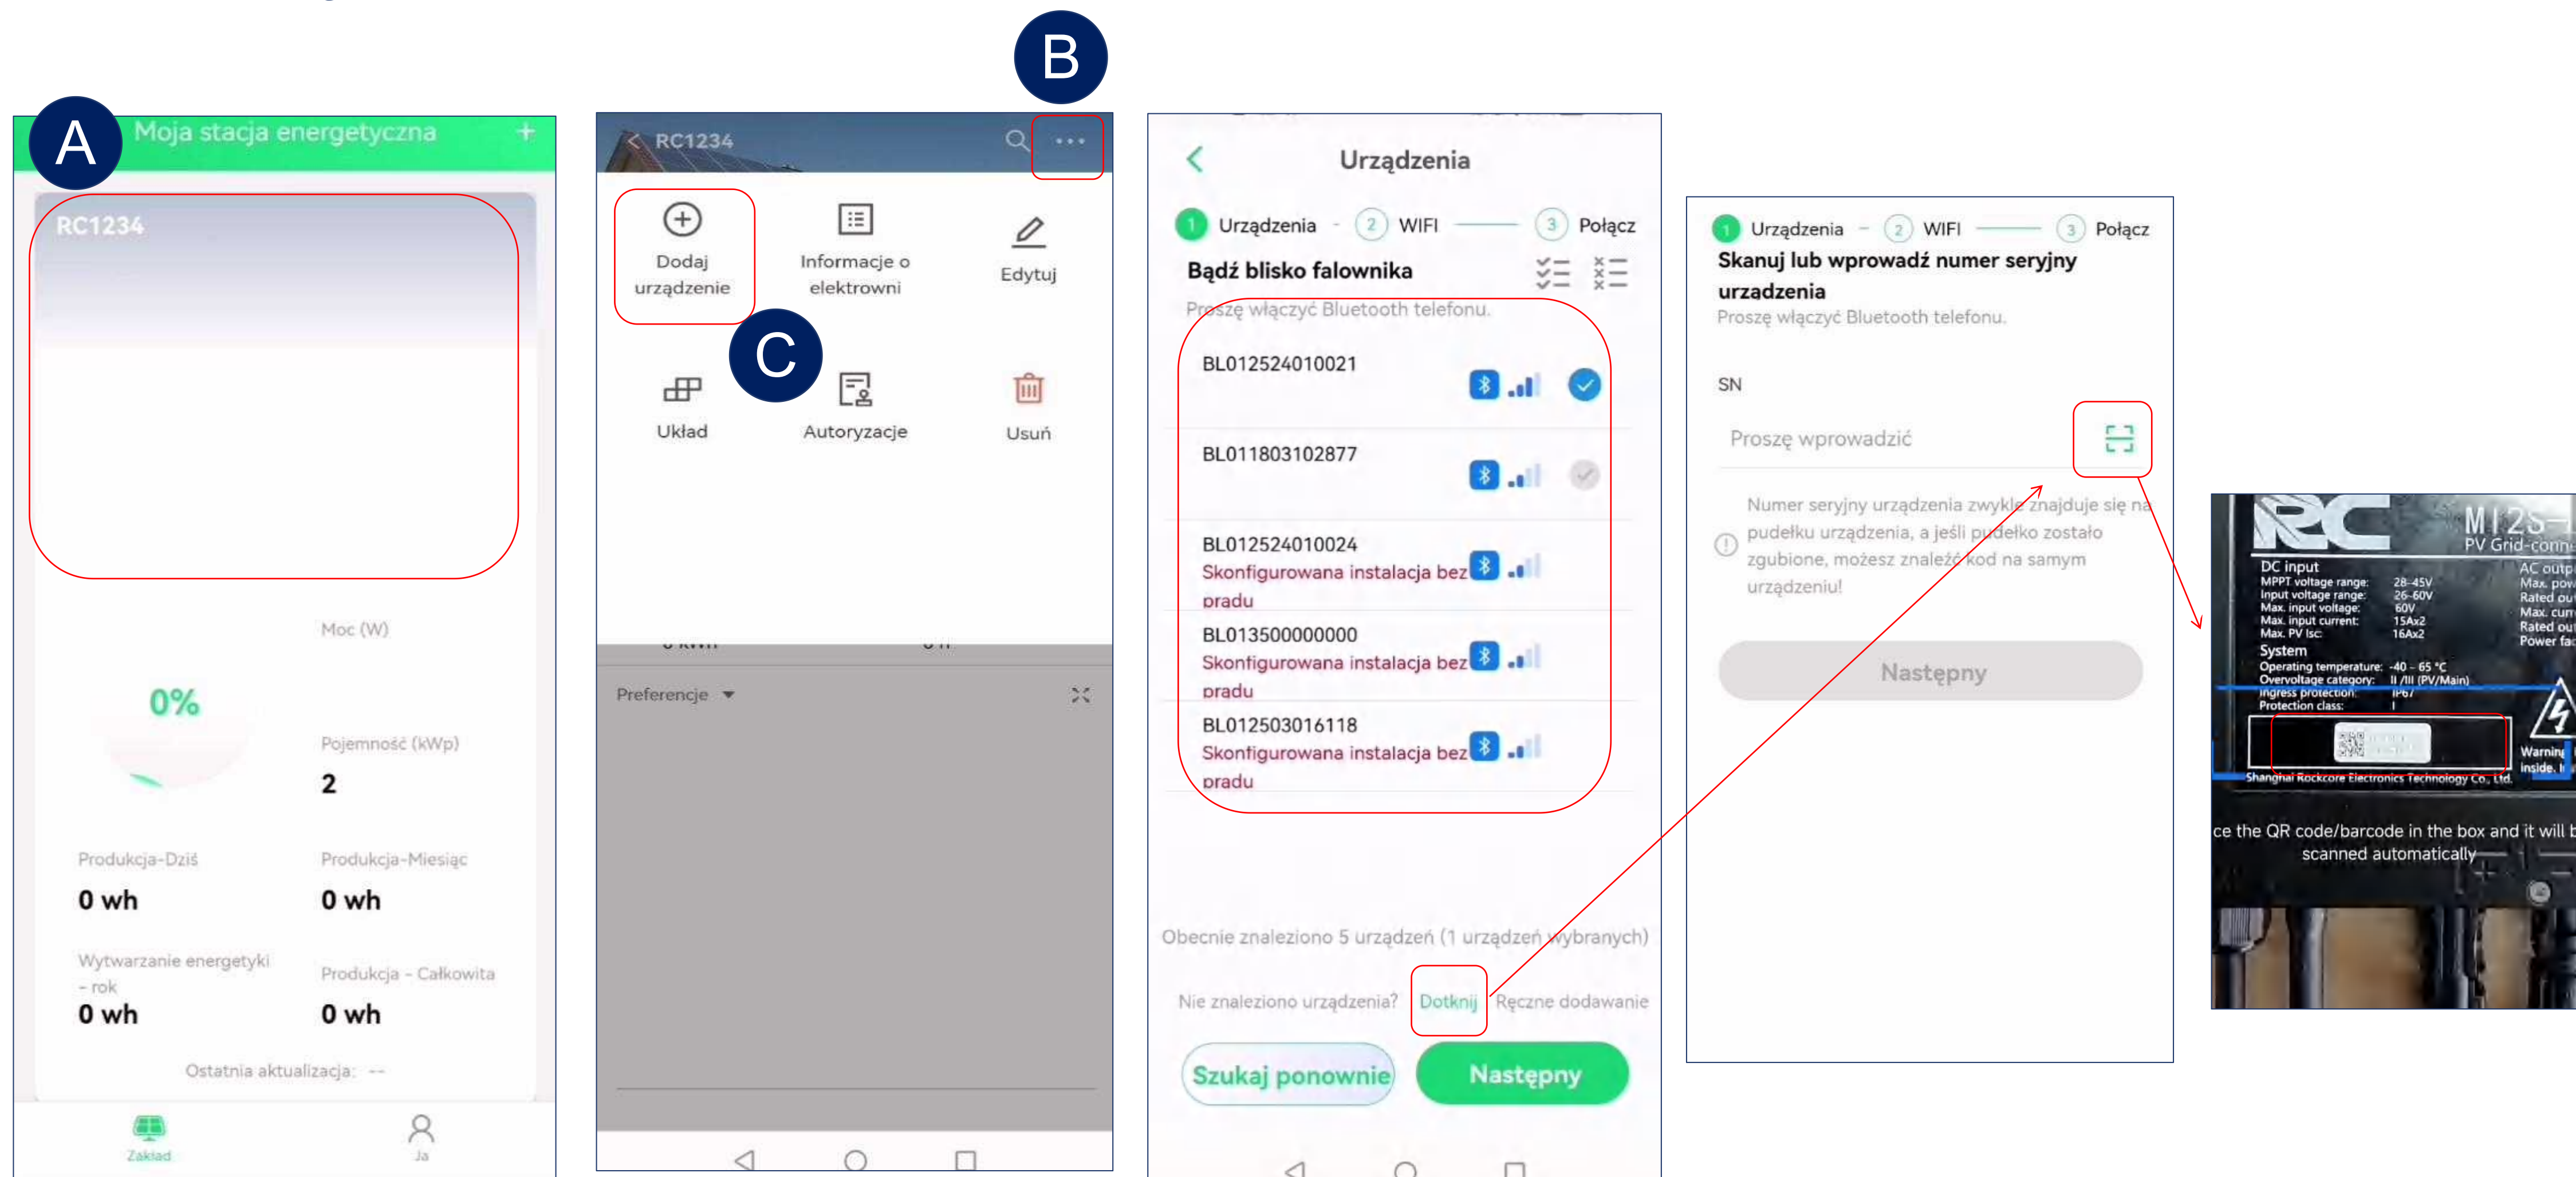

- Po stworzeniu elektrowni kliknij „dodaj urządzenie”, aby powiązać inwertery. Obsługujemy operacje zbiorowego dodawania urządzeń.
- Po przeszukaniu urządzeń zostanie wyświetlona lista widocznych urządzeń w pobliżu. Następnie możesz wybrać urządzenia, które chcesz dodać, i przejść do następnego kroku.
- Dla urządzeń, których nie można wyszukać, wspieramy również skanowanie numerów SN w celu dodania pojedynczego urządzenia.

Skonfiguruj WIFI

✓ Urządzenia — 2 WIFI — 3 Połącz

Proszę wprowadzić hasło WiFi
Obsługuje tylko pasmo WiFi 2.4G, nie 5G

Nazwa WiFi
c24

Hasło WiFi
.....

Nie używaj znaku „,” w nazwach lub hasłach Wi-Fi

Następny

Proszę nie używać znaków specjalnych, takich jak „,”, „=”, czy „?” w nazwie konta Wi-Fi ani haśle.

Skonfiguruj sieć

✓ Urządzenia — ✓ WIFI — 3 Połącz

Dystrybucja w toku. Proszę upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zasilane.

BL012524010021
Trwa łączenie z urządzeniem

Kliknij 'Następny', aby zatrzymać nie skonfigurowane urządzenie. Strona przekieruje automatycznie po skonfigurowaniu wszystkiego.

161s **Następny**

Zakończzone

✓

Wyniki konfiguracji


012524010021
Konfiguracja sieci zakończona

Dane urządzenia będą wyświetlane za 10 minut, proszę czekać cierpliwie, a następnie sprawdzić, czy status urządzenia jest „online” na liście urządzeń.

Gotowe

Wskazówki

Proszę sprawdzić, czy Bluetooth jest włączony podczas użytkowania.

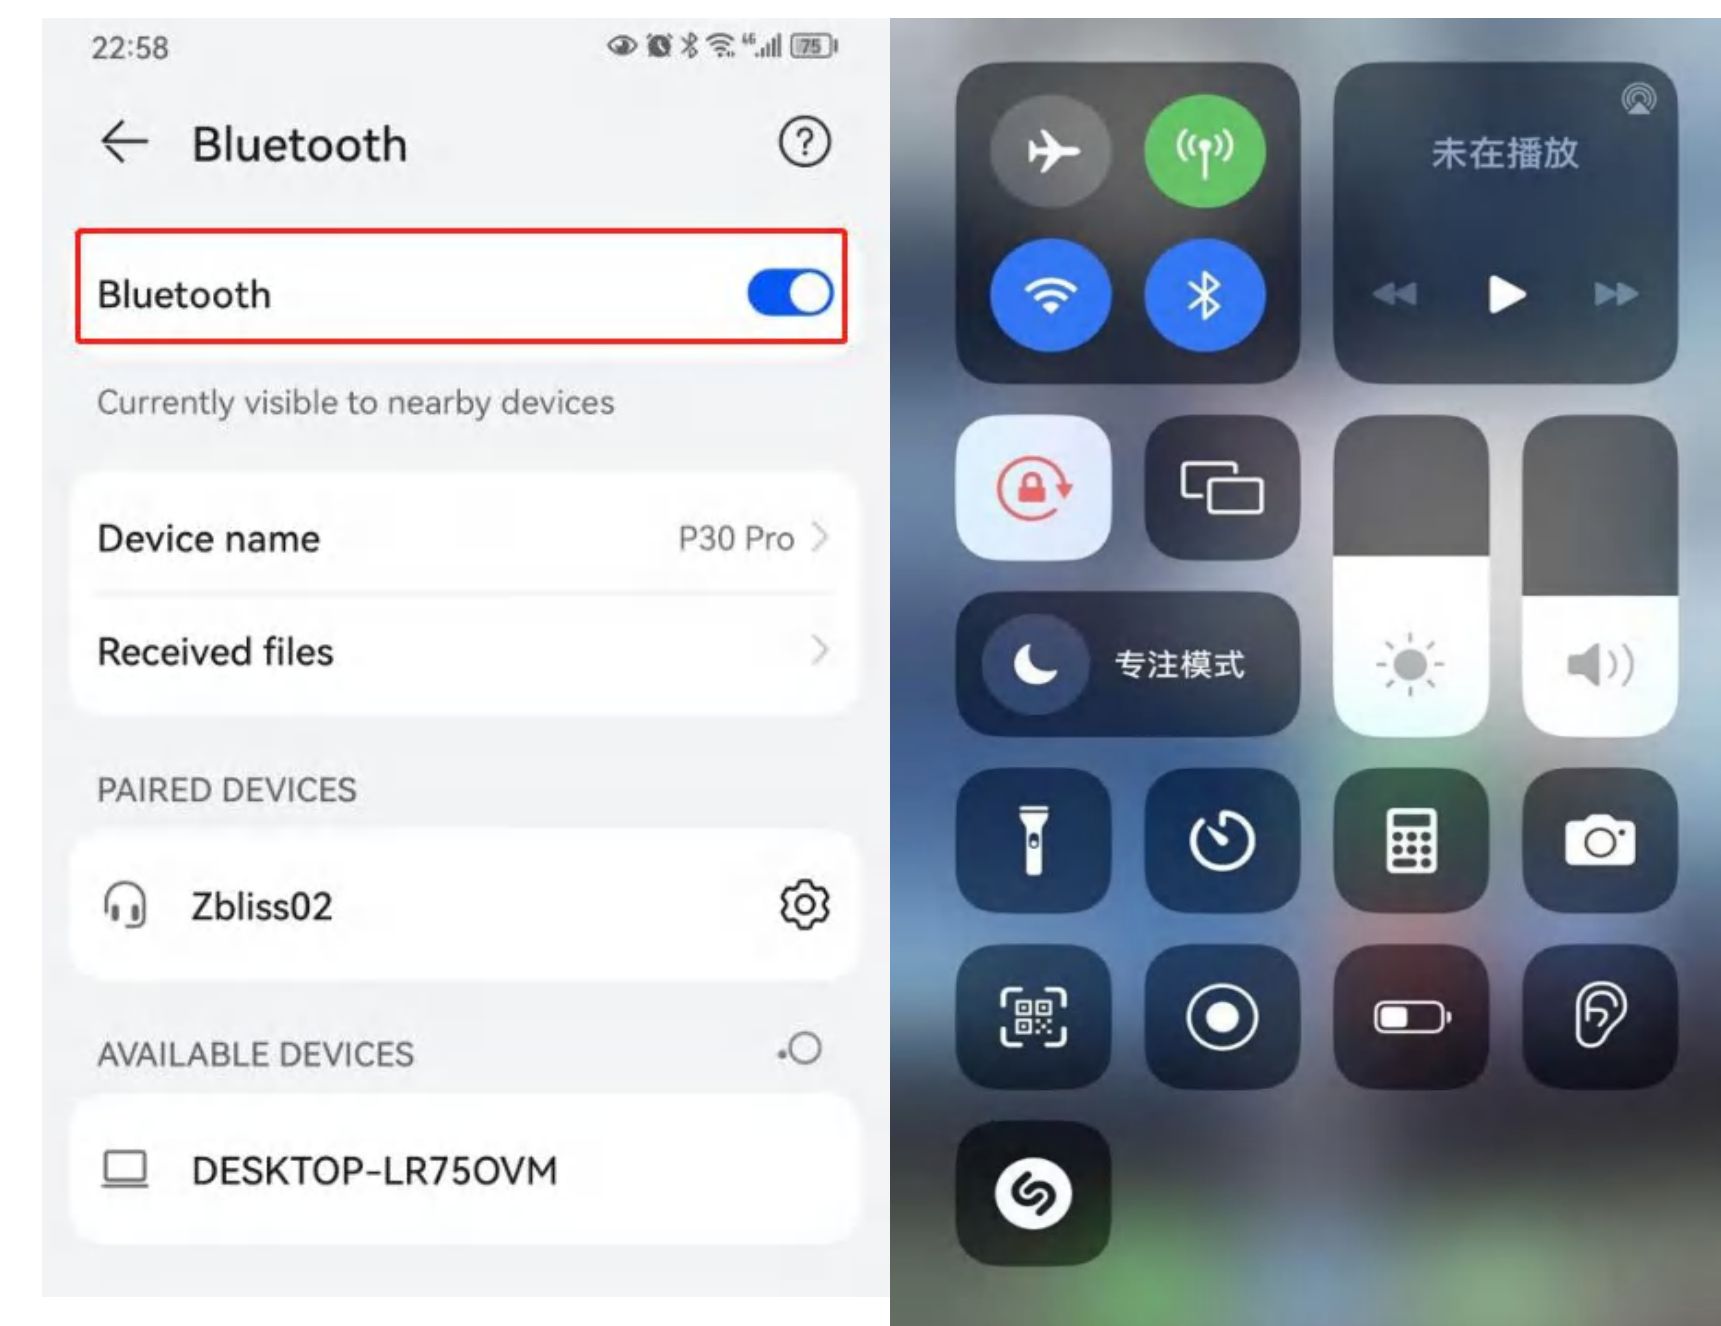


- Wprowadź nazwę WiFi i hasło. Uwaga: wymagane jest WiFi 2.4G.
- Po skonfigurowaniu WiFi dla urządzeń, sprawdź wyniki.


- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie z systemem Android.

- Bluetooth w iPhone jest domyślnie włączony.


4 Usuń inwerter

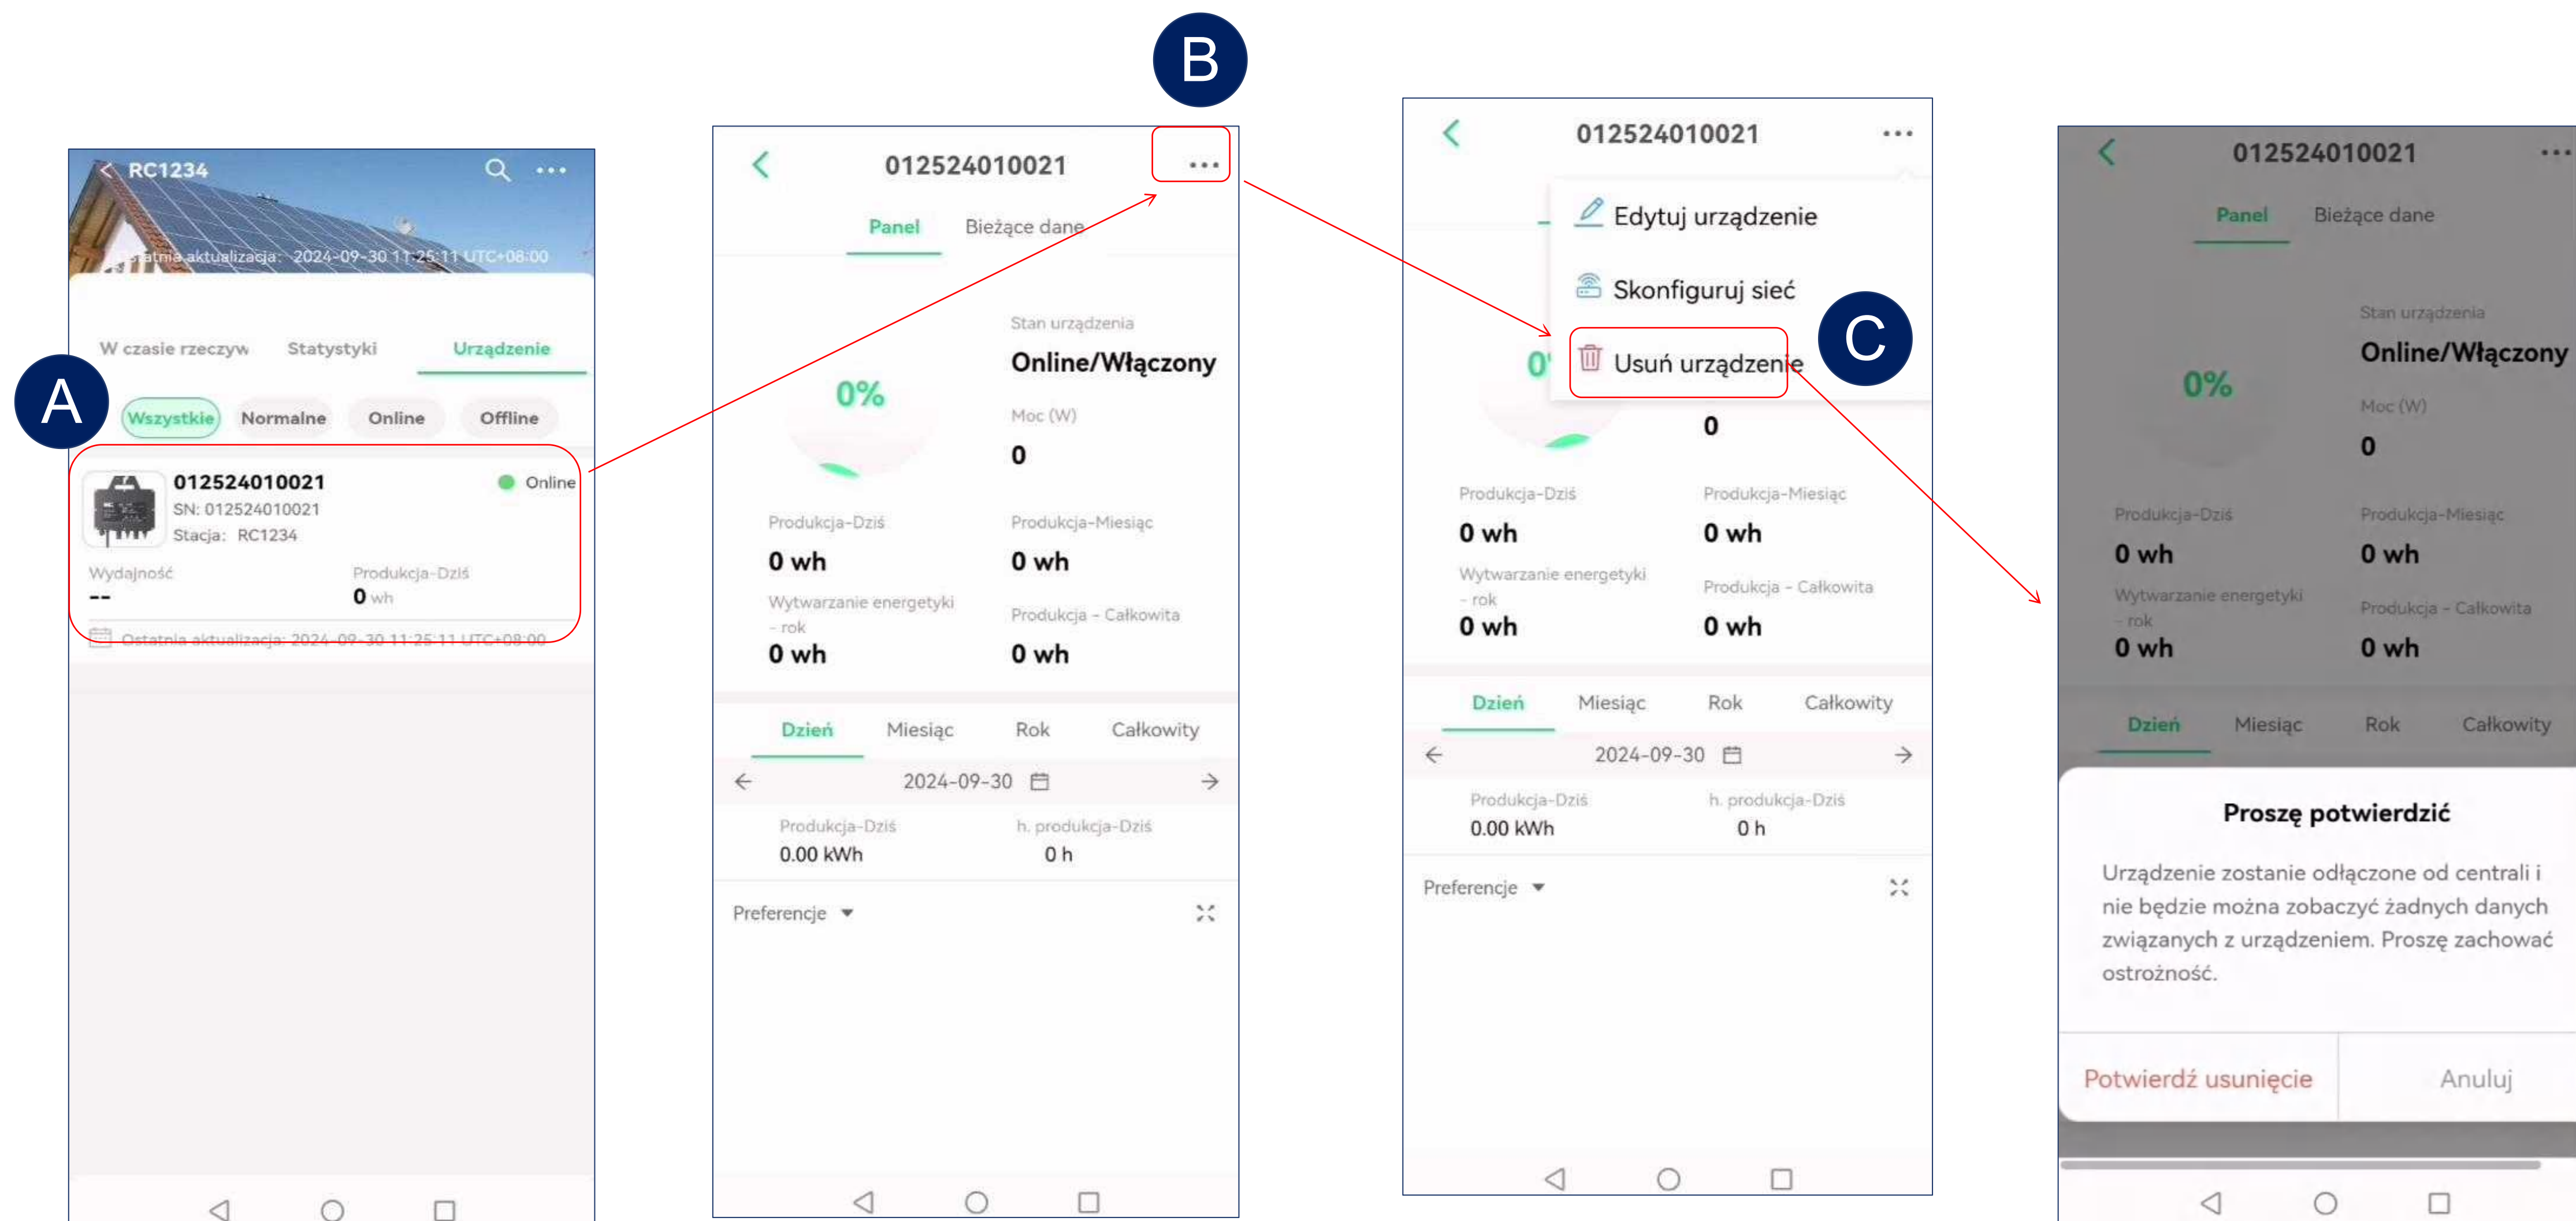

5 Usuń roślinę

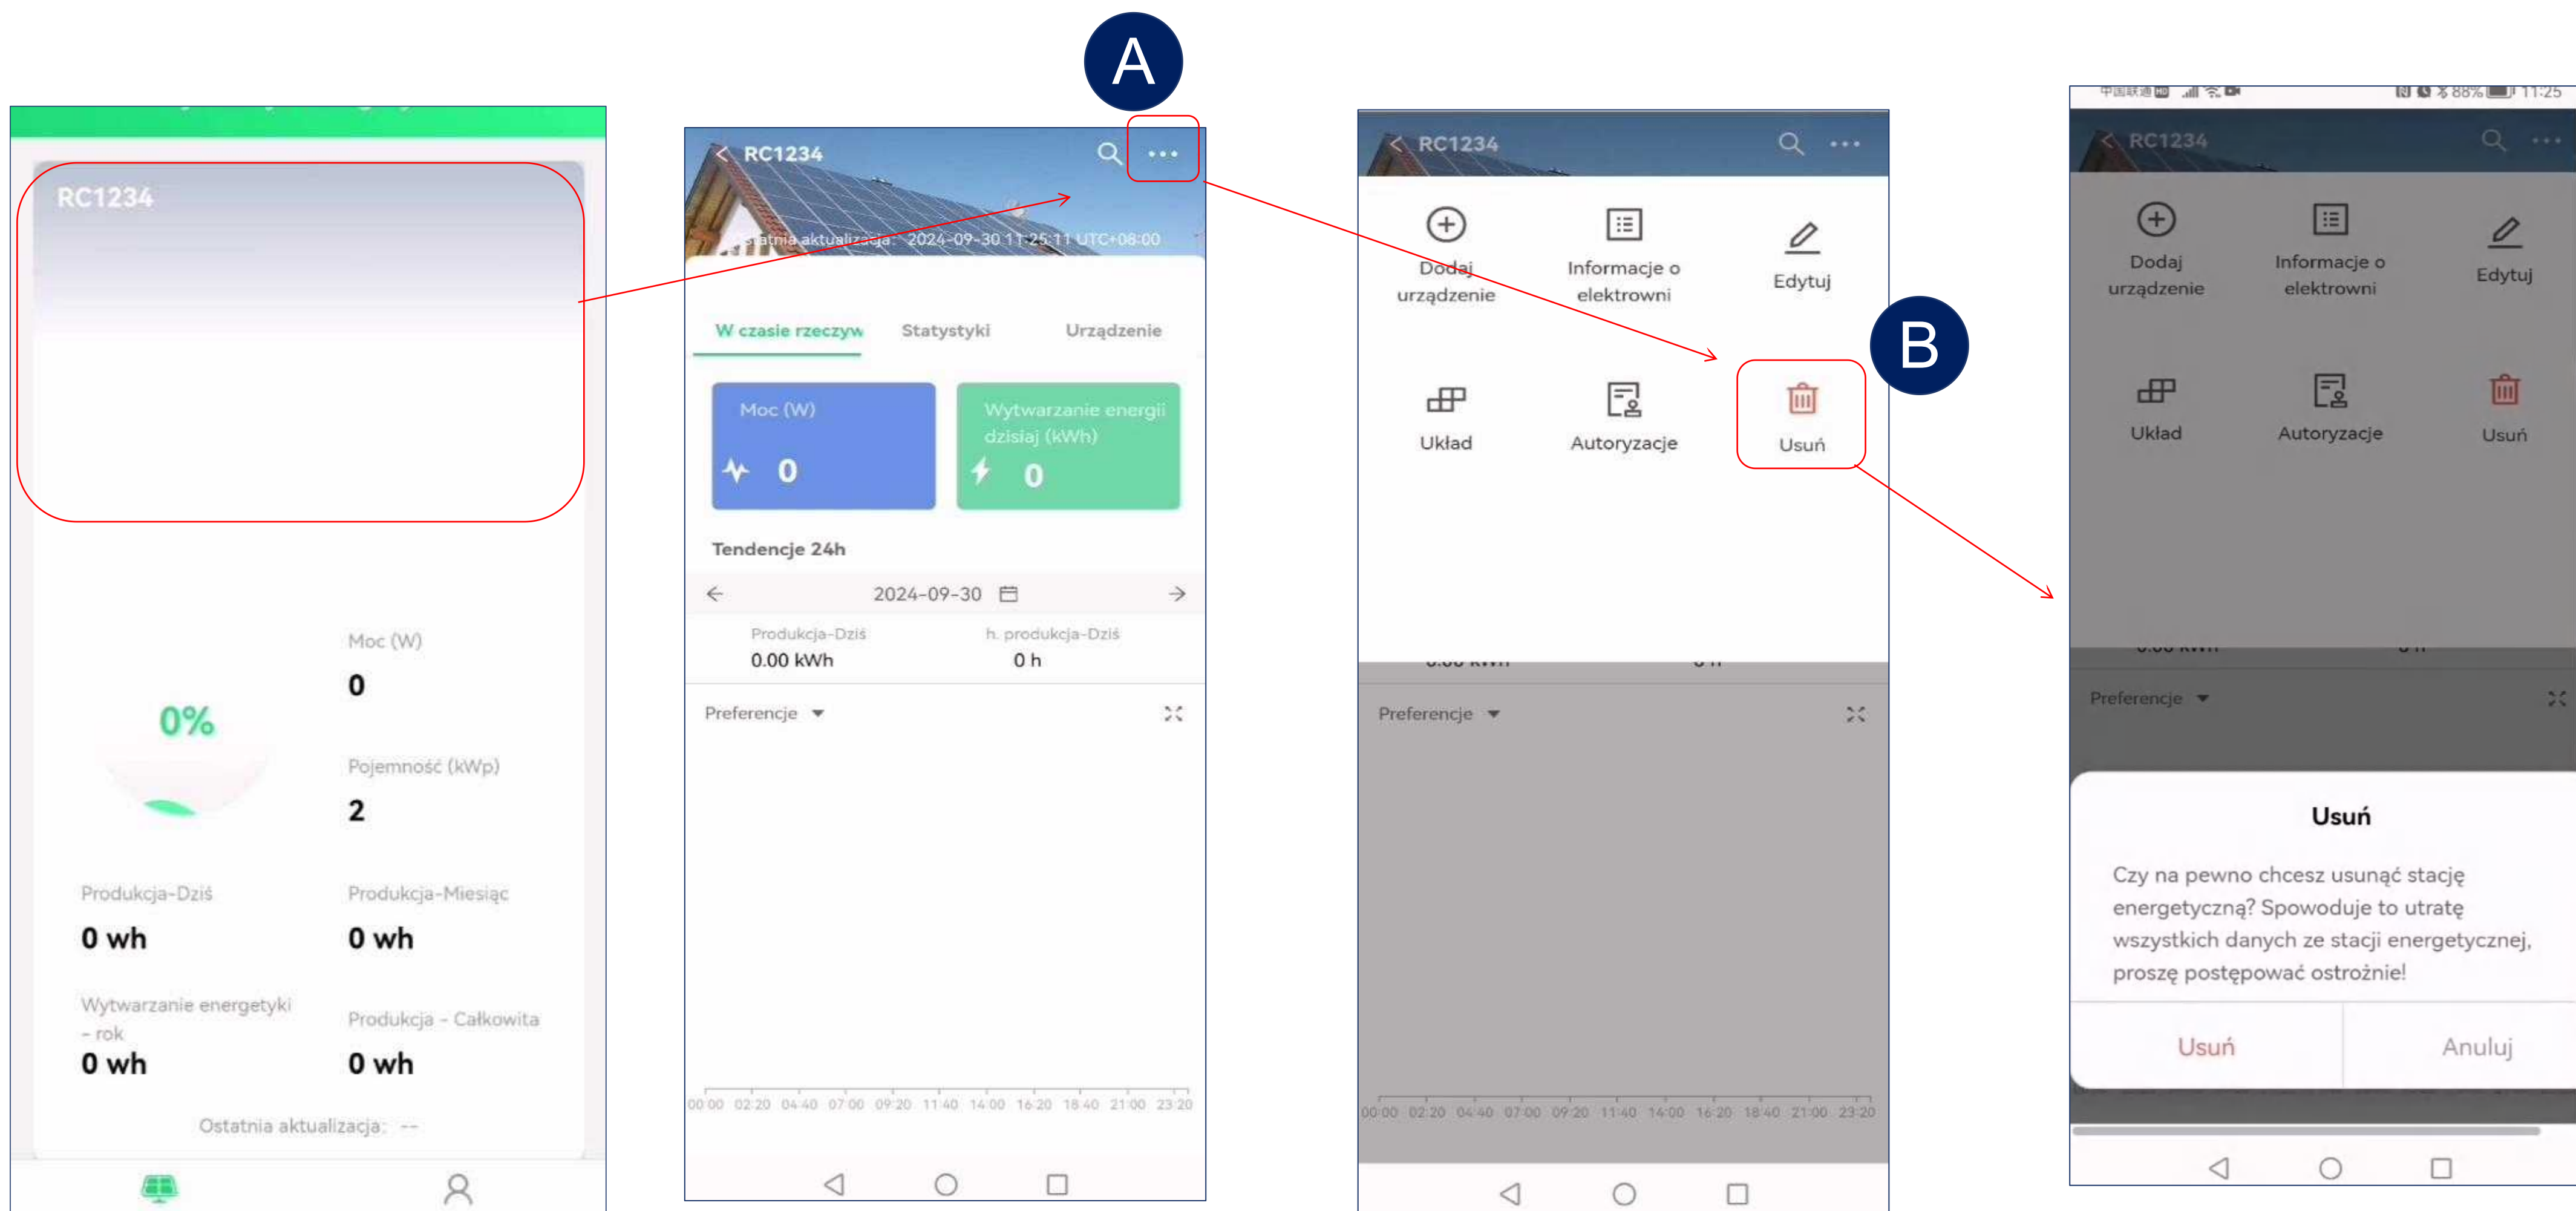



6 Odczyt danych

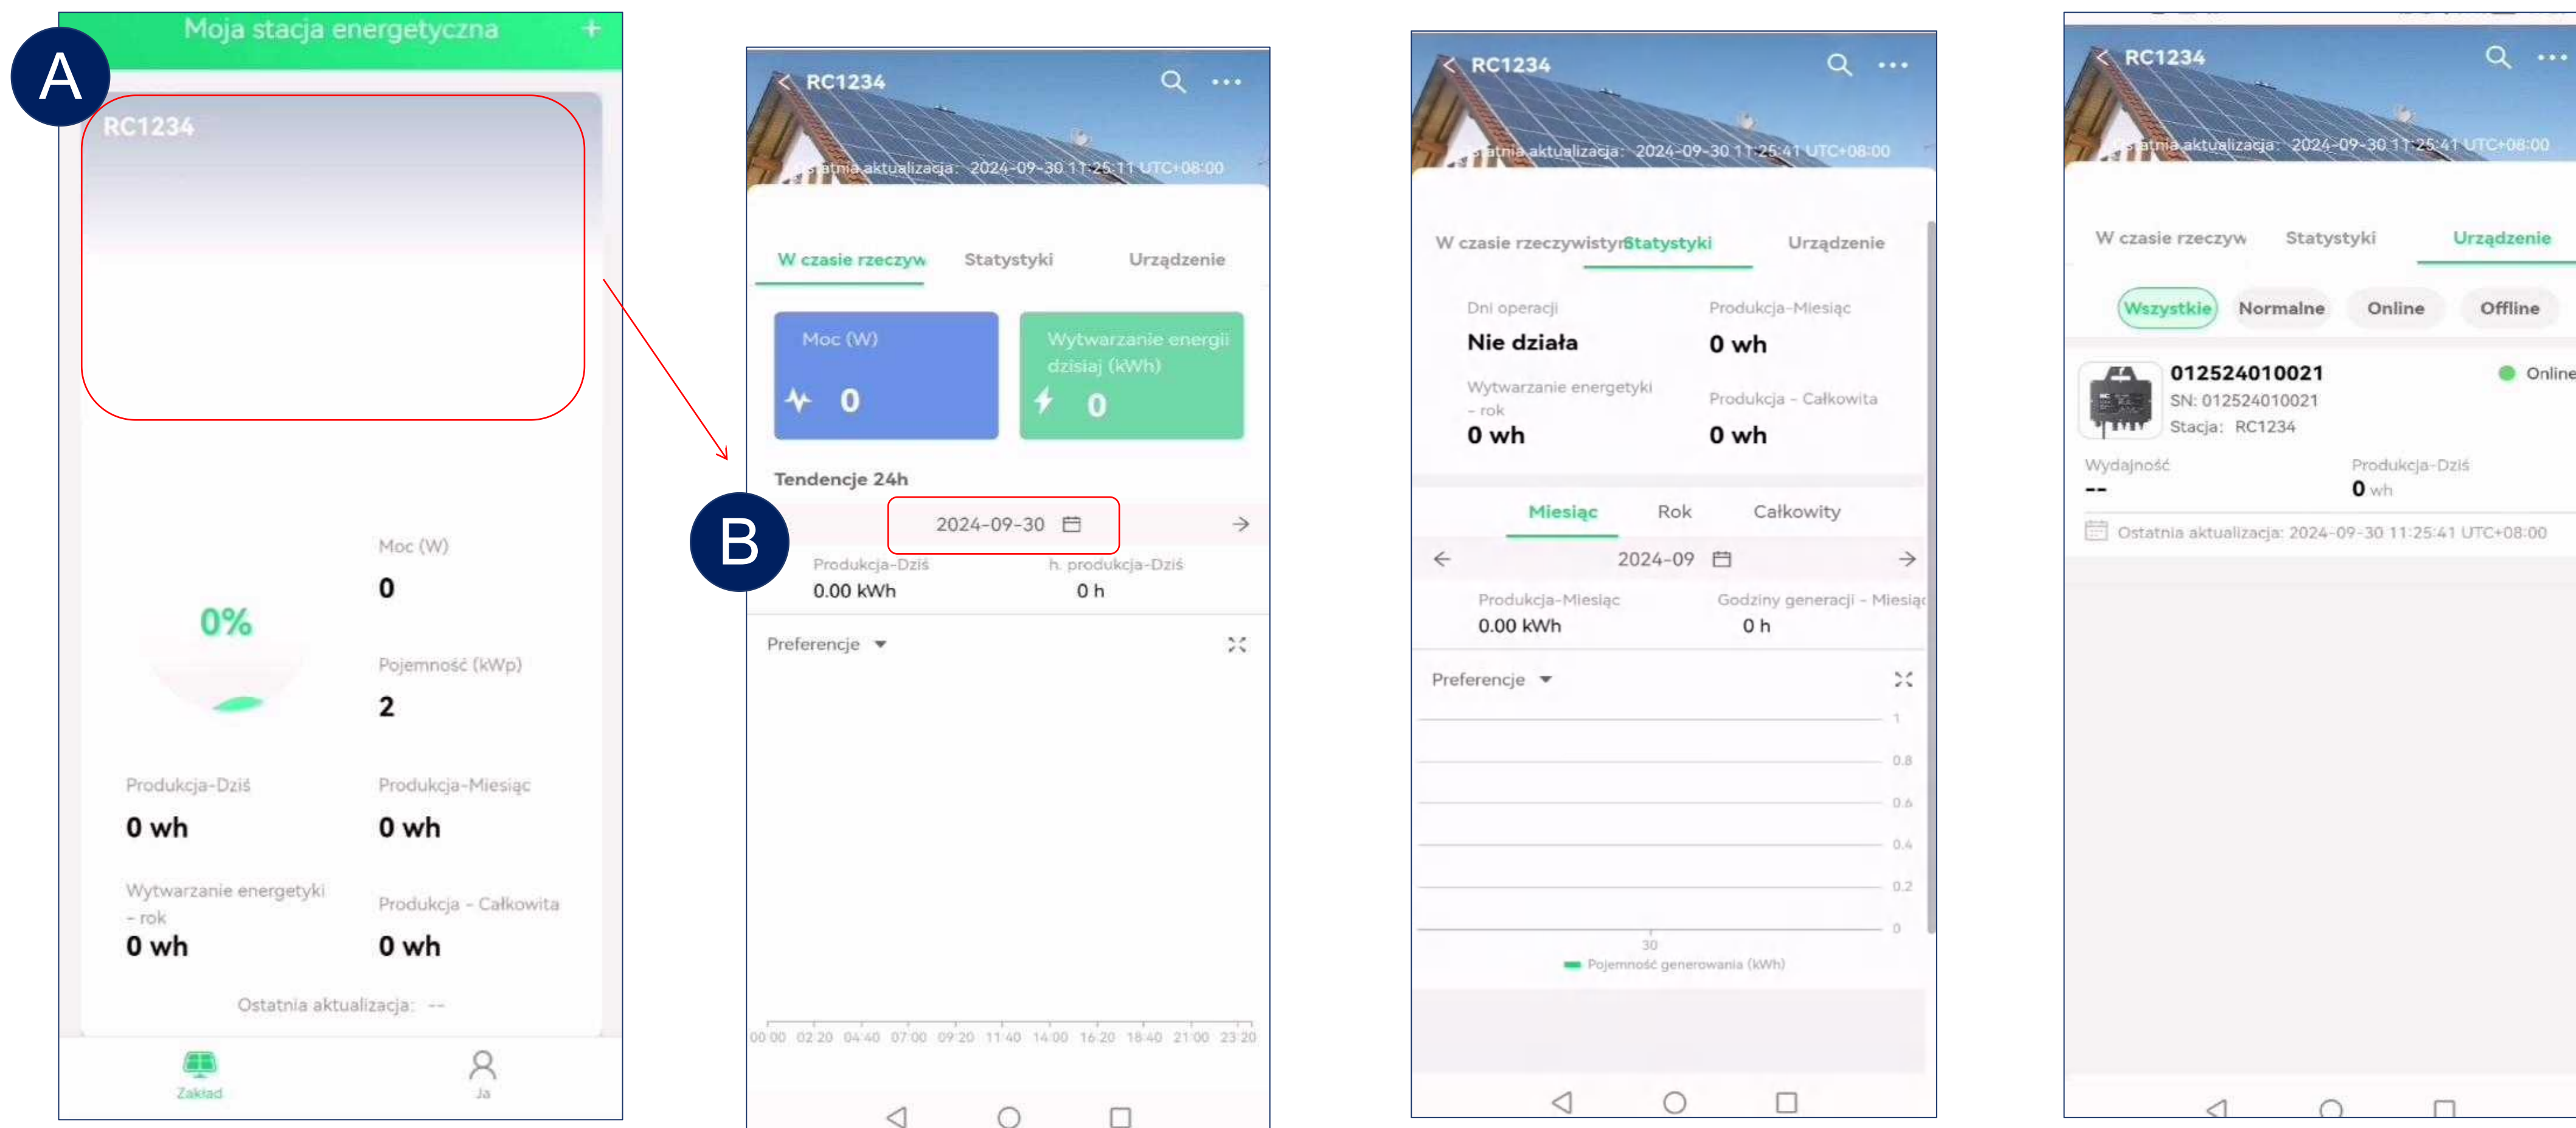

- Wybierz elektrownię na stronie głównej, możesz zobaczyć generację energii tej elektrowni.
- Możesz również kliknąć datę i strefę czasową, aby wybrać odpowiednią datę i godzinę, co pozwoli na wyświetlenie odpowiednich danych operacyjnych.

- Zobacz status produkcji energii przez inwerter w bieżącej elektrowni.

7 Zobacz dane pojedynczego inwertera.

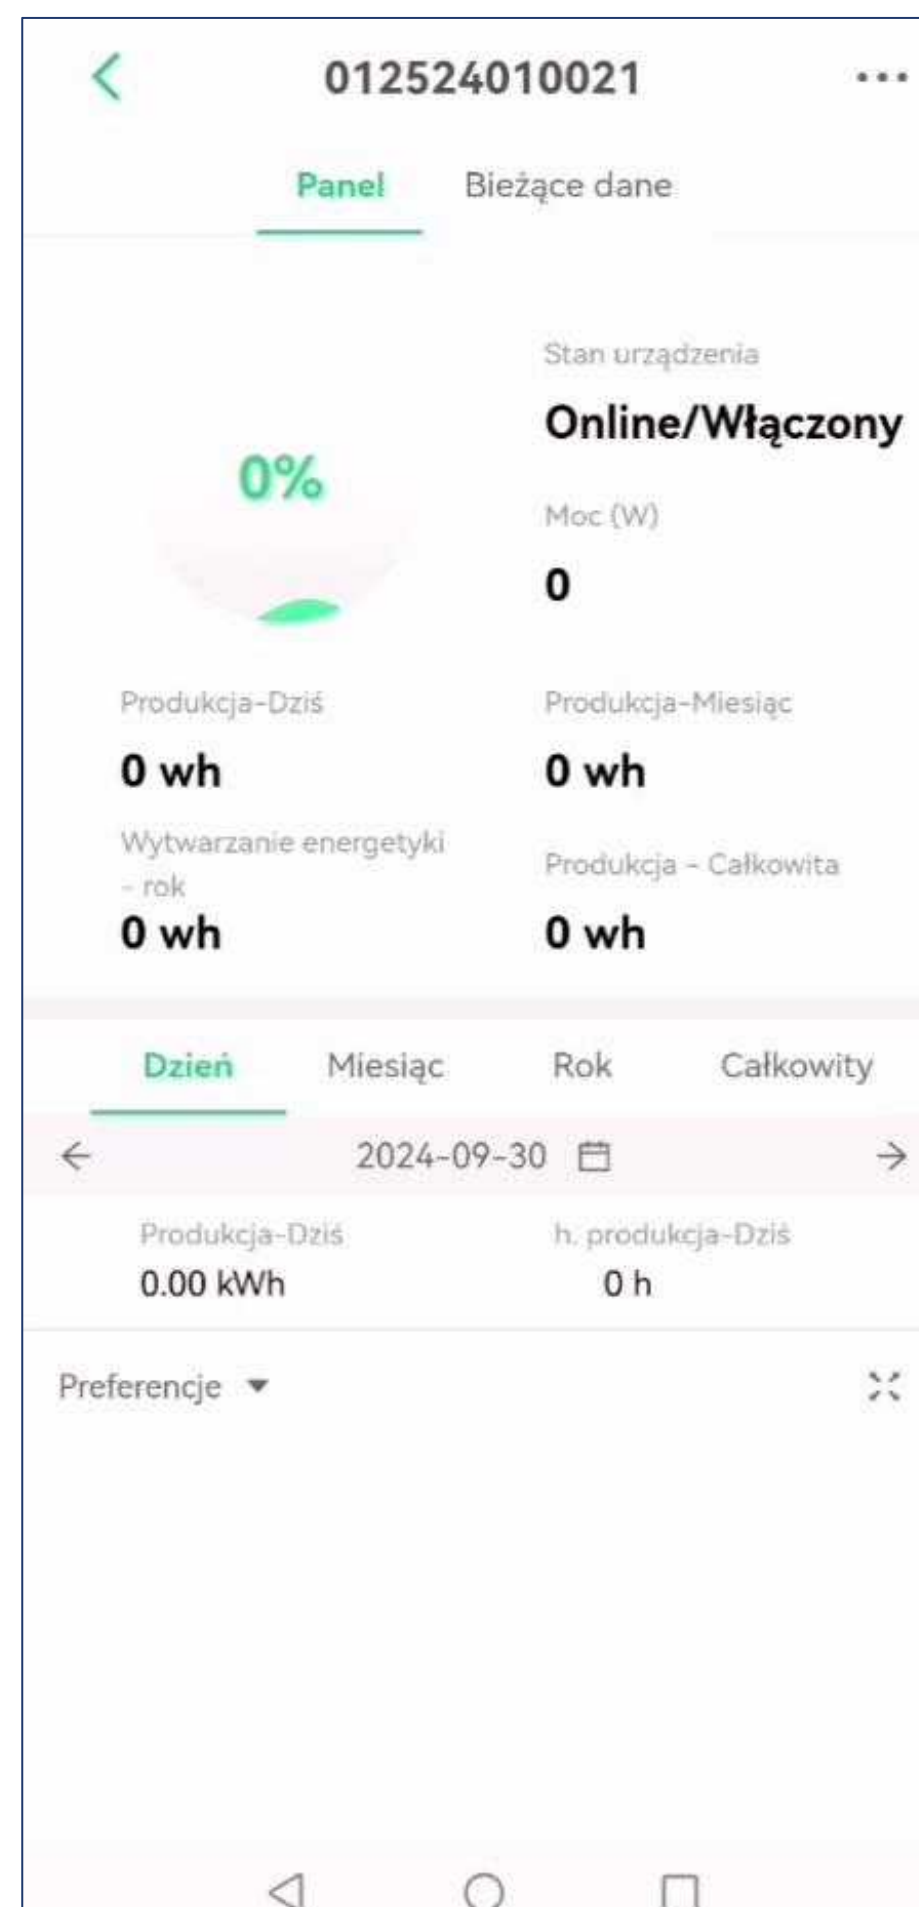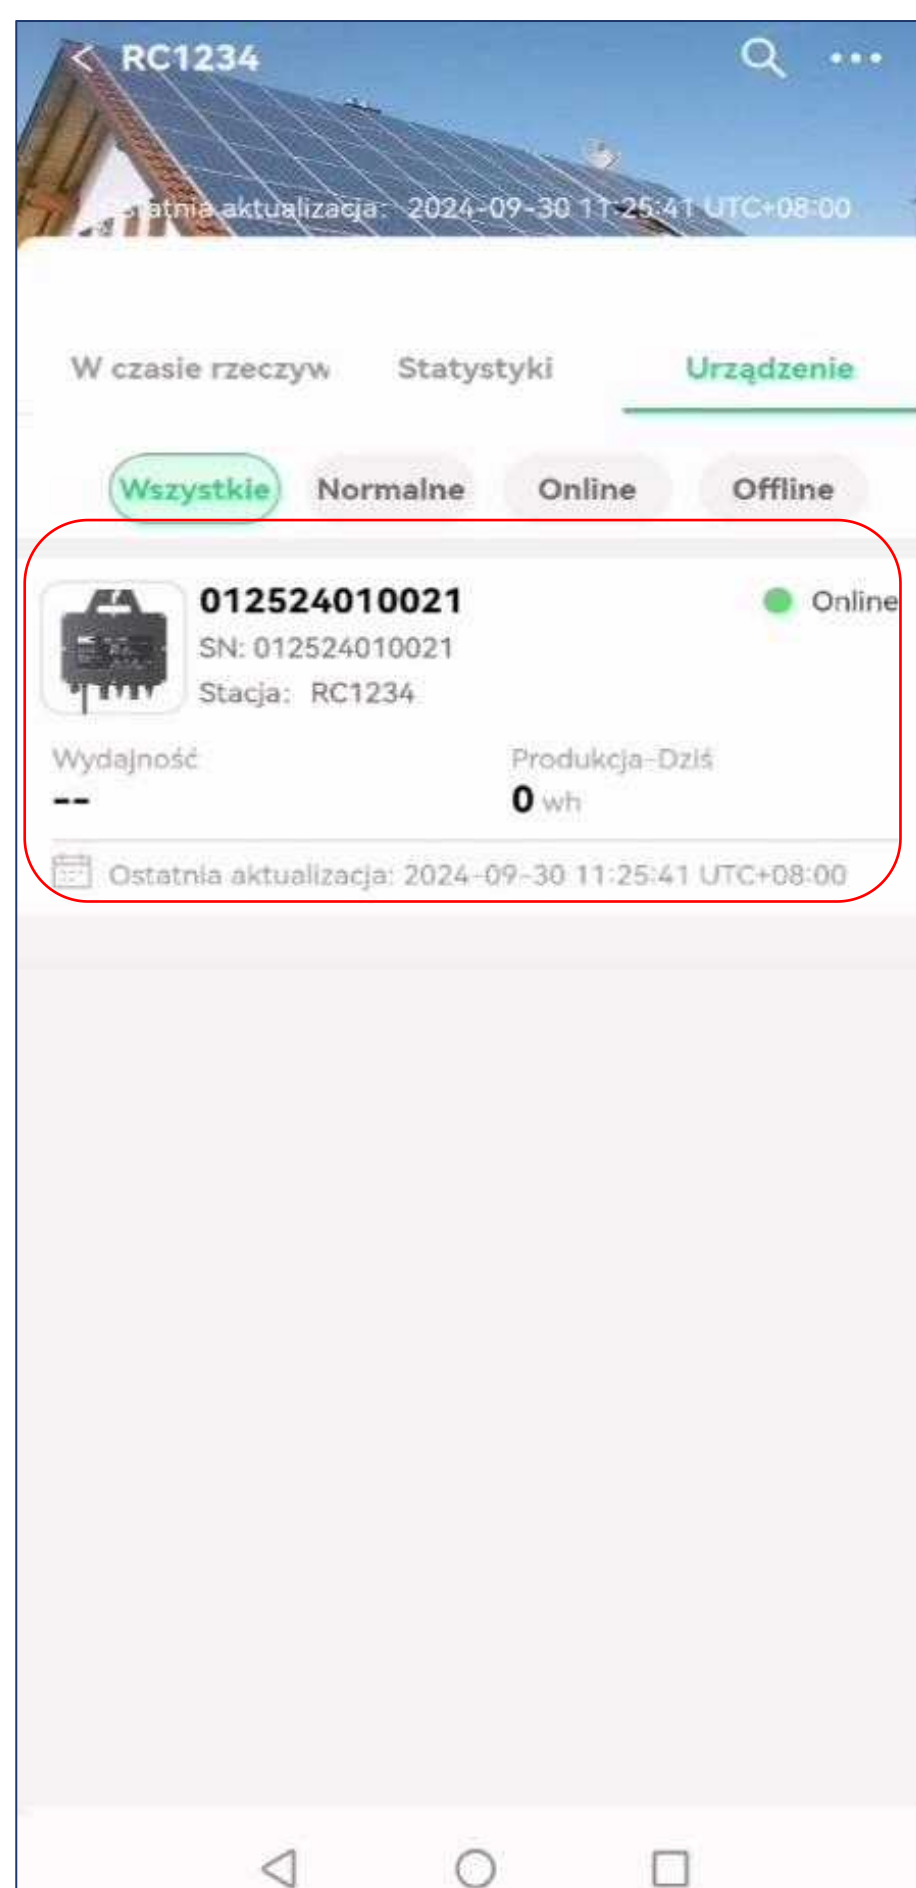

012524010021

Panel

Bieżące dane

Kanał

Napięcie (V)

Prąd

Moc (W)

PV1

39

11.26

439

PV2

39

10.69

417

Ostatnia aktualizacja

2024-09-30 11:25:41 UTC+08:00

Stan pracy

Włączony

Status komunikacji

Online

Napięcie sieci (V)

223

Częstotliwość sieci (Hz)

49.98


Numer seryjny urządzenia

Instalacja


RC1234 >

- Możesz wybrać urządzenie, a zostaną wyświetlone jego dane operacyjne.

9 Autoryzacja użytkownika

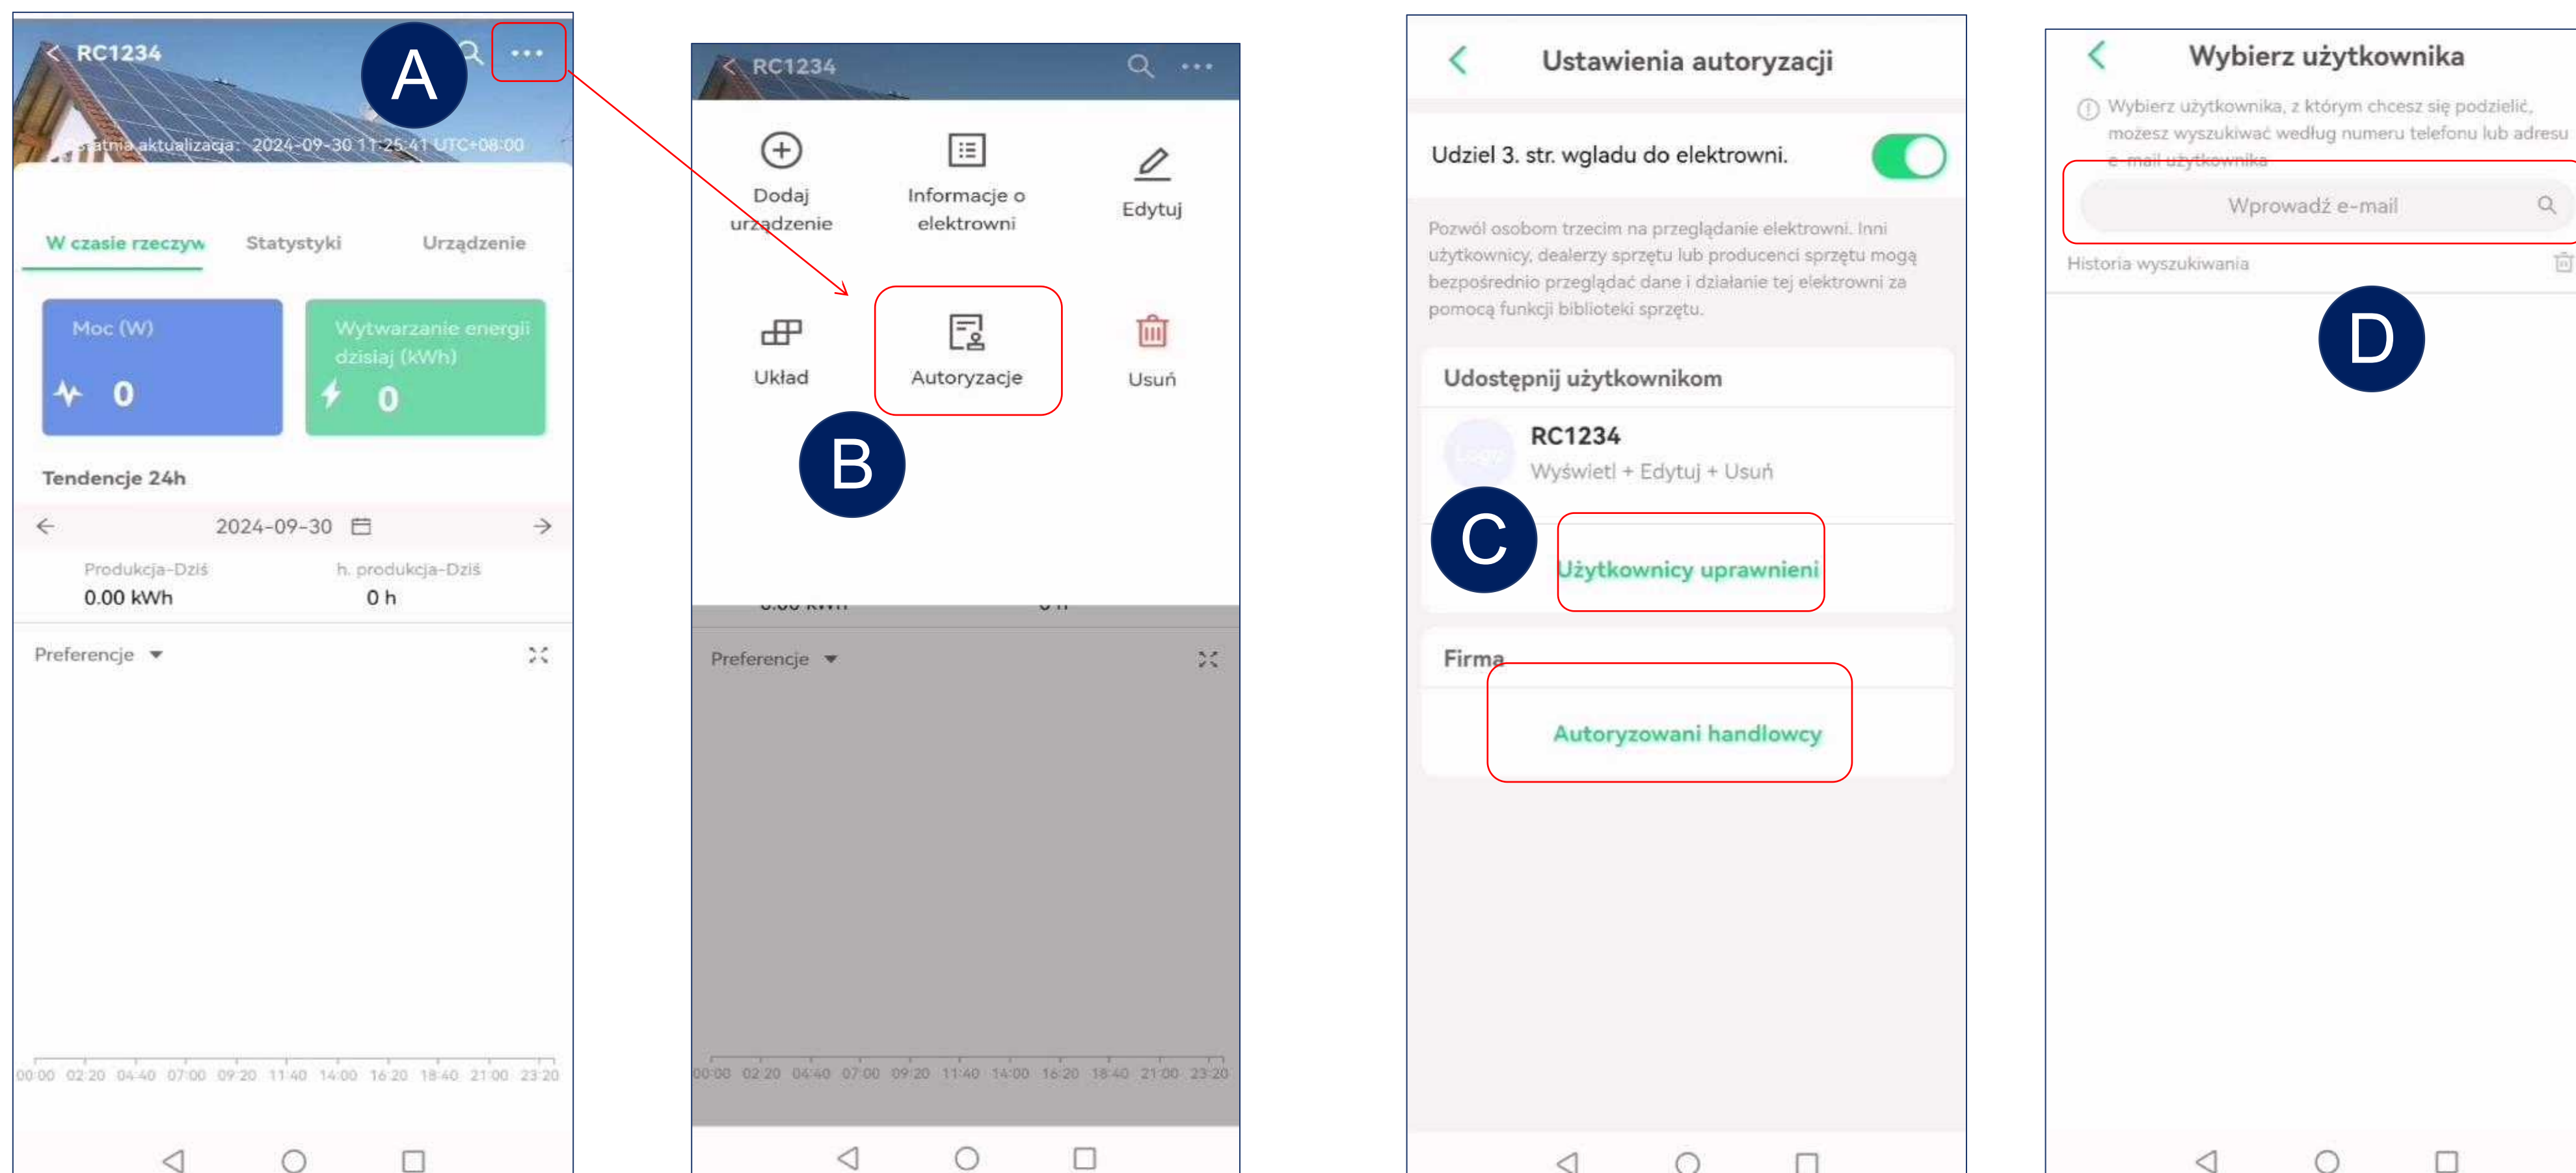

- Wejdź w interfejs ustawień elektrowni.
- Wybierz „Autoryzacje” i wejdź w ustawienia autoryzacji.
- Wybierz „Użytkownicy współdzieleni” lub „Firmy handlowe” i wejdź w interfejs współdzielenia.
- Wyszukaj adres e-mail konta, które chcesz udostępnić.

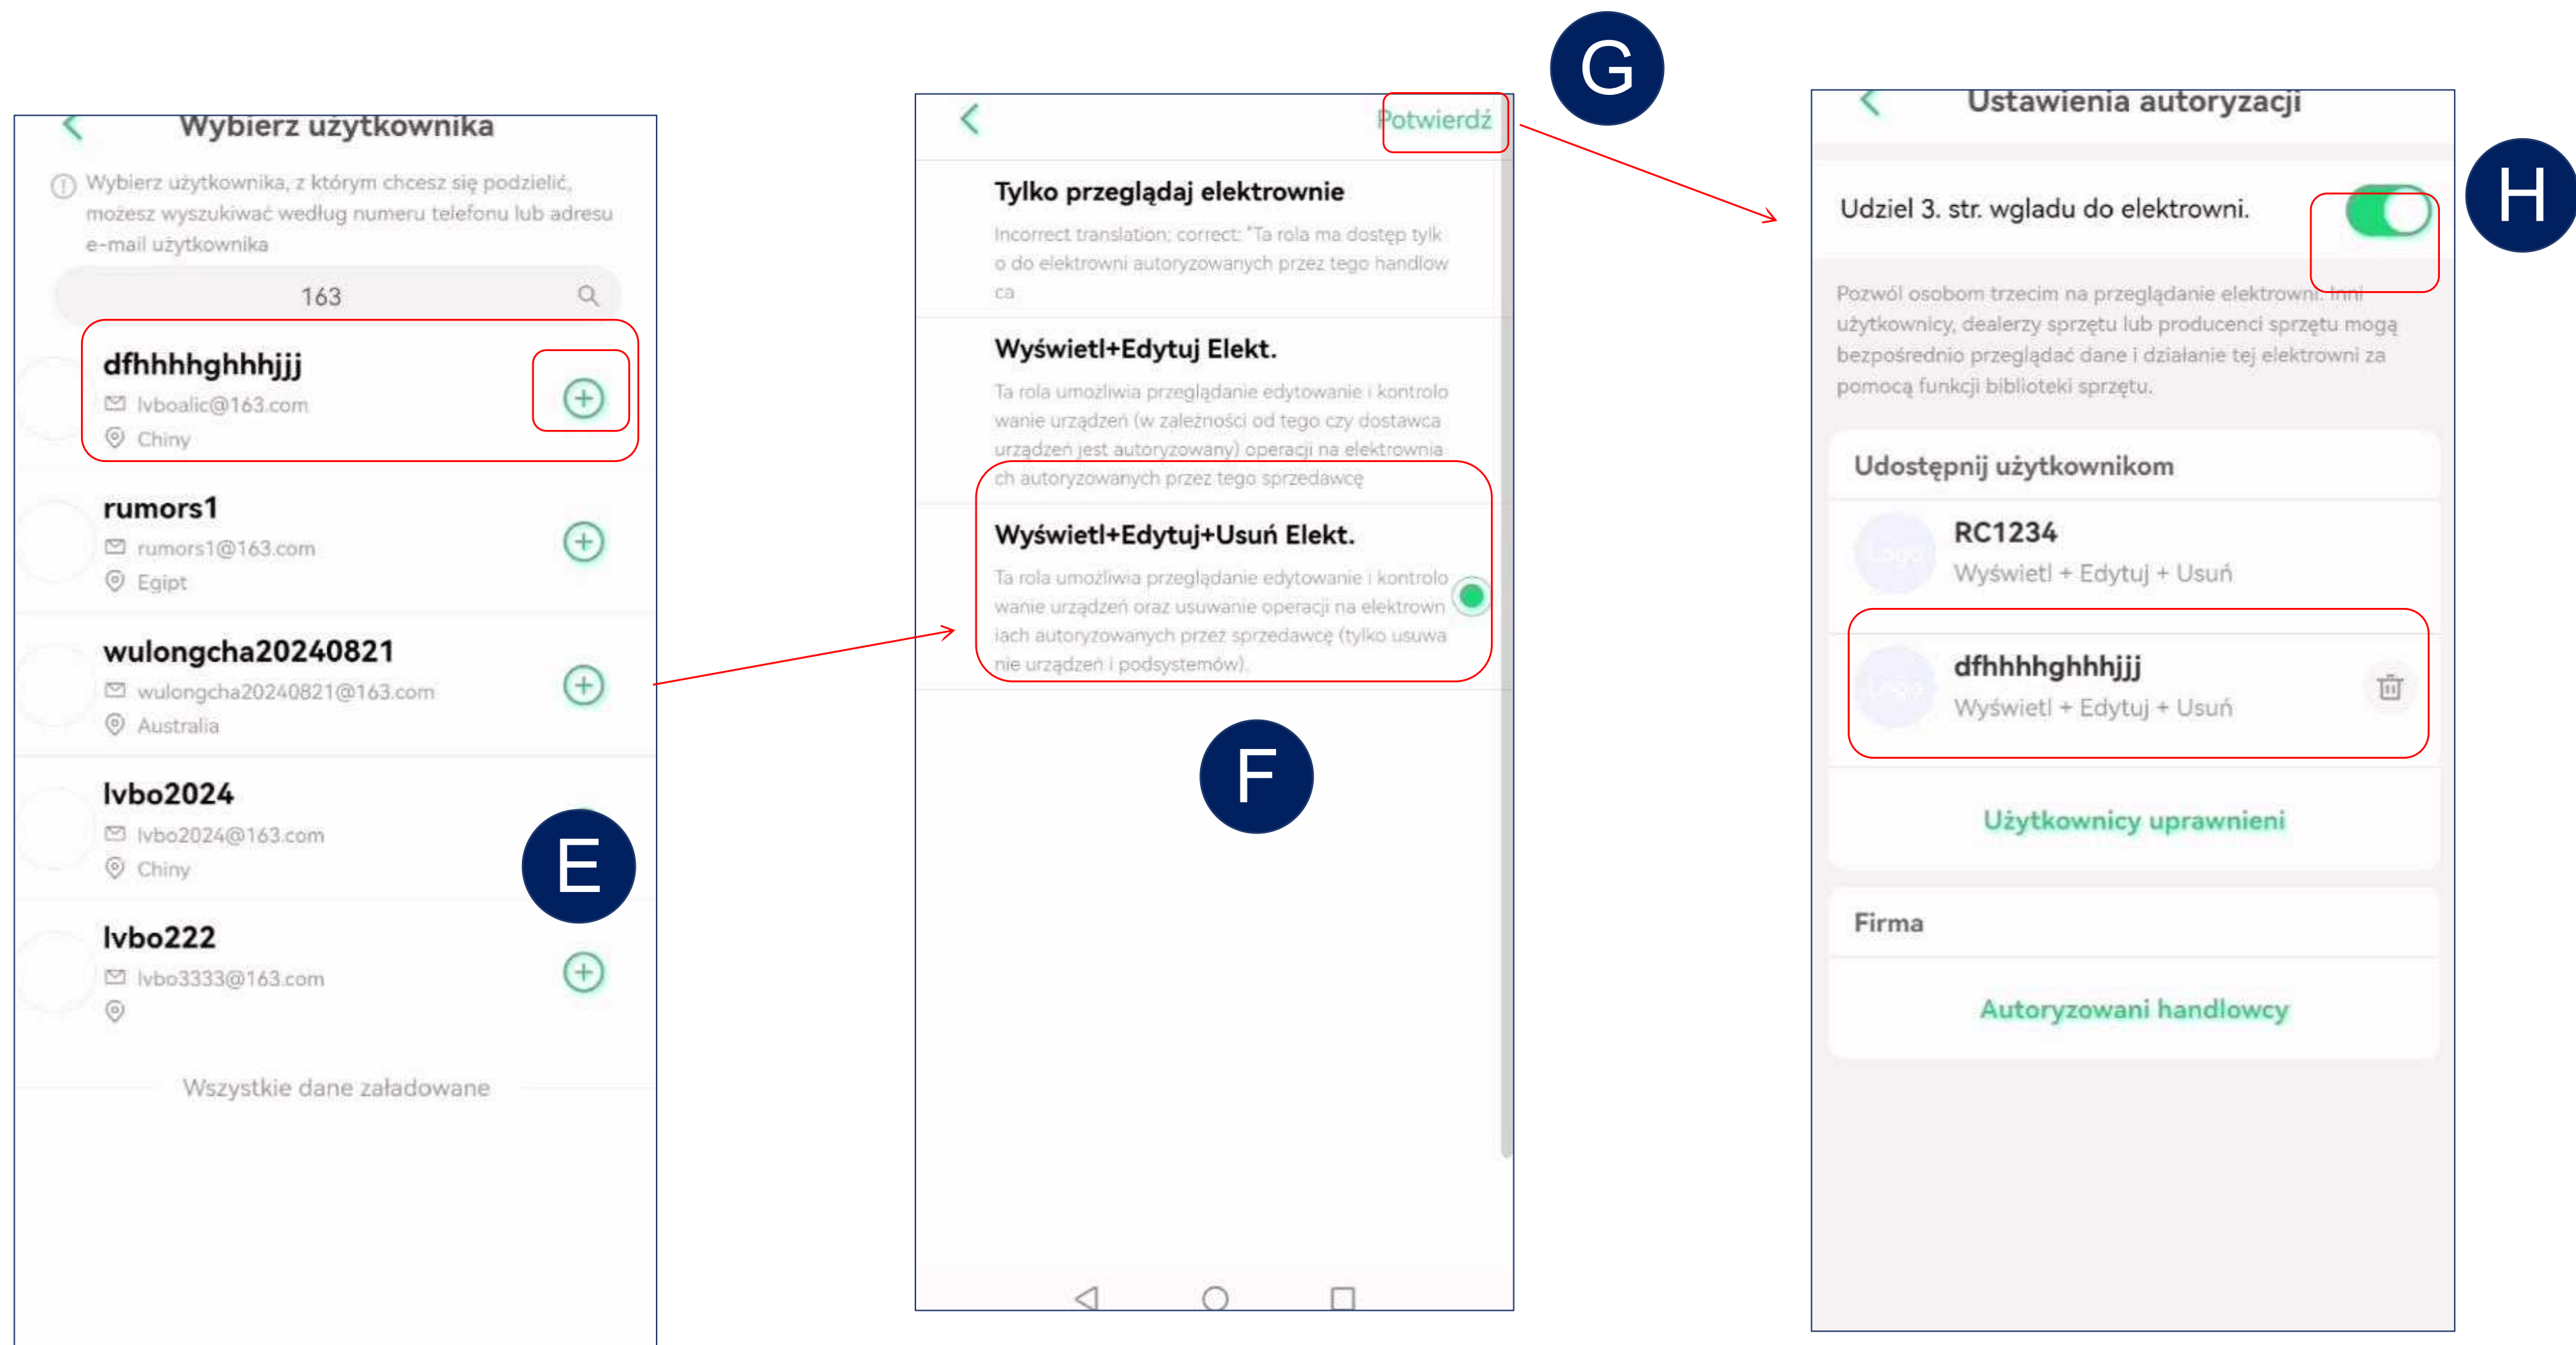

- Wybierz konto, które chcesz udostępnić.
- Wybierz uprawnienia, kliknij „Potwierdź”, aby zakończyć udostępnianie.
- Włącz opcję „Zezwalaj osobom trzecim na przeglądanie elektrowni”, aby umożliwić dostęp do informacji o elektrowni przez osoby trzecie.

RC-C แอปผู้ใช้คู่มือ (Thai)



IOS



Android

1 สร้างบัญชีผู้ใช้

หน้าจอหลักของแอป RC-C แสดงปุ่ม "ลงทะเบียน" (A) ที่ด้านล่างซ้าย และปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (B) ที่ด้านล่างขวา. ปุ่ม "ลงทะเบียน" มีเส้นสีแดงล้อมรอบและลูกศรชี้ไปยังขั้นตอนถัดไป.

หน้าจอการลงทะเบียนแสดงฟิลด์สำหรับกรอกข้อมูล: อีเมล (Jc@123tyn.com), ชื่อผู้ใช้ (RC1234), รหัสยืนยัน (RC1234), และกรอกรหัสยืนยัน. ปุ่ม "รับรหัสยืนยัน" (B) มีเส้นสีแดงล้อมรอบและลูกศรชี้ไปยังขั้นตอนถัดไป.


รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ.

รหัสยืนยันของคุณคือ:
อีเมลสำหรับการลงทะเบียน: <rc_login_service@rockcore.com.cn> 8/20
ส่งไปยัง: JC
เรียนผู้ใช้สวัสดีครับ/ค่ะ: รหัสยืนยันอีเมลที่คุณขอในครั้งคือ: 197604 (ใช้ได้เป็นเวลา 30 นาที)
หากคุณไม่ได้ขอรหัสนี้ กรุณาเพิกเฉยต่ออีเมลนี้.

หน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแสดงปุ่ม "เสร็จสิ้น" (C) ที่ด้านล่างขวา. ปุ่ม "เสร็จสิ้น" มีเส้นสีแดงล้อมรอบและลูกศรชี้ไปยังขั้นตอนถัดไป.

- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อไปยังหน้าสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้
- คลิก "ส่ง" และรหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ
- จากบนลงล่าง ให้เลือกพื้นที่ กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อรับรหัสยืนยัน รหัสผ่าน และรหัสยืนยันตามลำดับ
- คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย

2 การสร้างพีช

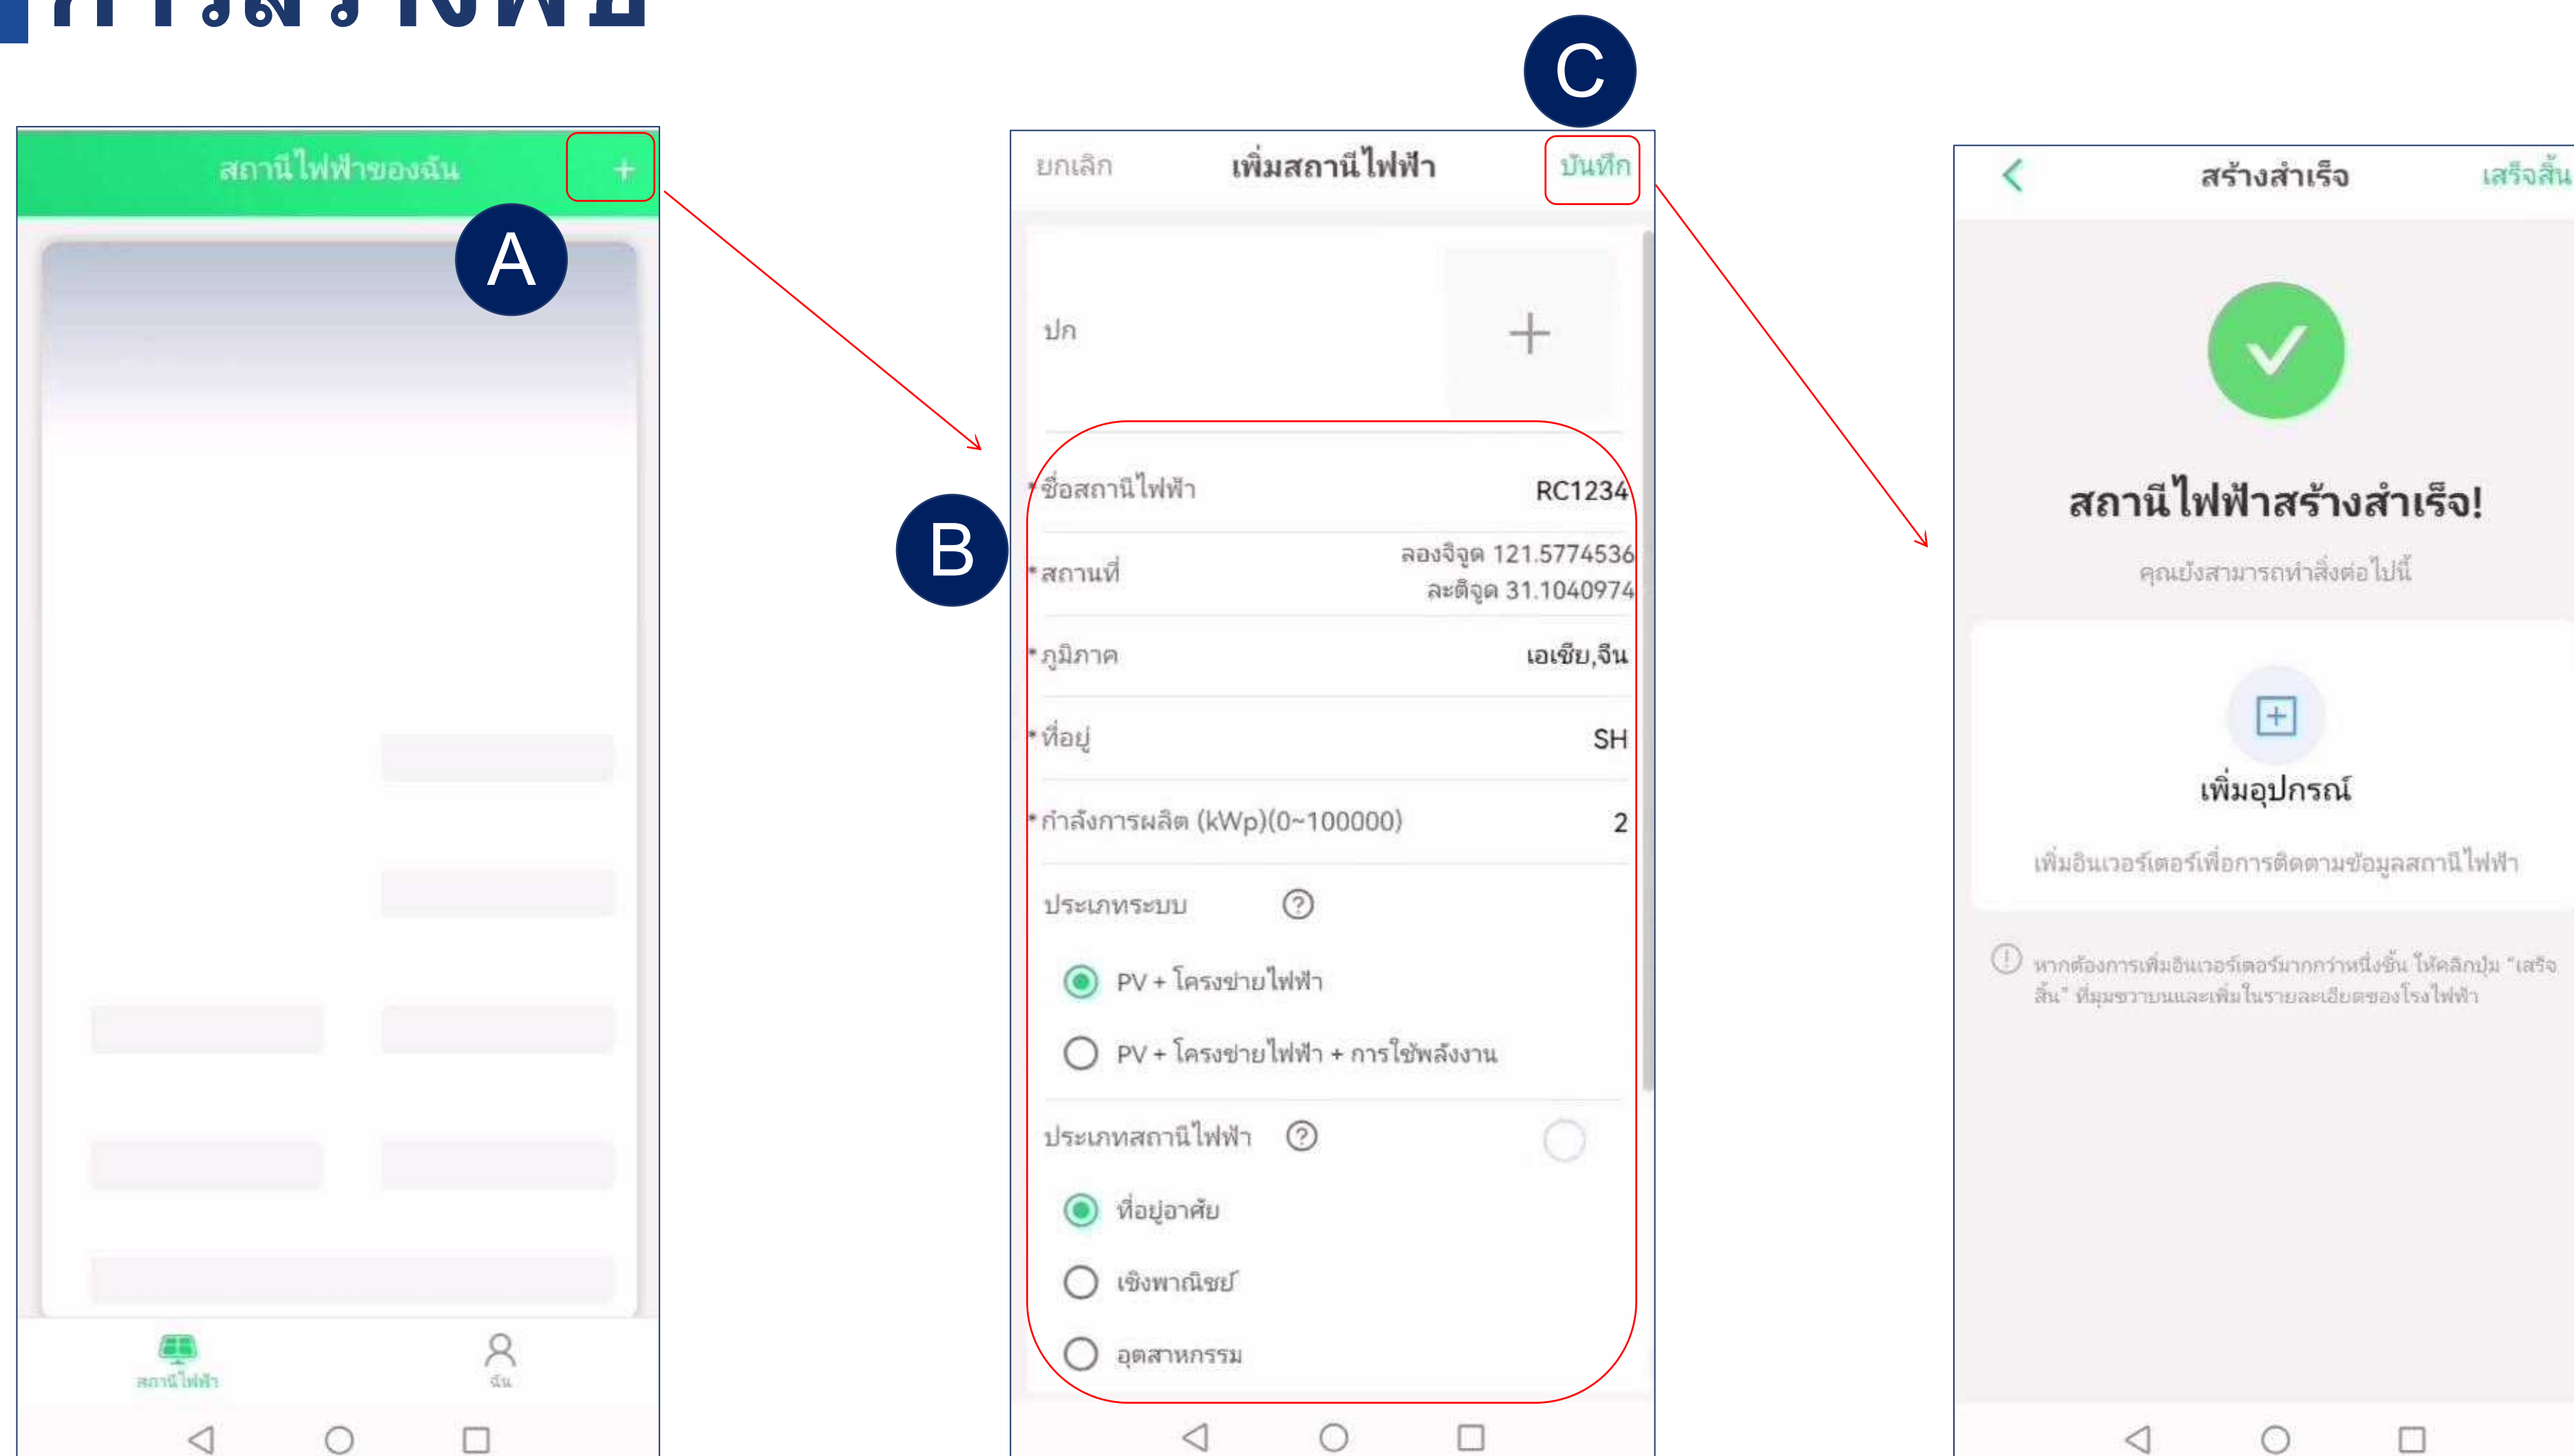

- หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถสร้างสถานีไฟฟ้าได้
- หลังจากกรอกชื่อสถานีไฟฟ้าและข้อมูลอื่น ๆ ระบบจะเลือกเขตเวลาที่ Corresponding โดยอัตโนมัติ (เช่น UTC-3 แทนบราซิล, UTC+8 แทนจีน)
- คลิก "บันทึก" เพื่อทำการสร้างให้เสร็จสิ้น

3 เพิ่มอินเวอร์เตอร์

A

สถานีไฟฟ้าของคุณ

RC1234

พลังงาน(W)

0%

กำลังการผลิต (kWp)

2

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าใน
วันนี้

0 wh

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าใน
เดือนนี้

0 wh

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าใน
ปี

0 wh

การผลิต-รวม

0 wh

การอัปเดตล่าสุด: --

B

RC1234

เพิ่มอุปกรณ์

ข้อมูลสถานี
ไฟฟ้า

แก้ไขสถานีไฟฟ้า

การจัดการรูปแบบ

การอนุญาต

ลบการติดตั้ง

C

อุปกรณ์

1 อุปกรณ์ — 2 WIFI — 3 เชื่อมต่อ

ความใกล้ชิดกับอินเวอร์เตอร์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธของโทรศัพท์เปิดอยู่

BL012524010024
ตั้งค่า - โรงงานที่ ไม่ เชิงงาน
ปัจจุบัน

BL012524010021

BL012503016118
ตั้งค่า - โรงงานที่ ไม่ เชิงงาน
ปัจจุบัน

BL011803102877

BL013500000000
ตั้งค่า - โรงงานที่ ไม่ เชิงงาน
ปัจจุบัน

อุปกรณ์ที่ค้นพบในปัจจุบัน 5 ตัว (เลือก 1 ตัว)

ไม่พบอุปกรณ์? **แตะ** การเพิ่มด้วยตนเอง

ค้นหาใหม่

ถัดไป

Search for Devices

1 Devices — 2 WIFI — 3 Connect

Scan or enter the device SN

SN

Please enter

The device SN is usually located on the device's box, or if the box has been lost, you can find the code on the device itself!

Next Step

RC MI2S-L
PV Grid-conn-

DC input
MPPT voltage range: 28-45V
Input voltage range: 25-60V
Max. input voltage: 60V
Max. input current: 15Ax2
Max. PV Isc: 16Ax2

AC output
Max. power
Rated output
Max. current
Rated output
Power factor




System
Operating temperature: -40 - 65 °C
Overvoltage category: II / III (PV/Main)
Ingress protection: IP67
Protection class: I

Warning
Inside, it is

Shanghai Rockcore Electronics Technology Co., Ltd.

ce the QR code/barcode in the box and it will be
scanned automatically


- หลังจากสร้างสถานีไฟฟ้าแล้ว คลิก "เพิ่มอุปกรณ์" เพื่อผูกอินเวอร์เตอร์ เราสนับสนุนการเพิ่มอุปกรณ์แบบเป็นกลุ่ม
- หลังจากค้นหาอุปกรณ์แล้ว จะมีการแสดงรายการอุปกรณ์ที่มองเห็นรอบ ๆ คุณ จากนั้นคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มและกดขั้นตอนถัดไป
- สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถค้นหาได้ เรายังสนับสนุนการสแกนหมายเลข SN เพื่อนำเข้าอุปกรณ์แต่ละตัว

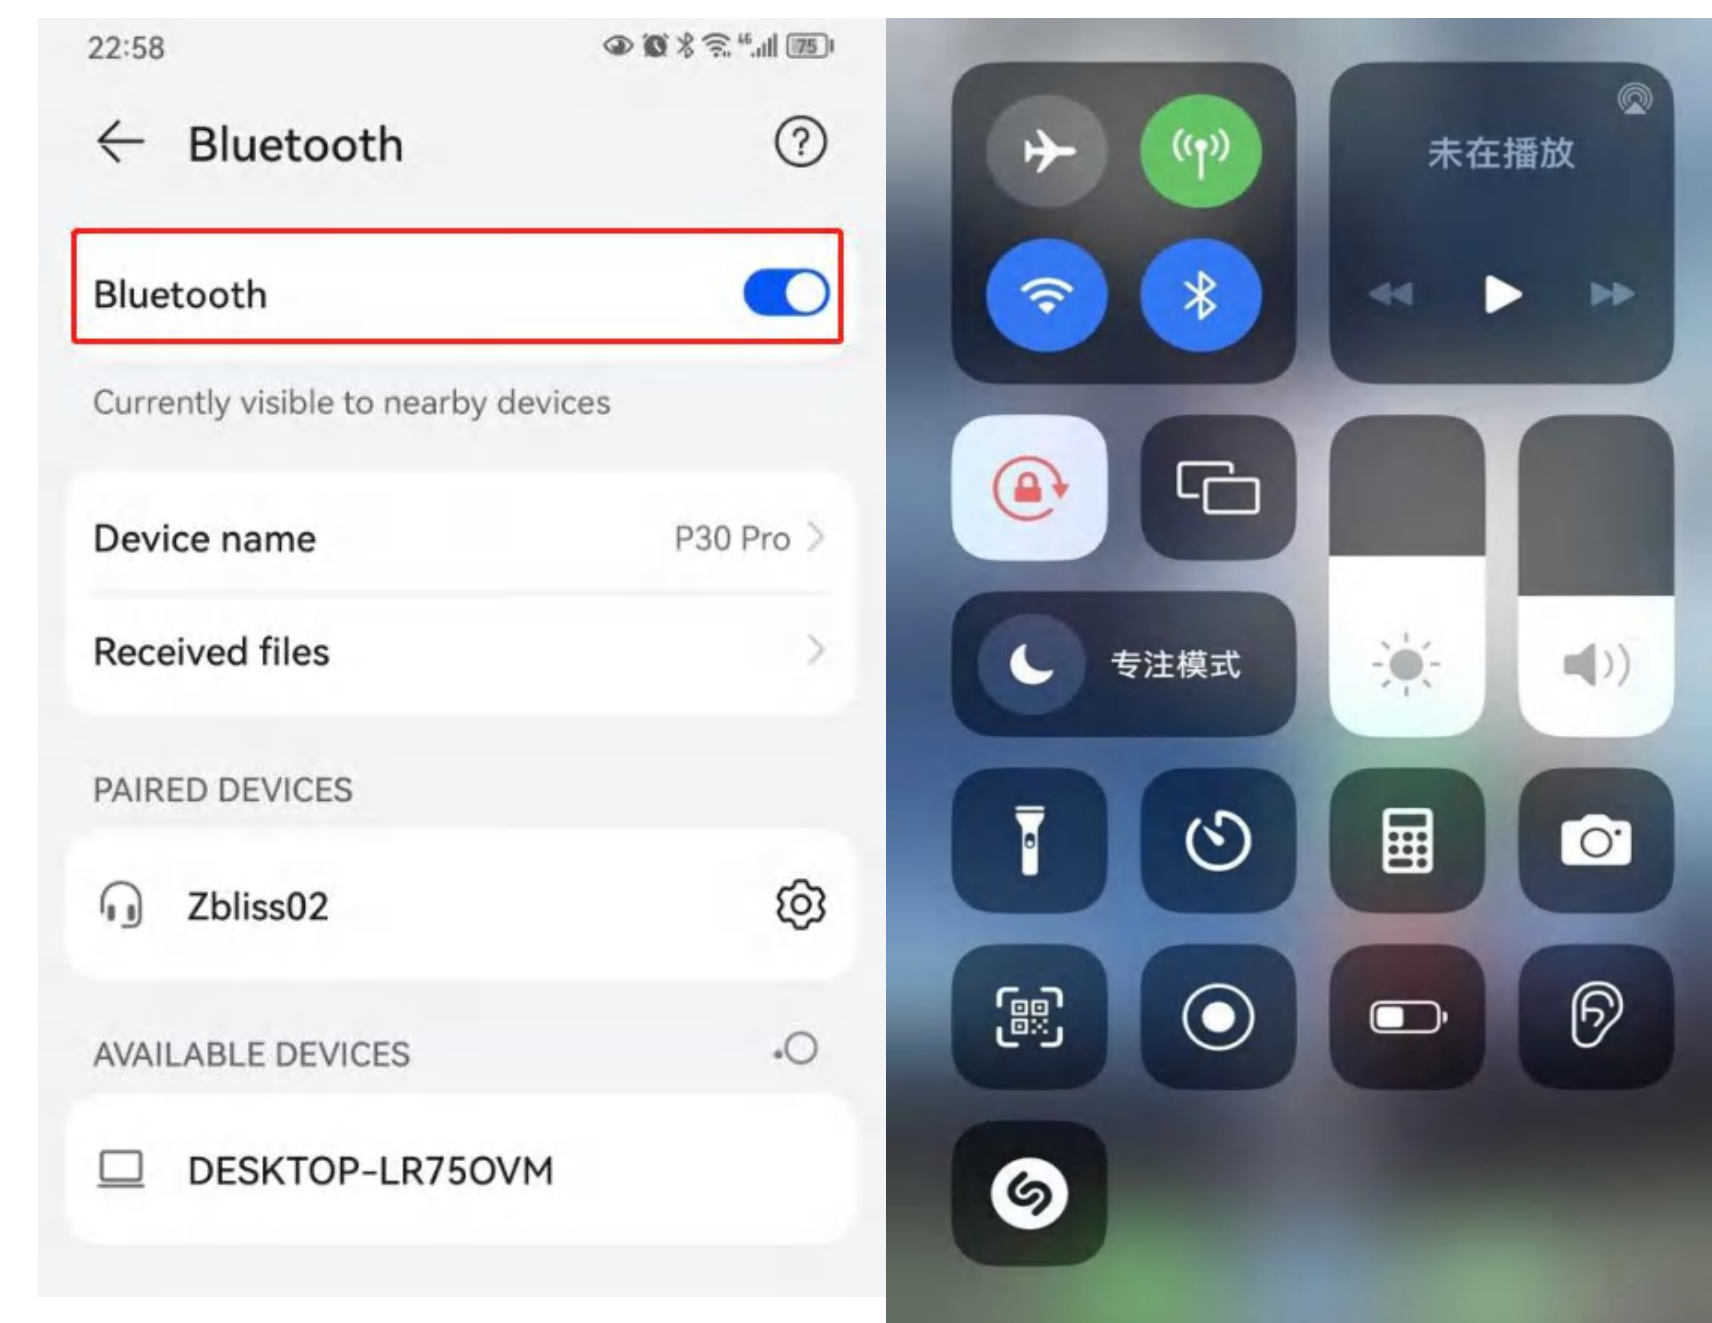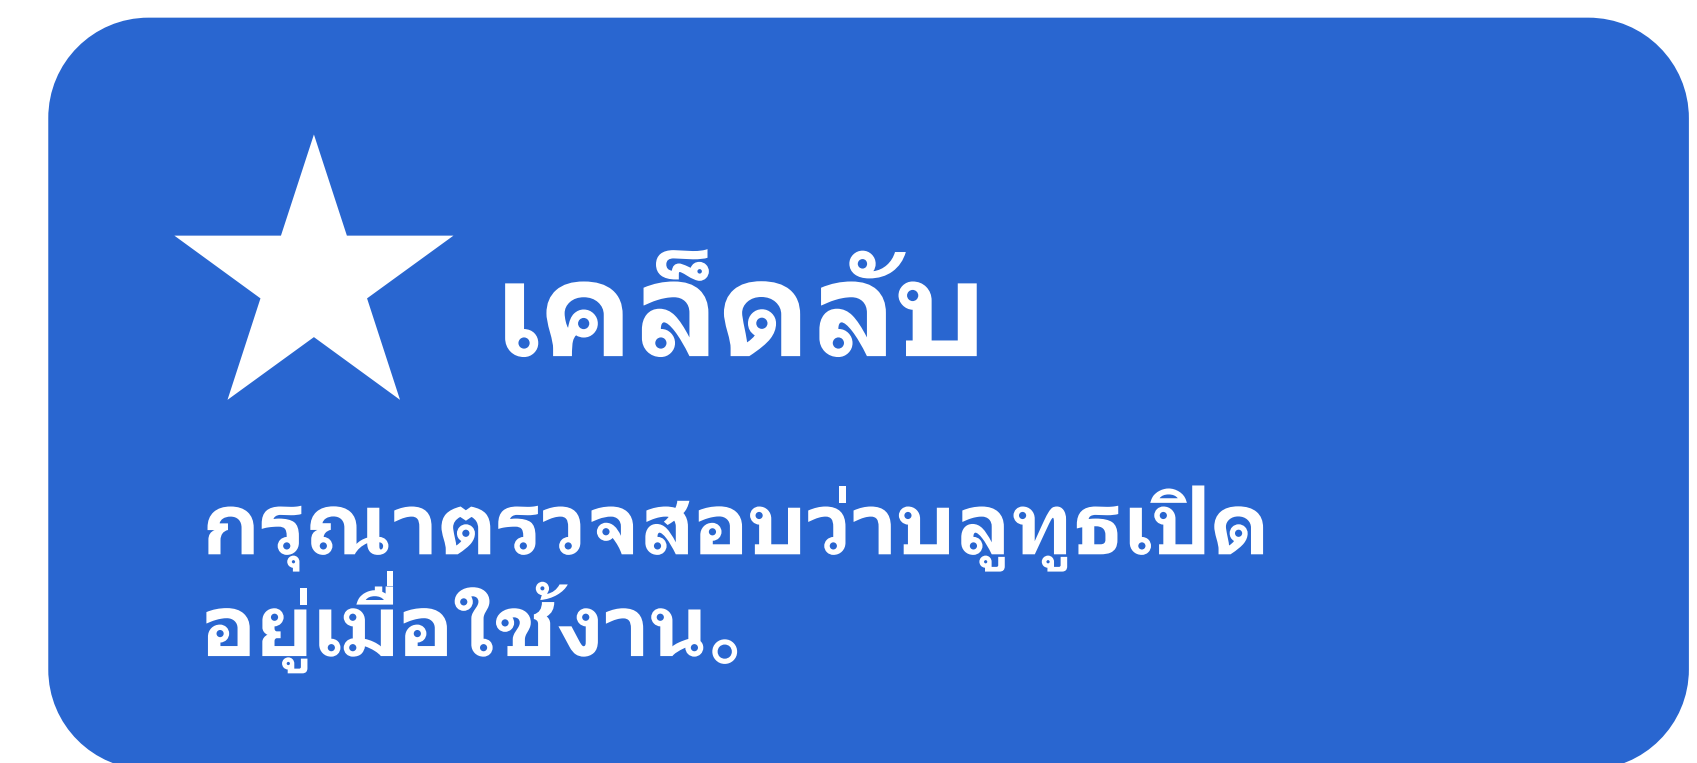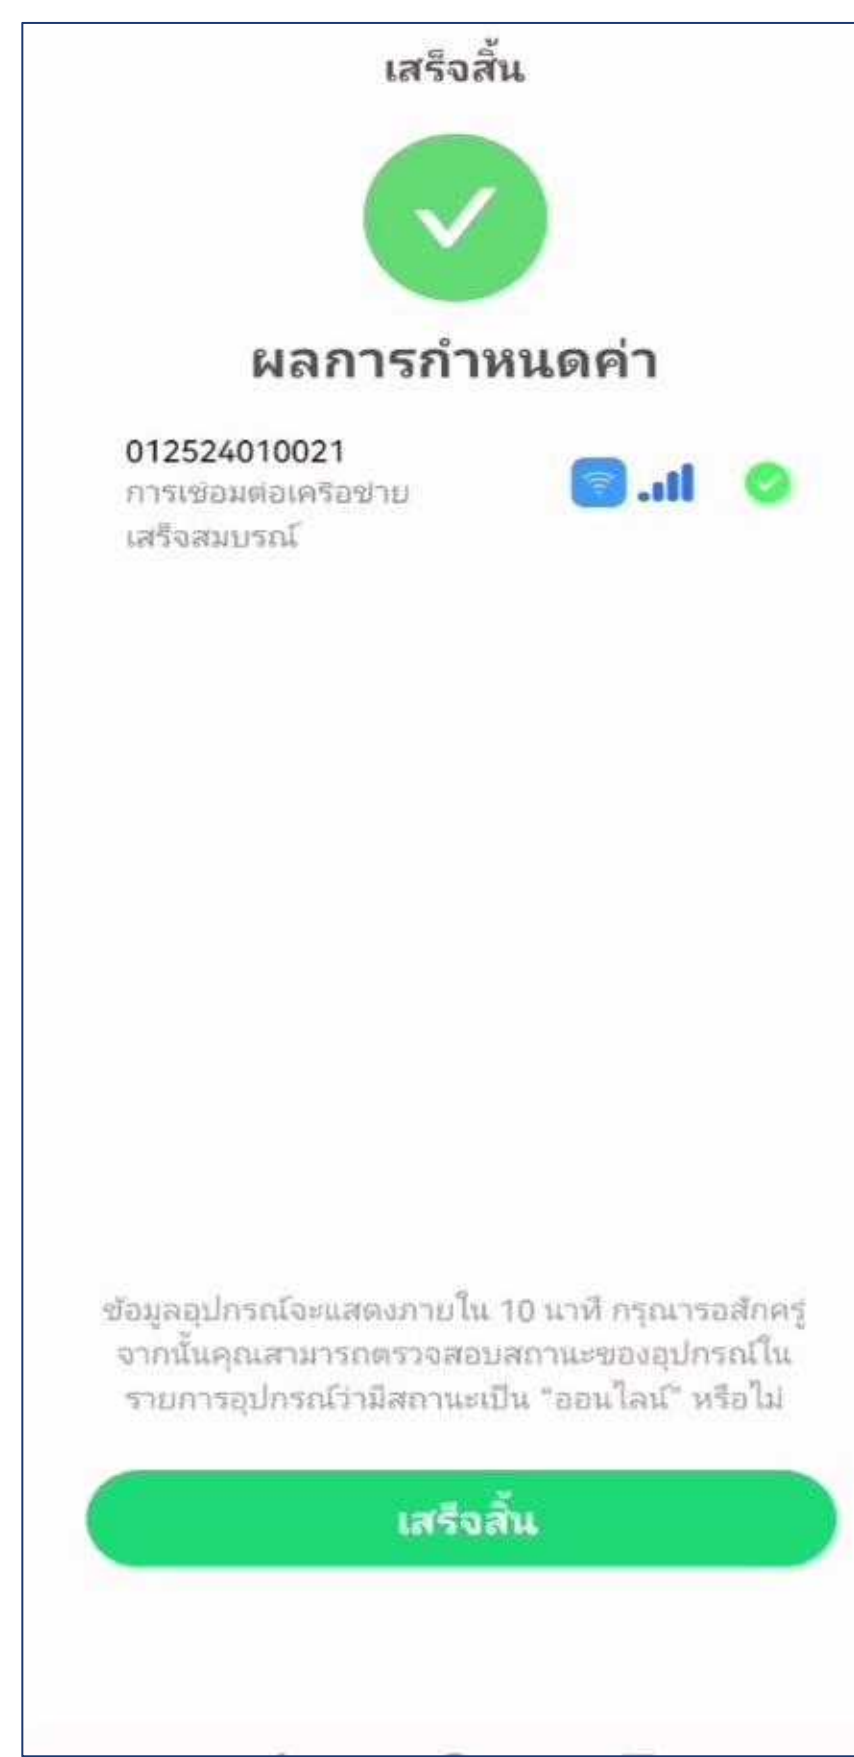


- กรุณาใส่ชื่อ WiFi และรหัสผ่าน หมายถึง: ต้องใช้ WiFi 2.4G
- หลังจากการตั้งค่า WiFi ของอุปกรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบผลลัพธ์.

- เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์ Android.
- บลูทูธของ iPhone เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น.


4 ลบอินเวอร์เตอร์

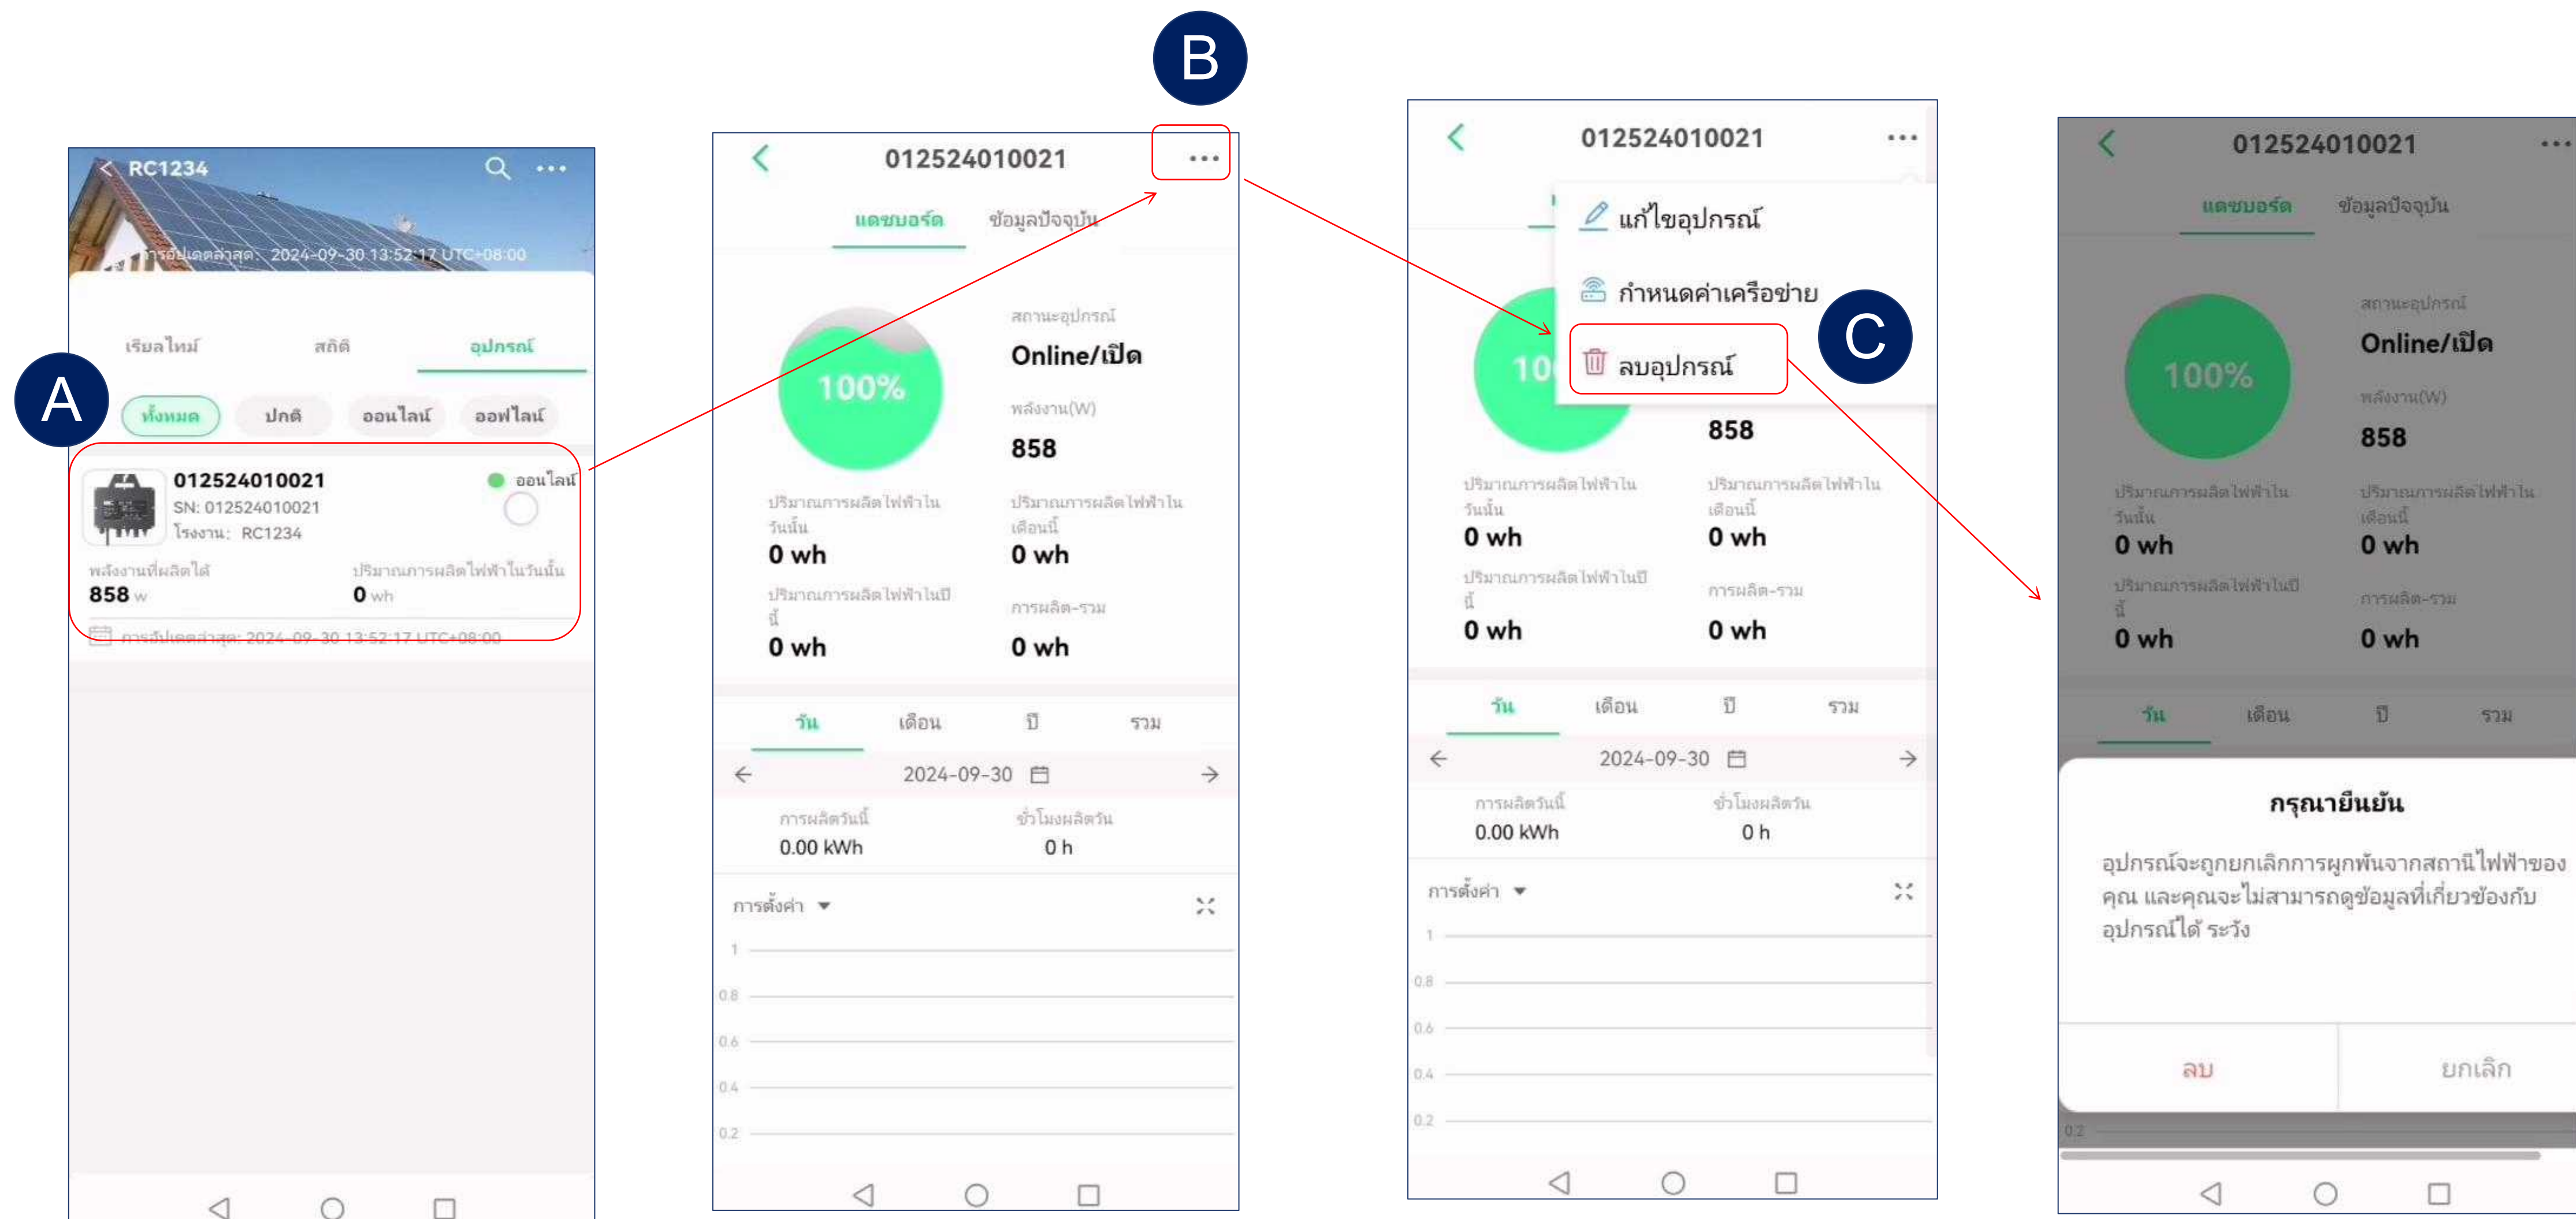

5 ลบพีช

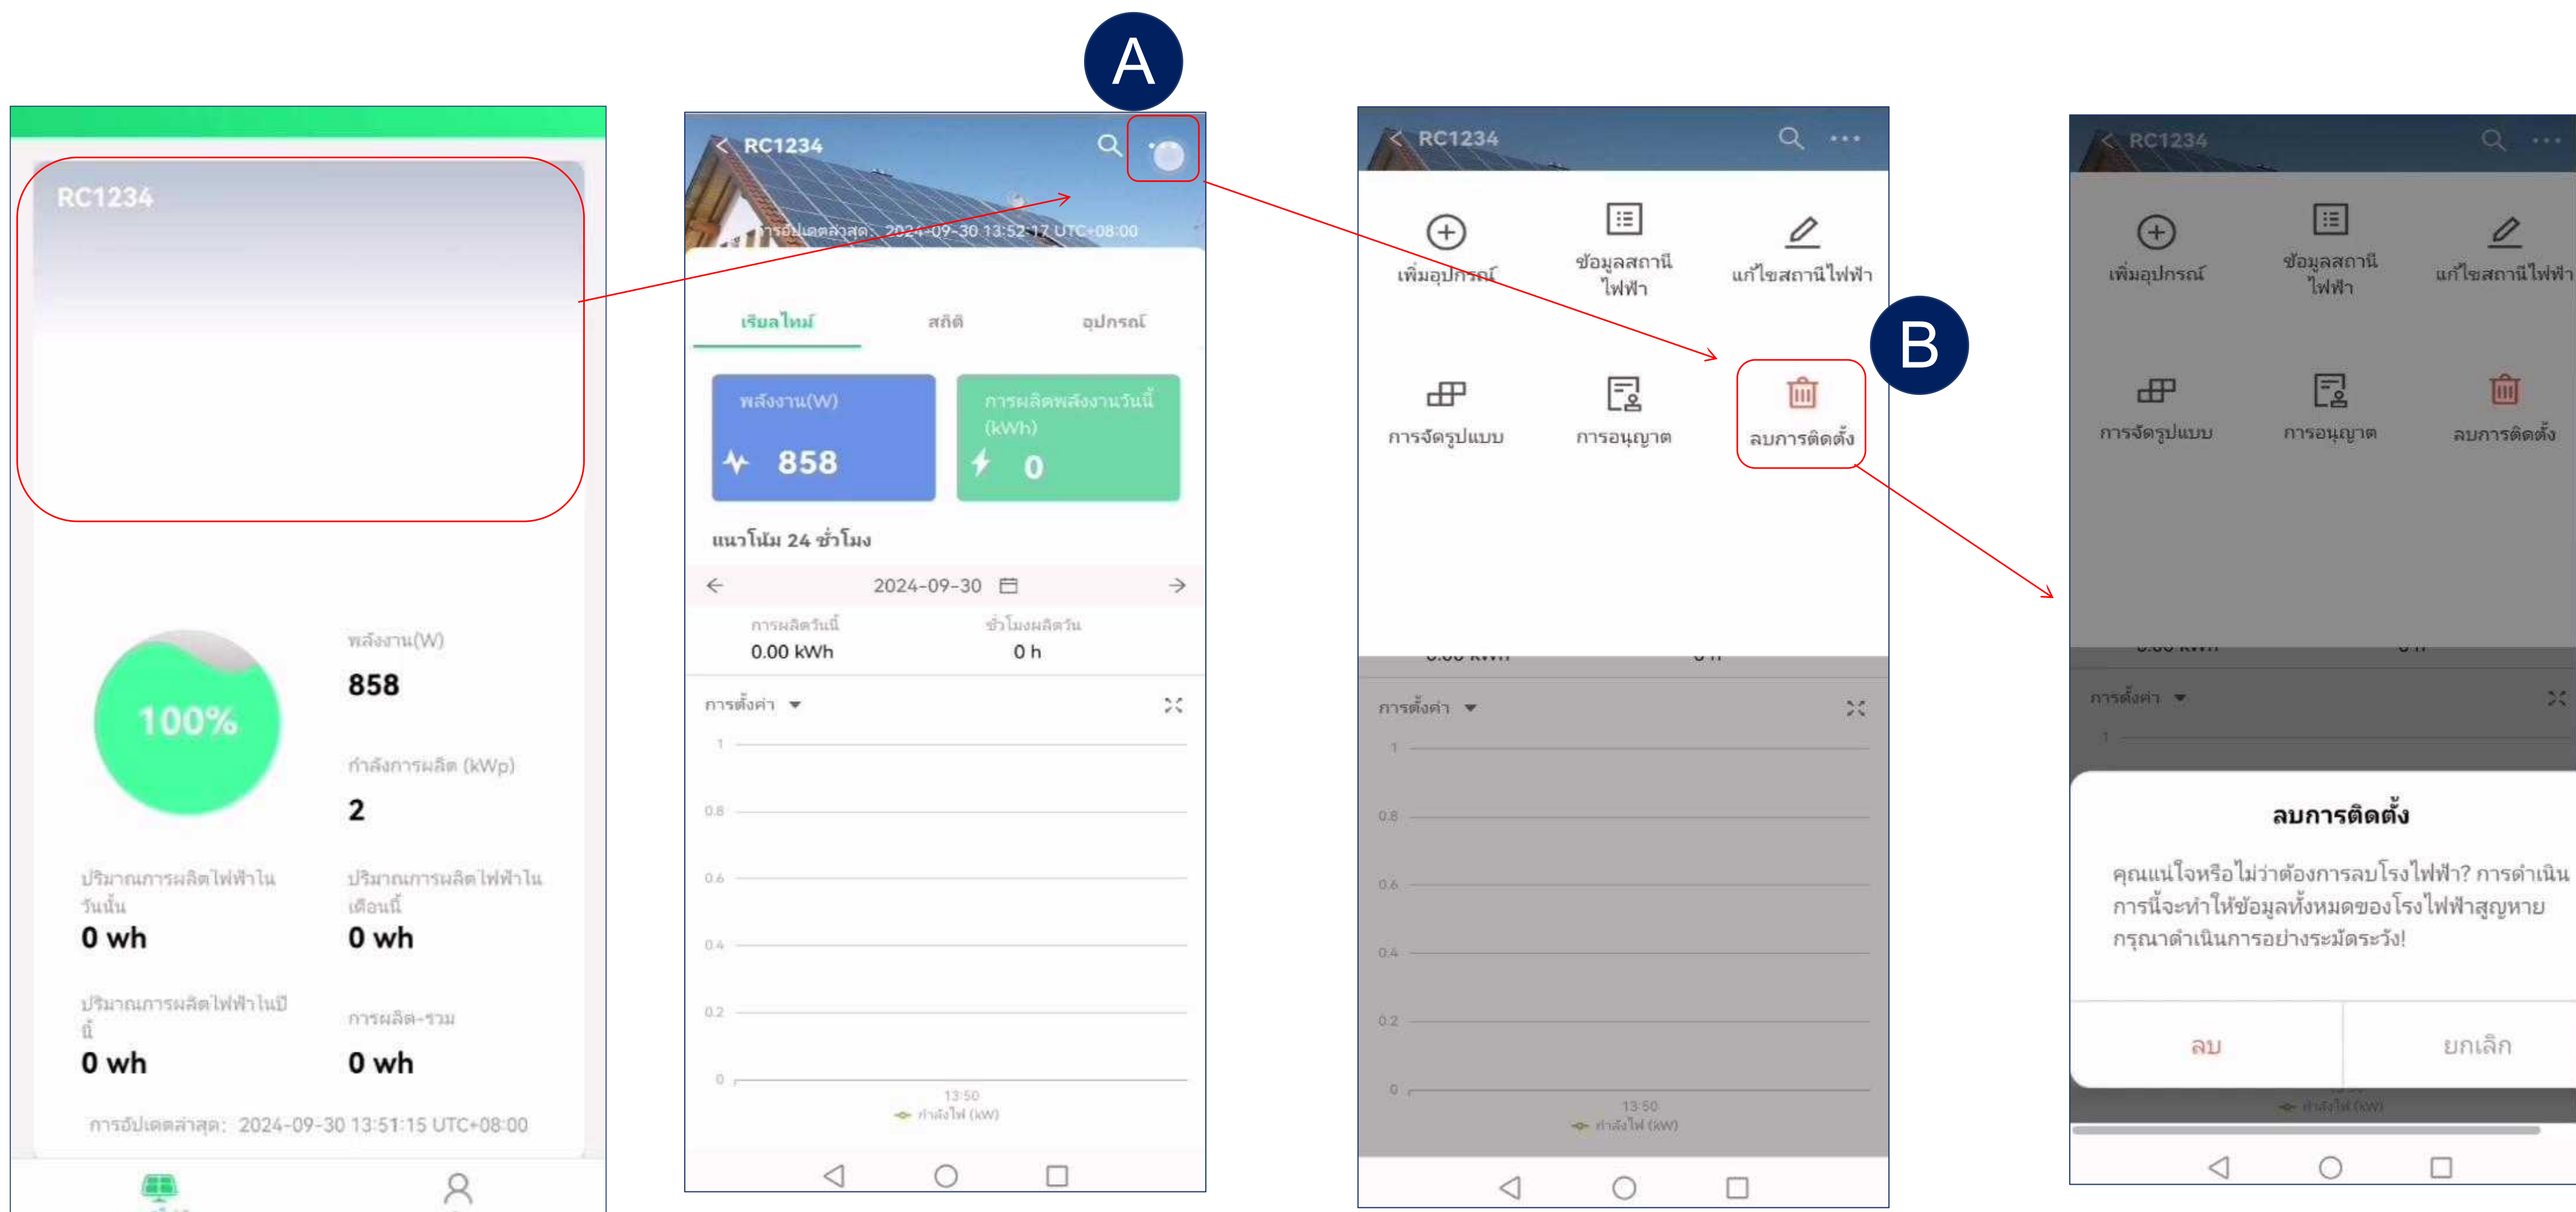


6 การอ่านข้อมูลพีช

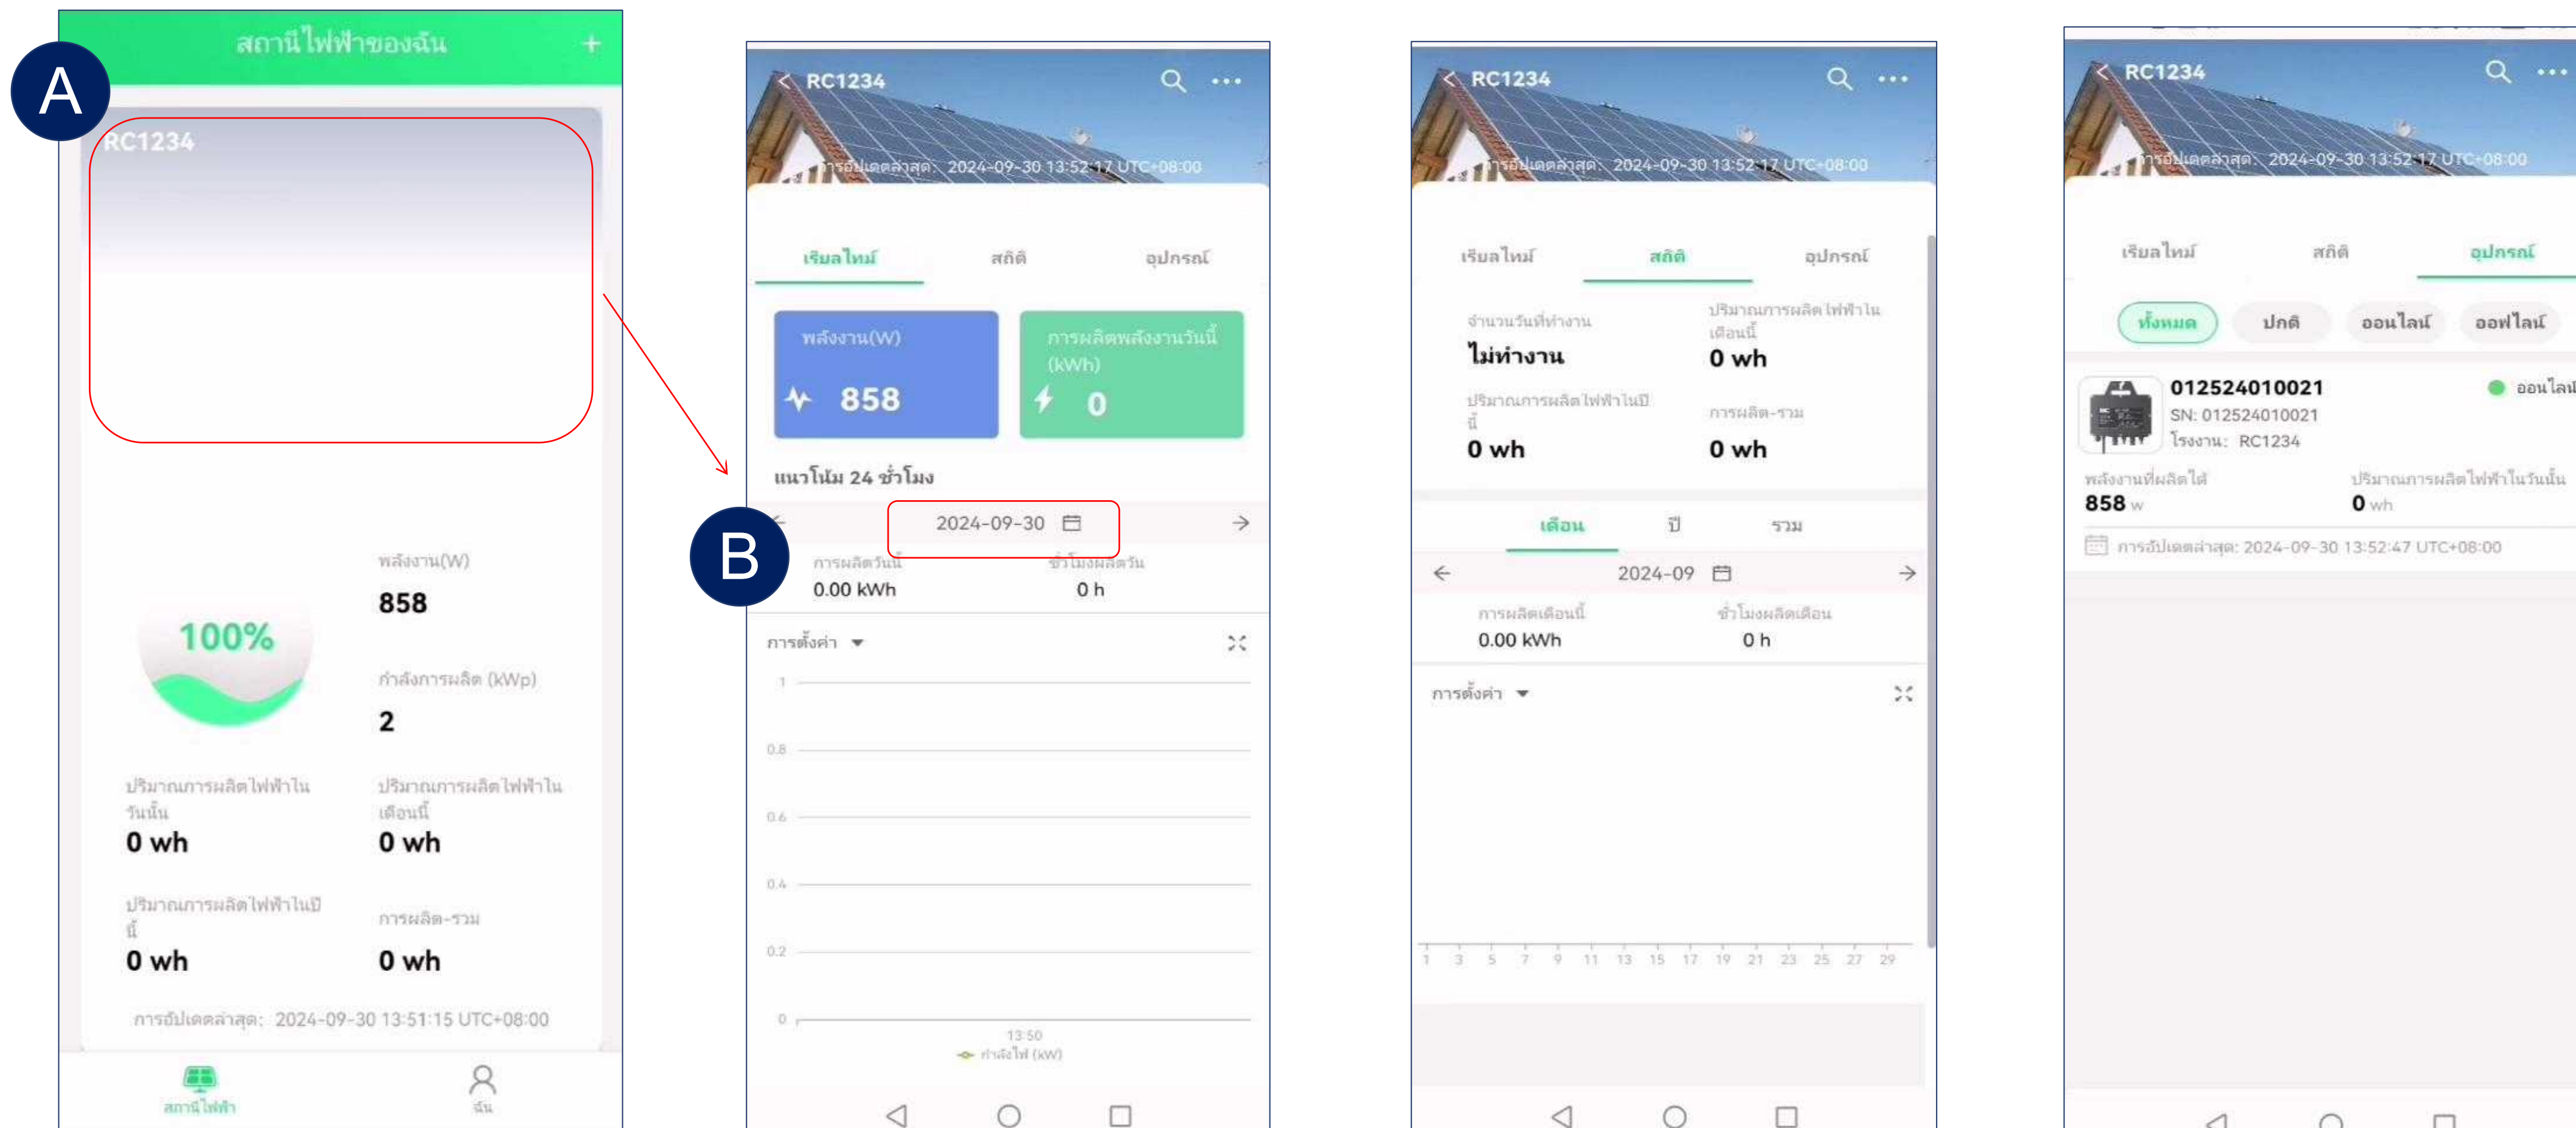

- เลือกสถานีไฟฟ้าบนหน้าแรก คุณสามารถดูการผลิตไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าได้.
- คุณยังสามารถคลิกวันที่และเขตเวลาเพื่อตั้งค่าให้เลือกวันที่และเวลา COOTBETCTBYOCTYU เพื่อแสดงข้อมูลการทำงานได้อีกด้วย.

- ดูสถานะการผลิตไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ในสถานีไฟฟ้าปัจจุบัน


7 การอ่านข้อมูลอินเวอร์เตอร์

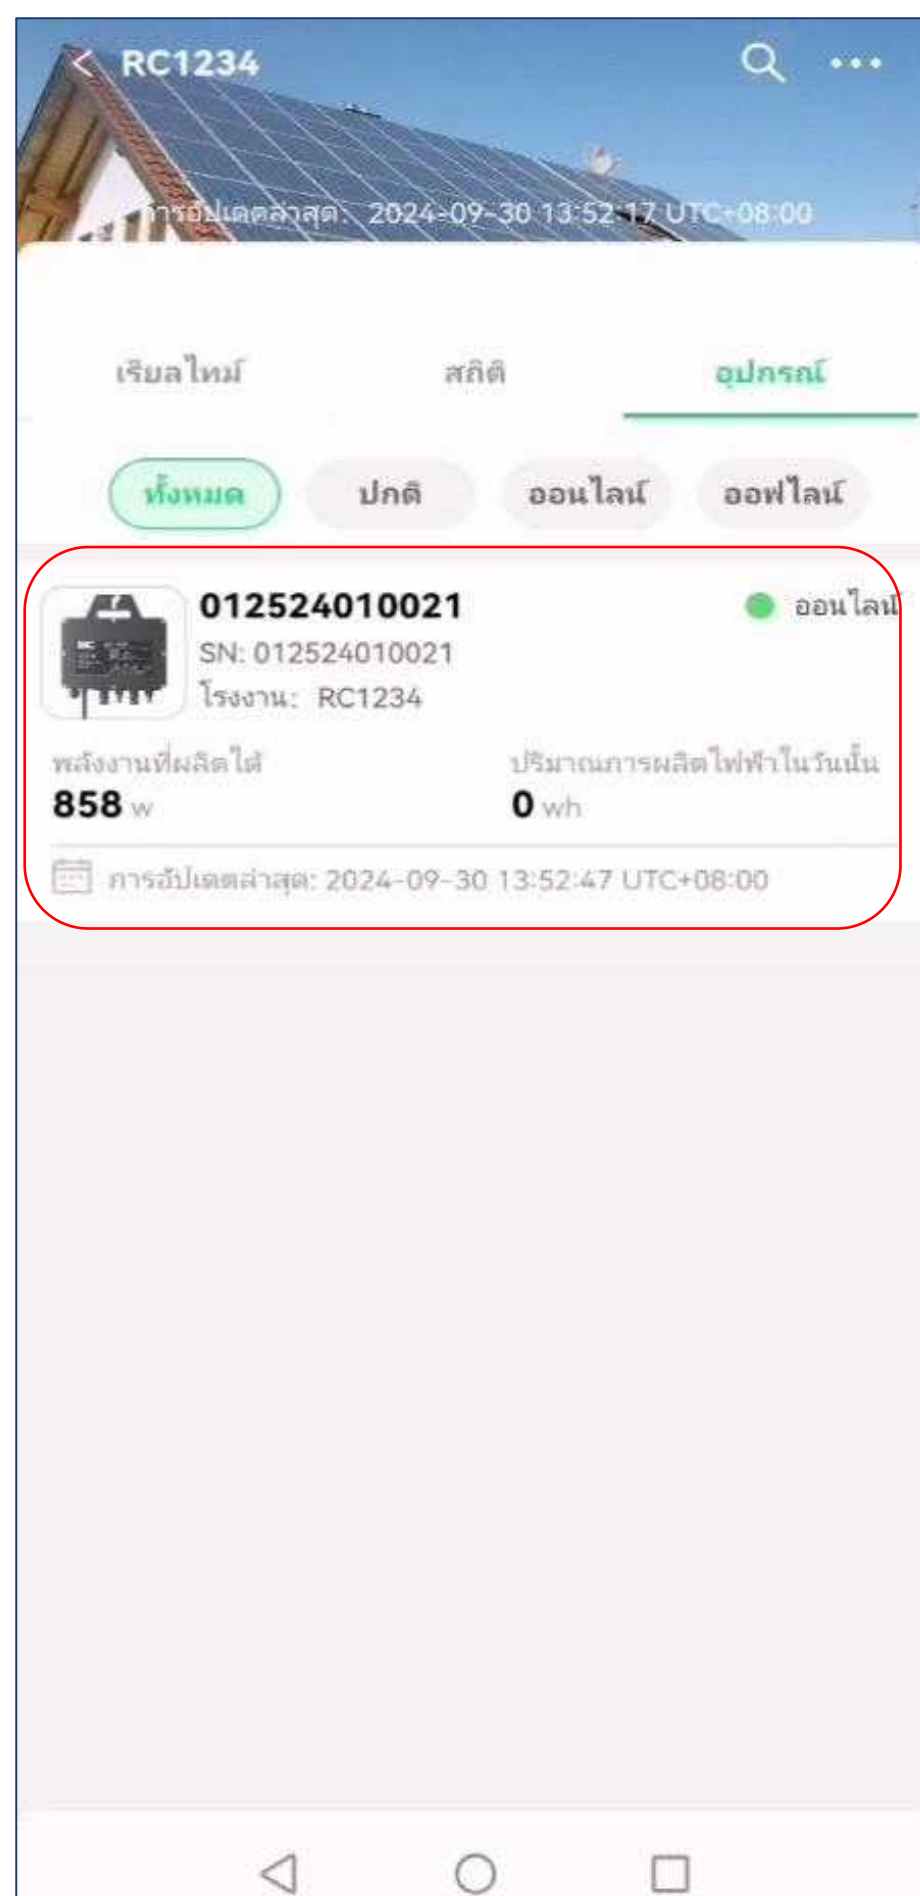


012524010021			
แดชบอร์ด		ข้อมูลปัจจุบัน	
ช่อง	แรงดันไฟฟ้า(V)	กระแส	พลังงาน (W)
PV1	39	11.23	438
PV2	39	10.67	416
เวลาที่รายงานล่าสุด		2024-09-30 13:52:47 UTC+08:00	
สถานะการทำงาน		เปิด	
สถานะการสื่อสาร		Online	
แรงดันกริด(V)		224	
ความถี่ของกริด(Hz)		50	
หมายเลข SN ของอุปกรณ์			
โรงงาน		RC1234 >	

➤ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์และจะมีข้อมูลการทำงานแสดงให้คุณเห็น

9 การอนุญาต

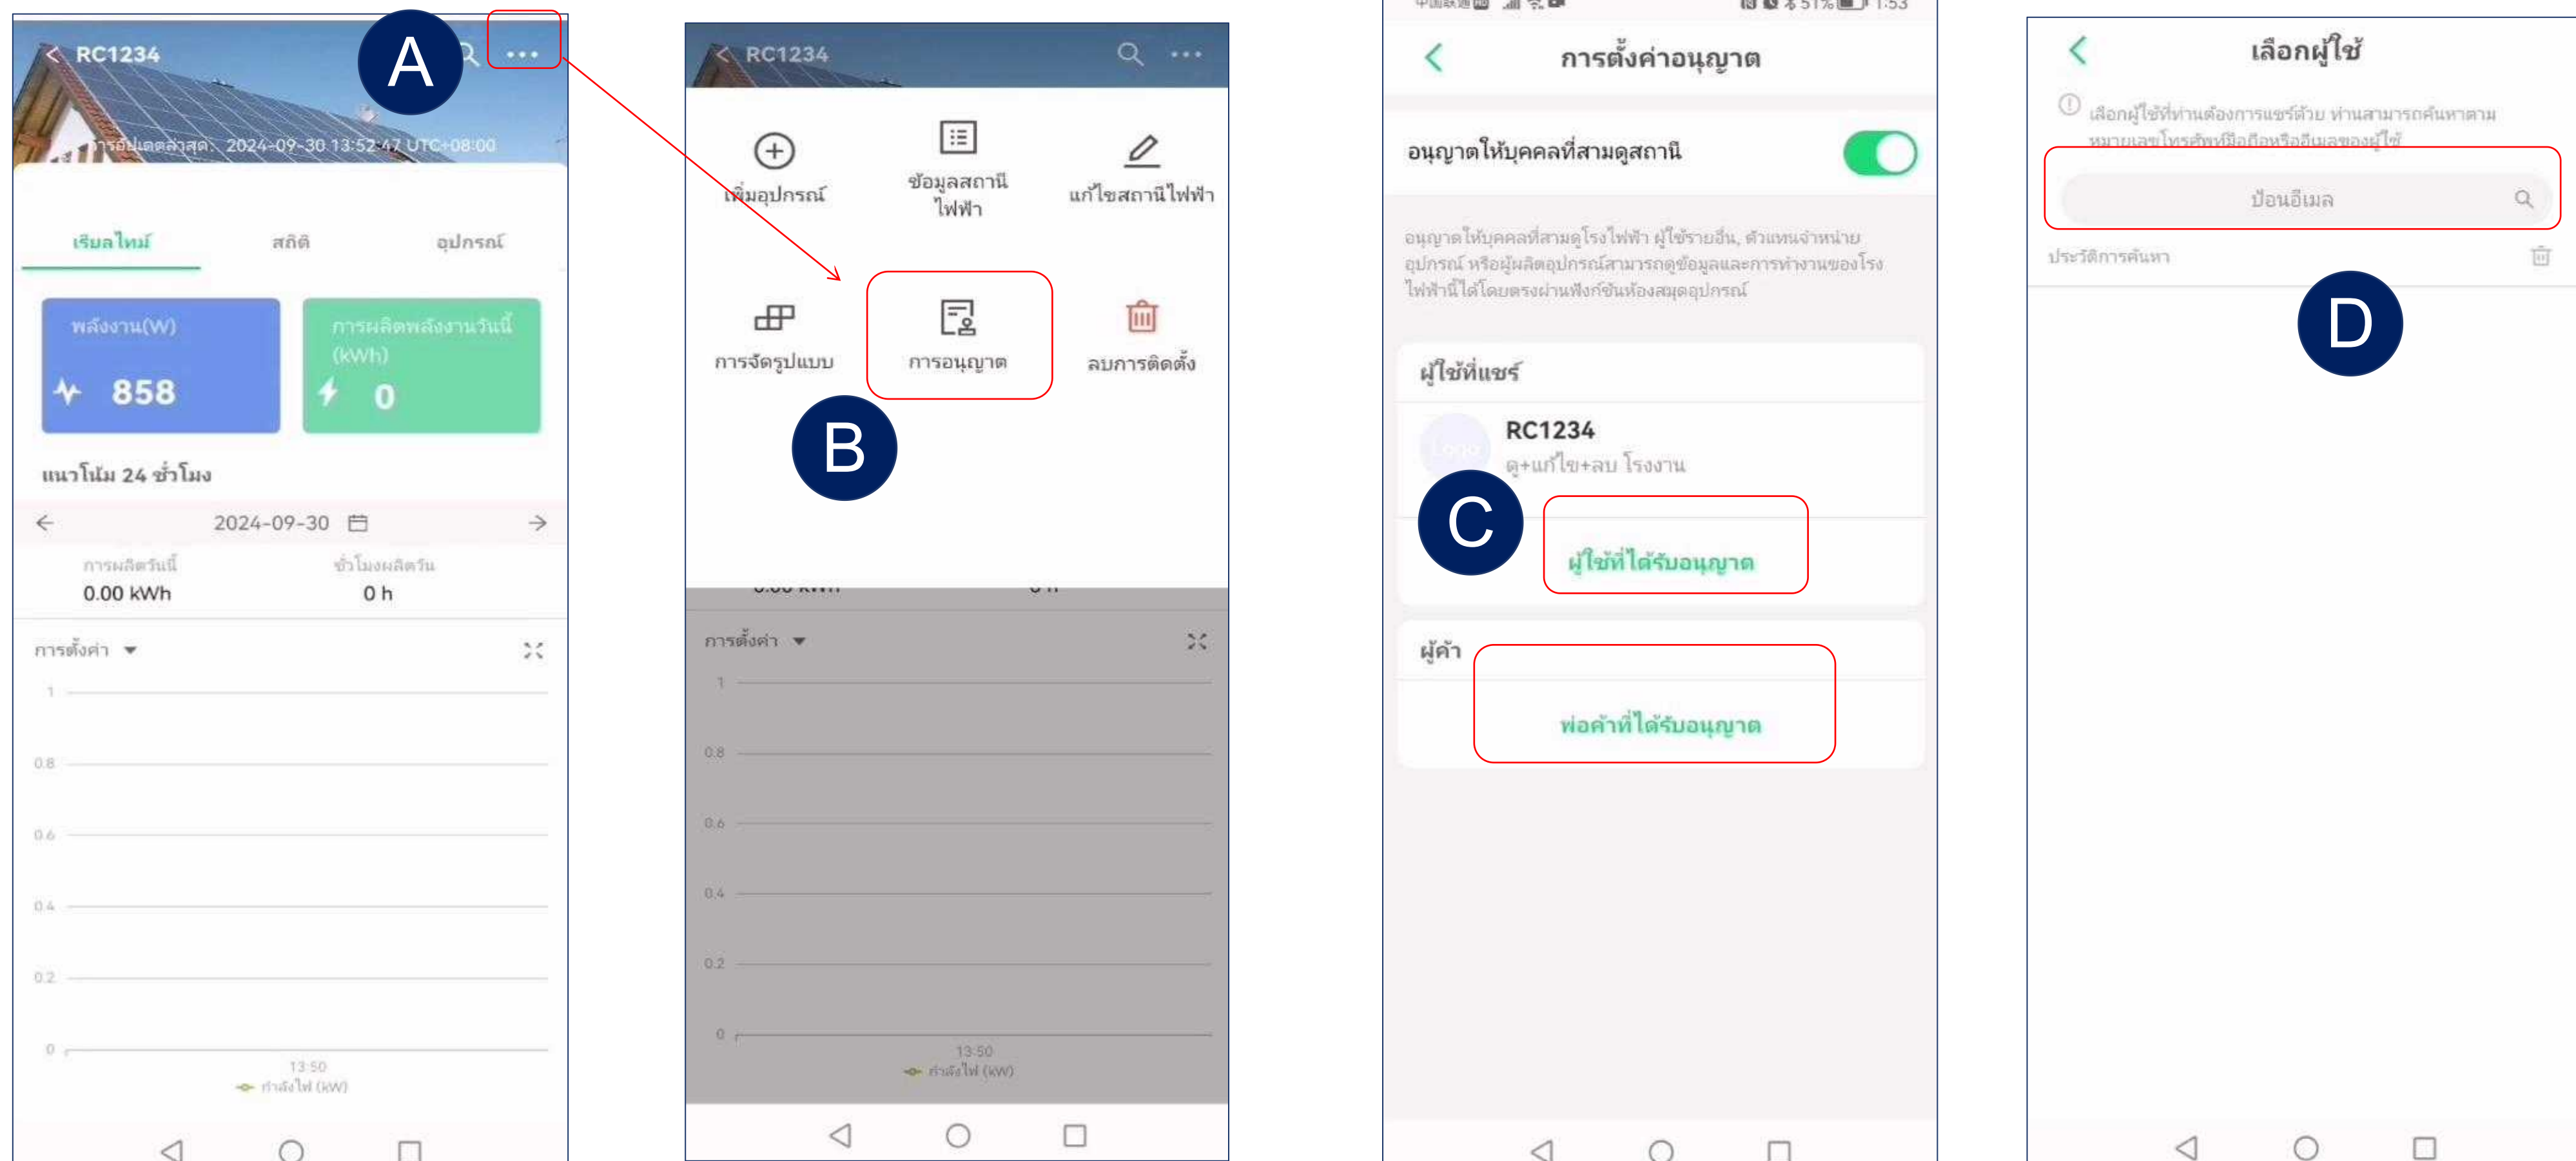

- เข้าสู่หน้าตั้งค่าของสถานีไฟฟ้า
- เลือก "การอนุญาต" เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการอนุญาต
- เลือก "ผู้ใช้ที่แชร์" หรือ "ธุรกิจพาณิชย์" เพื่อเข้าสู่หน้าการแชร์
- ค้นหาอีเมลของบัญชีที่ต้องการแชร์

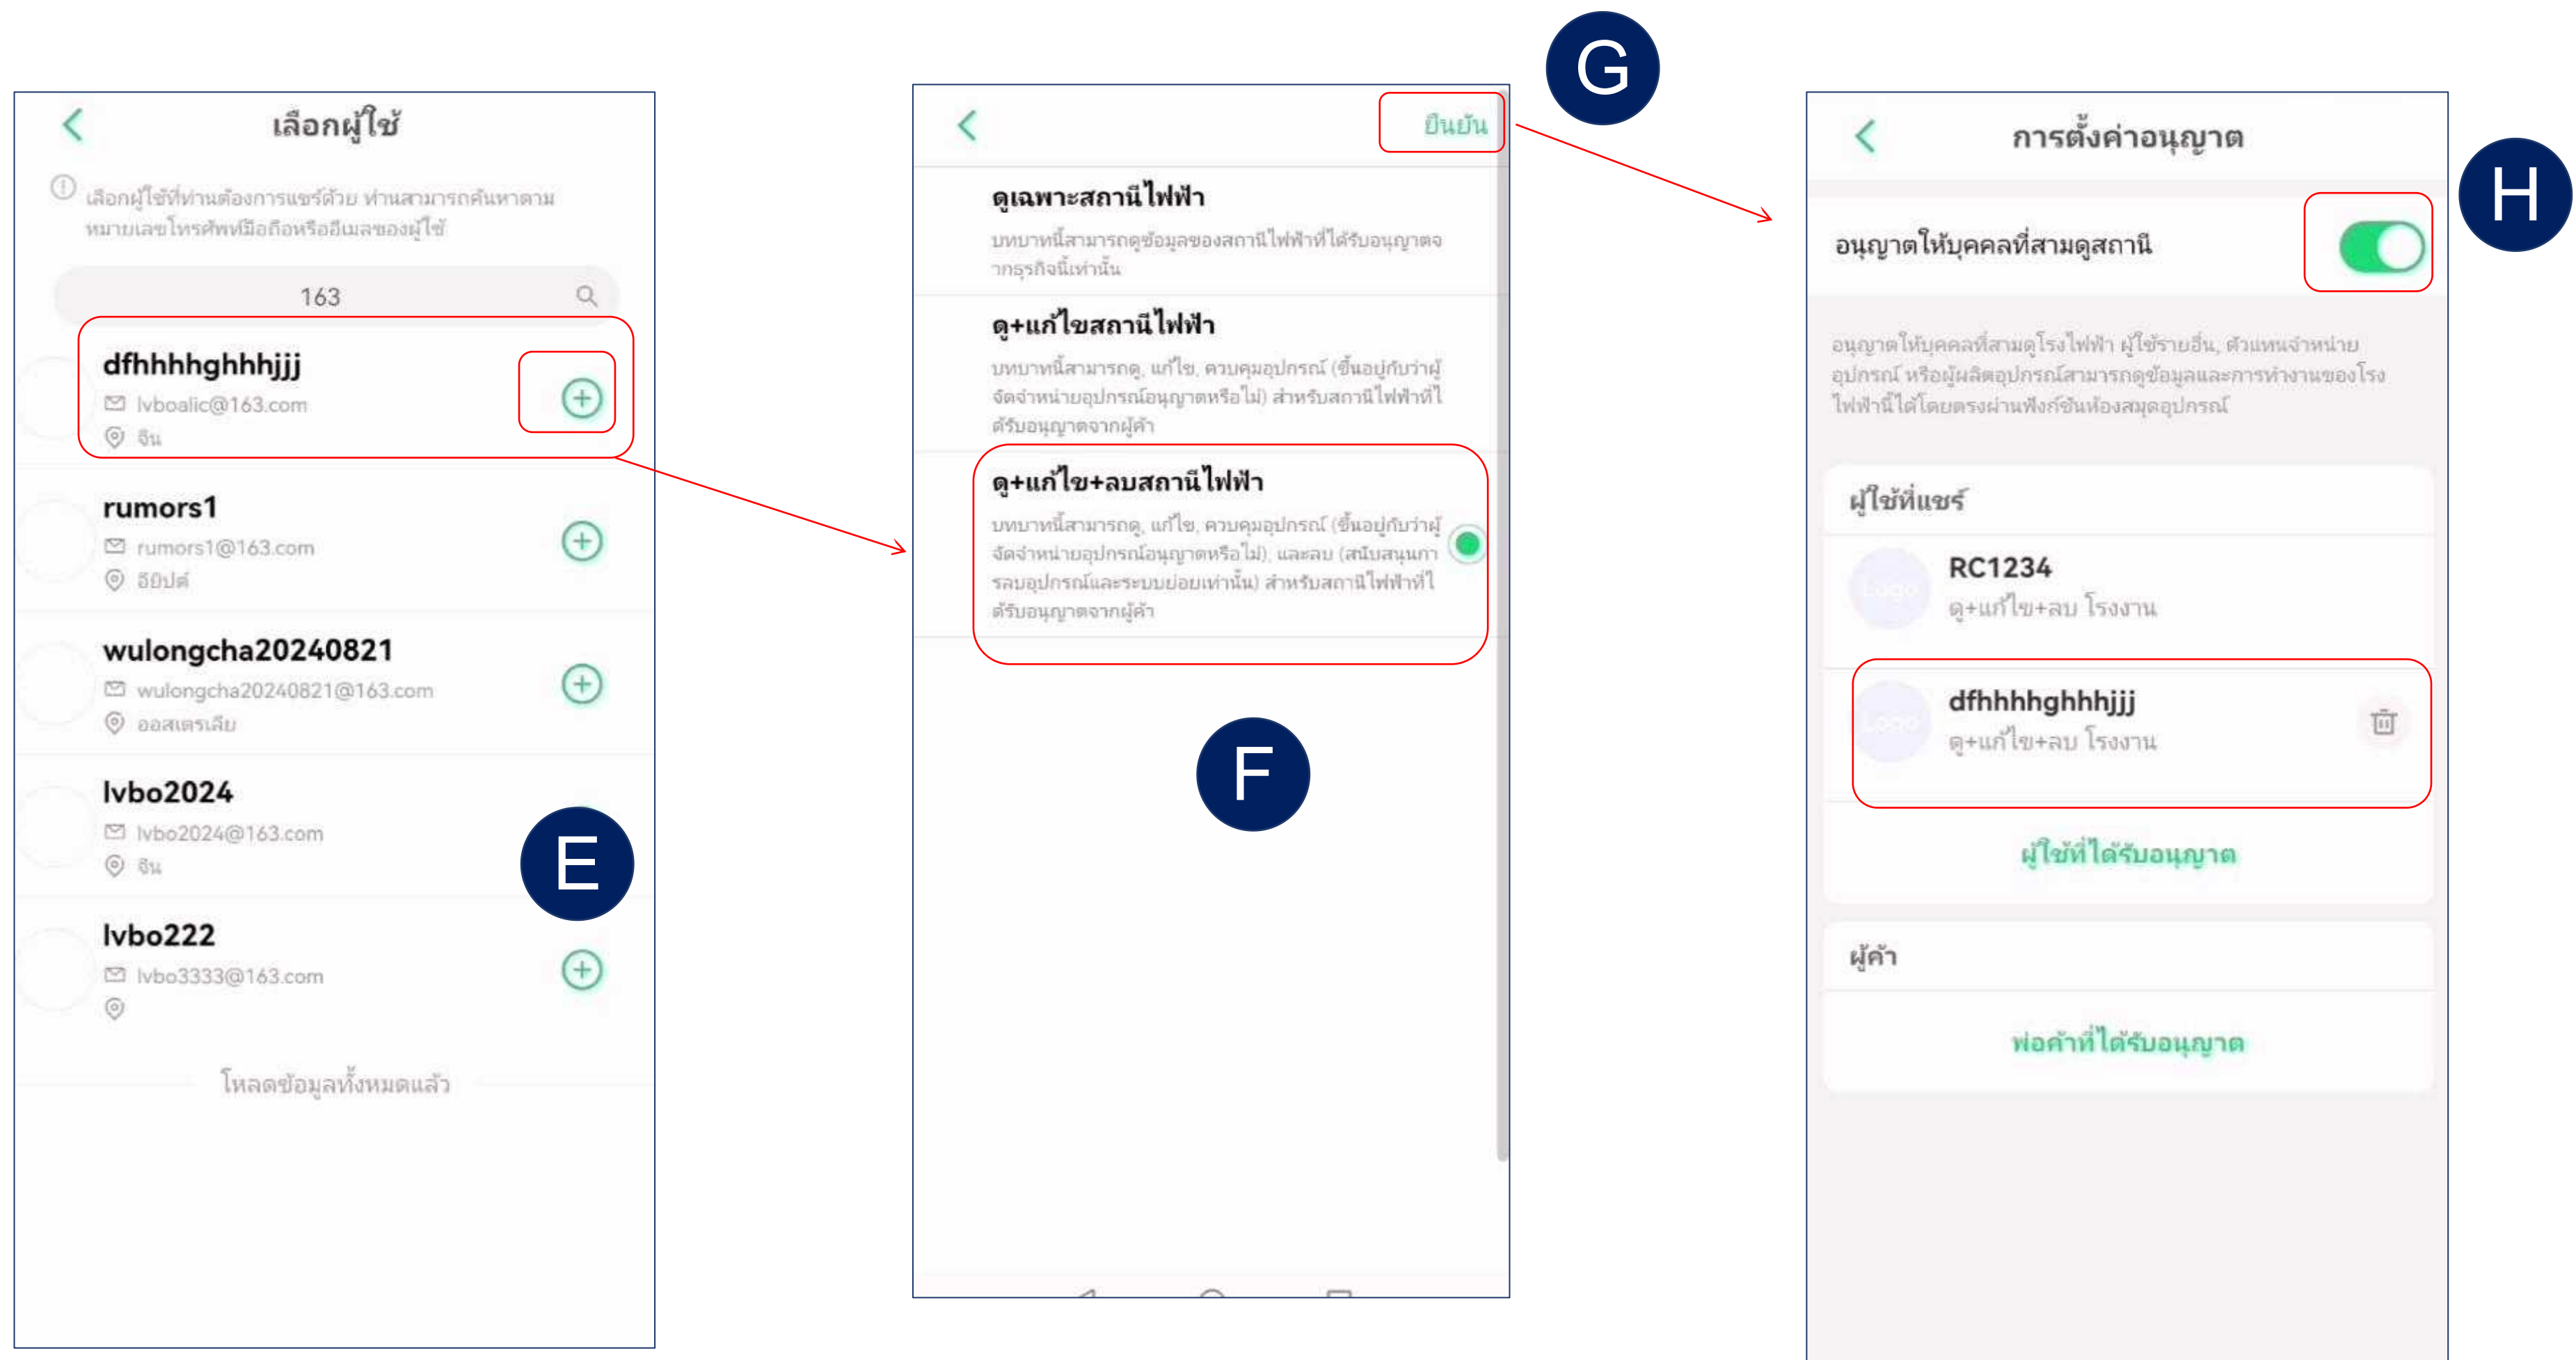

- เลือกบัญชีที่ต้องการแชร์
- เลือกสิทธิ์การเข้าถึงแล้วคลิก "ยืนยัน" เพื่อทำการแชร์ให้เสร็จสมบูรณ์
- เปิดใช้งาน "อนุญาตให้บุคคลที่สามดูสถานที่" เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม



**Scan QR code to view
detailed installation videos**



Android



IOS

**Download QR Code for
Rockcore Monitoring
Platform RC-C APP**

Shanghai Rockcore ElectronicsTechnology Co., Ltd.

Website: <https://www.rockcore.com.cn/>

Email: service@rockcore.com.cn