800W柔性系统安装指南

上海岩芯电子科技有限公司.

网站: https://www.rockcore.com.cn/

邮箱: service@rockcore.com.cn

800W柔性系统安装指南

安装视频

Android IOS

RC-C APP 下载二维码

RC-C APP
使用指南

RC-C APP
使用视频

1、安装柔性组件

注意：微型逆变器安装完成后，请下载RC-C APP并配置网络。微型逆变器只有在网络配置完成后才能享受保修服务。

- 将粘合垫片贴到柔性光伏板背面，每个面光伏板上贴6片。
- 使用不锈钢扎带将柔性光伏板固定在到栏杆上。
- 确保扎带牢固，无松动。

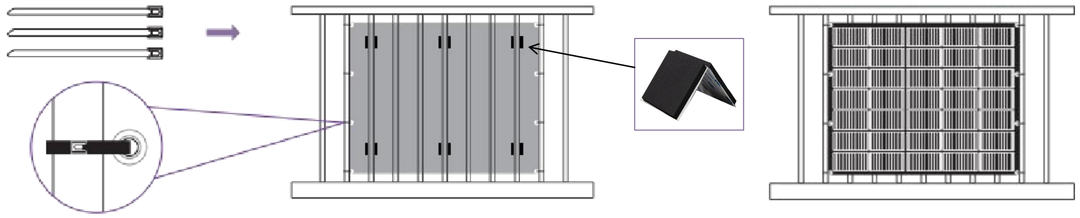

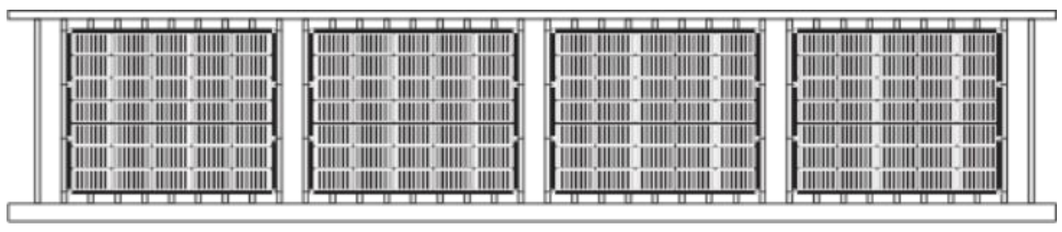

2、安装微型逆变器

使用扎带将微型逆变器固定在栏杆上.

- 将微型逆变器安装在通风良好、开放的位置。
- 确保扎带牢固，无松动。

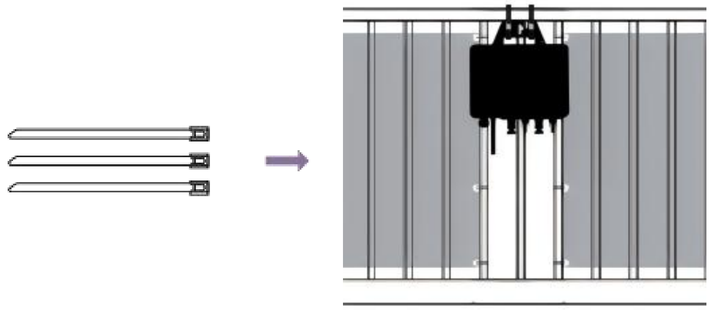

3、连接直流线(MC4)

确保同一光伏通道的PVn+和PVn-与连接的光伏板相对应，否则会损坏逆变器。

- 连接两个柔性光伏板的正极和负极端子。
- 将直流电缆的一端连接到柔性光伏板，另一端连接到微型逆变器上。

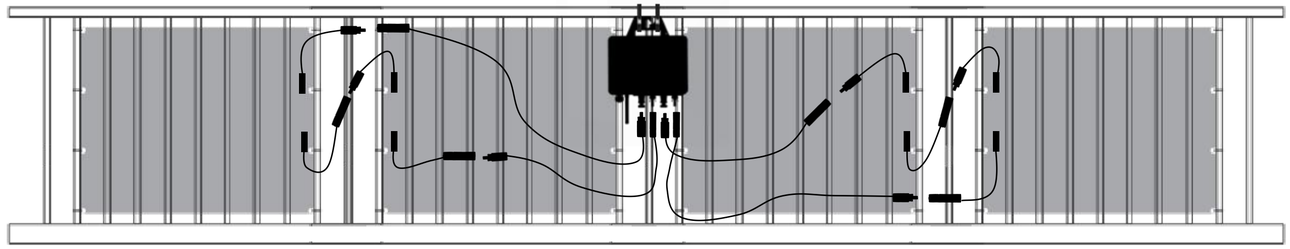

4、连接交流线

将交流电缆连接到微型逆变器，直到听到咔嗒声。

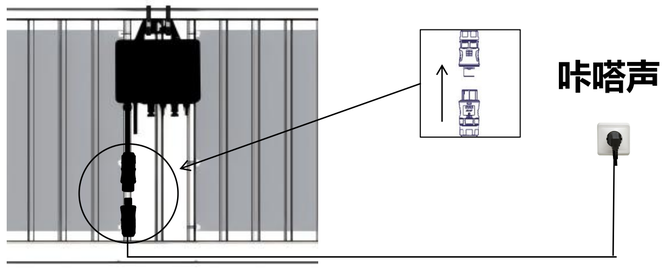

图1

注:
为了避免机器夜间电源的额外功耗，微型逆变器从光伏板而不是电网获得电力。
如果串联连接的柔性光伏板获得足够的阳光，直流线插入机器后，左下角的机器LED将闪烁红色（图1）。如果LED不闪烁，可能是面板上的阳光不够。在这种情况下，尝试将柔性面板移动到阳光较强的另一个位置。
两块串联的柔性组件尽量保持相近的光照条件。