


# 光伏逆变器应用程序用户手册

・软件配置 ・用户指南

# 1 软件安装



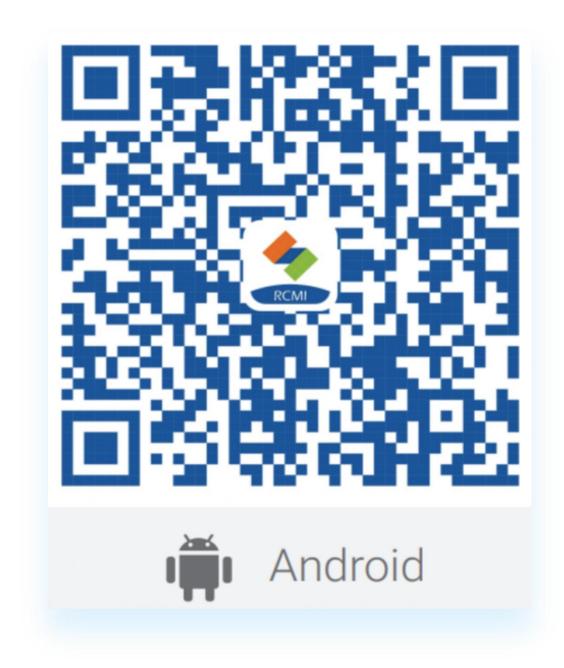


安卓用户扫描此二维码下载



IOS用户可以扫描此二维码从苹果商店下载

#### 2 创建帐户



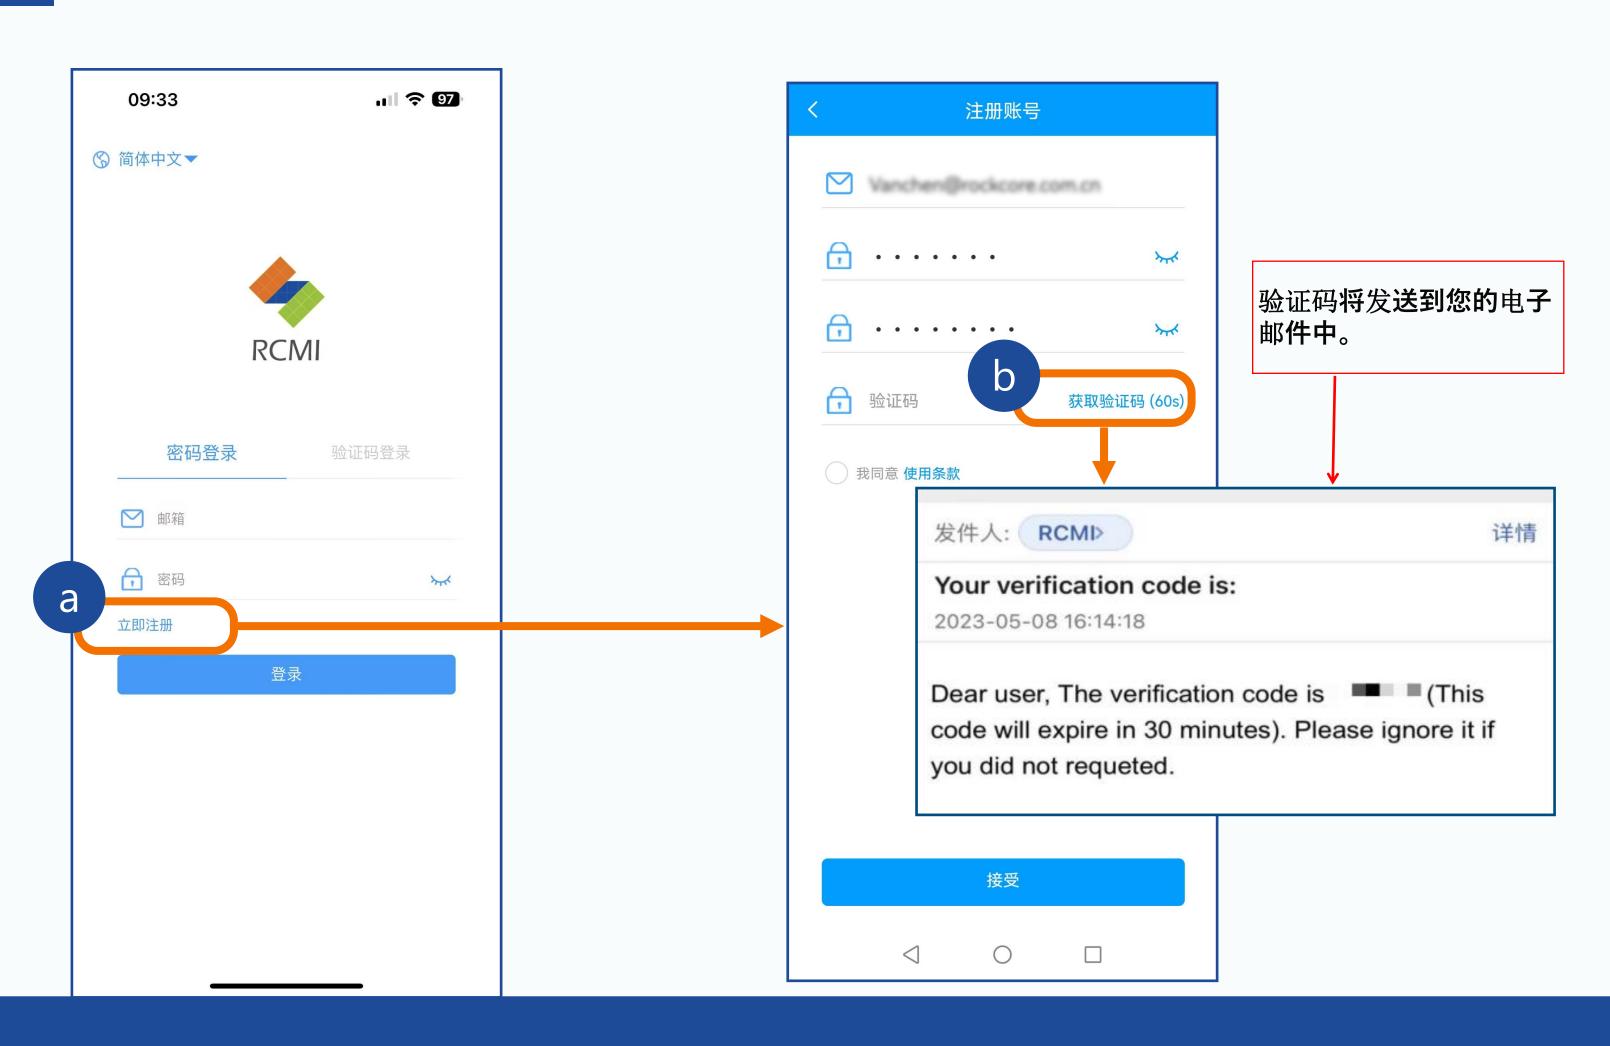




## 3 创建电站







#### 使用时请检查蓝牙是否打开

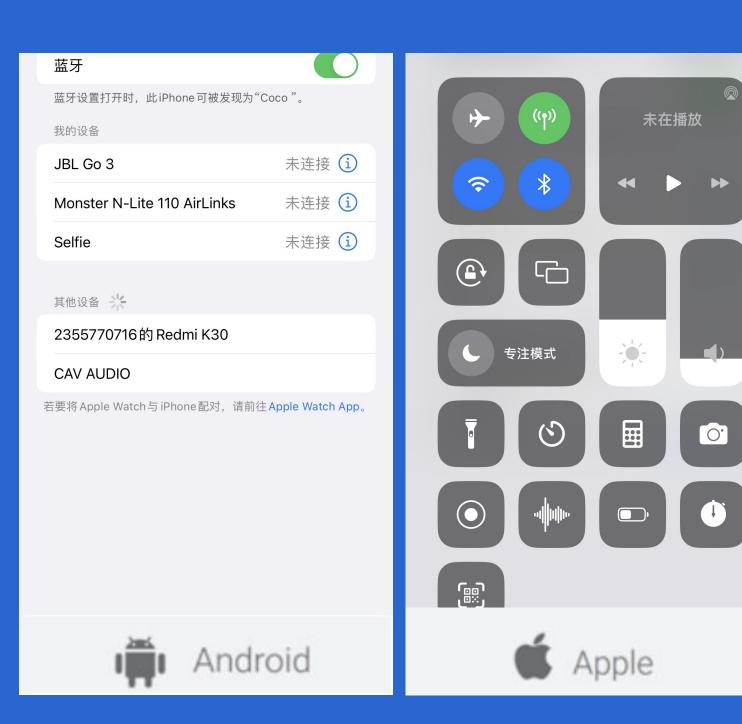


打开您的安卓手机的 蓝牙功能。

iPhone默认开启蓝牙 功能。


## 3 创建电站




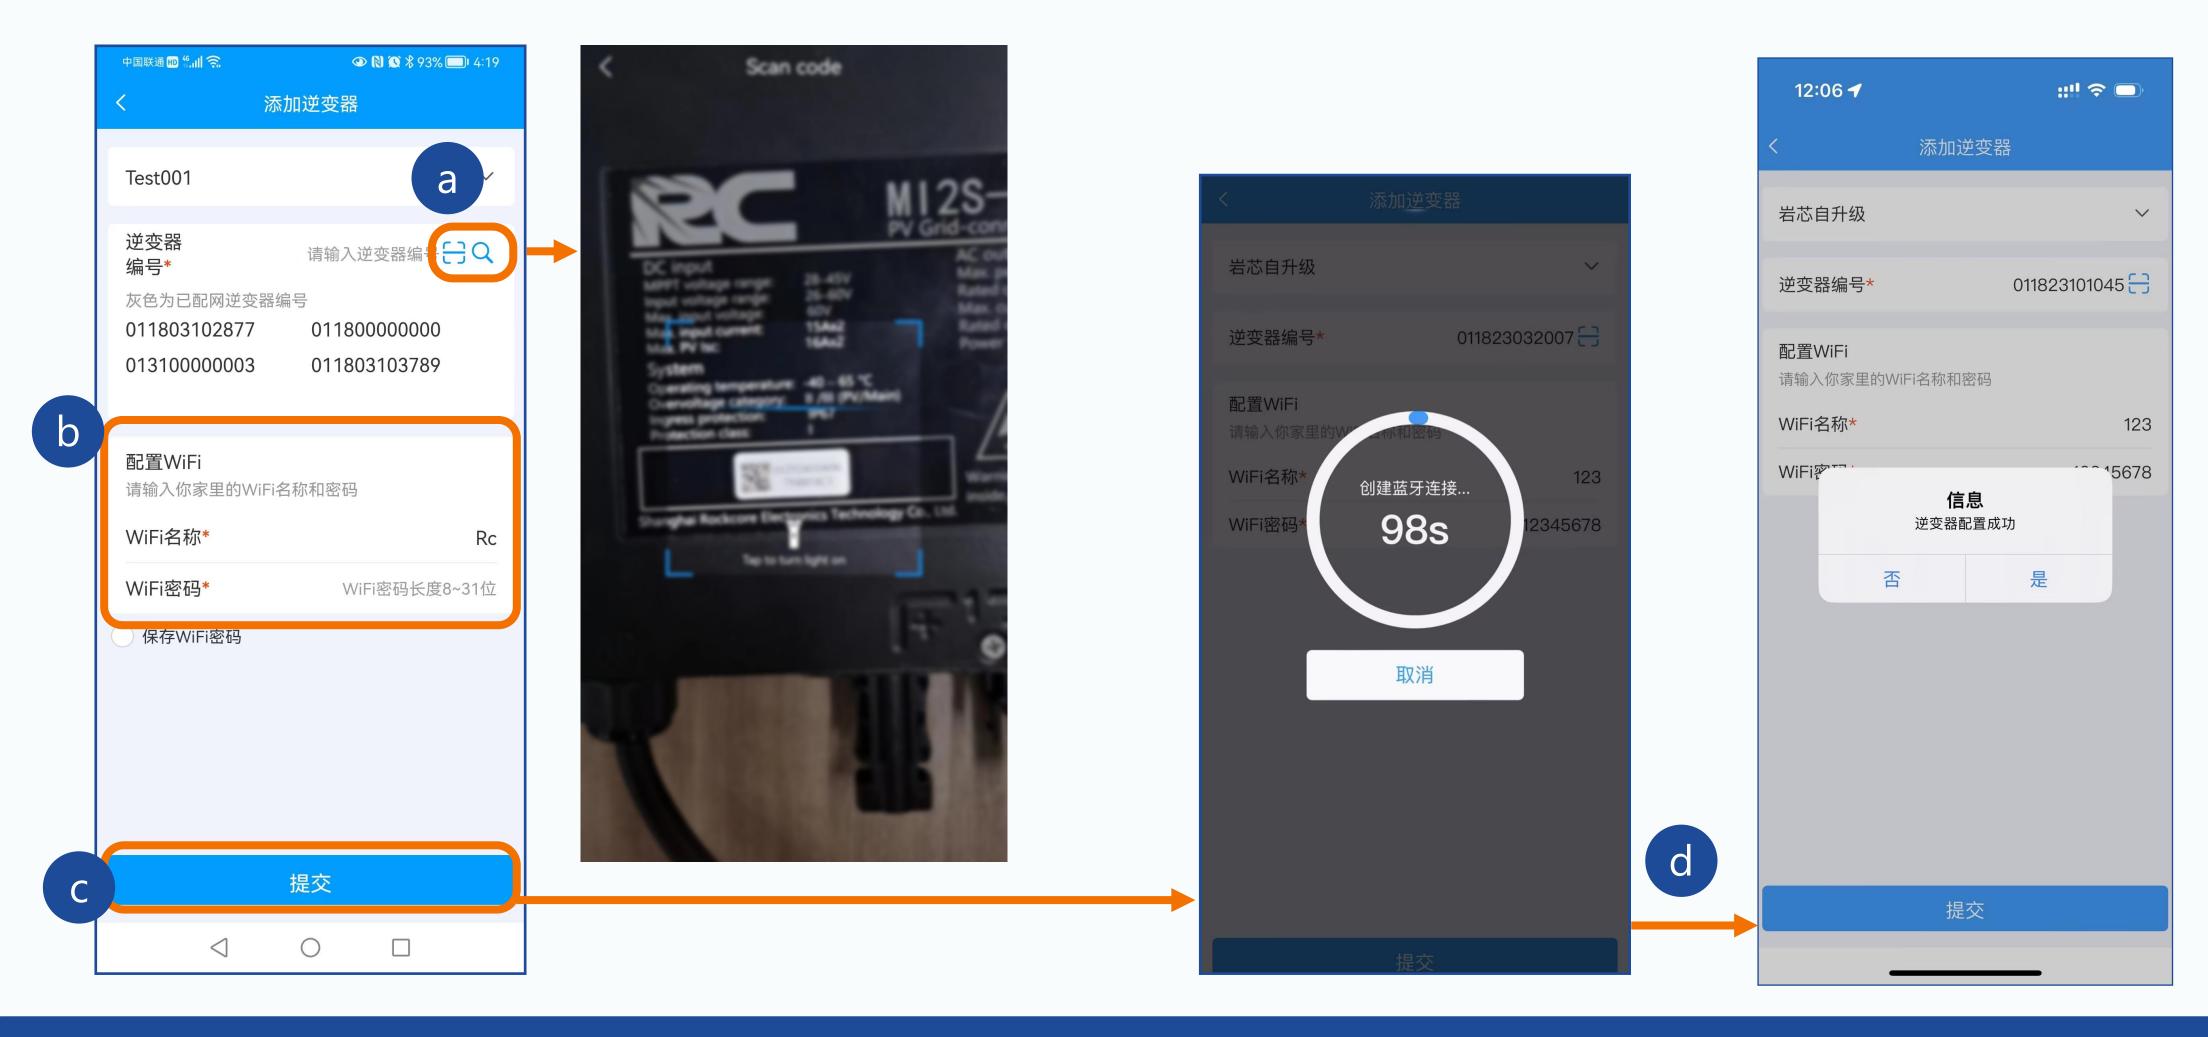

- 1、在创造完电站后,点击搜索按钮会跳出 searching。此时会将附近搜索到的逆变器编号显示 出来(当编号显示为灰色时表示逆变器已被注册). 2、点击按钮扫描逆变器序列号。请确认号码是否正确。
- b 输入WiFi名称,和密码。 注意:2.4g WiFi是必需的。
- 完成逆变器编码扫描和WiFi连接 后,点击提交,等待信息输入。
- 输入成功后,将出现一个弹出提示。点击"是"继续添加逆变器,点击"否"完成逆变器的添加。

## ★使用注意事项

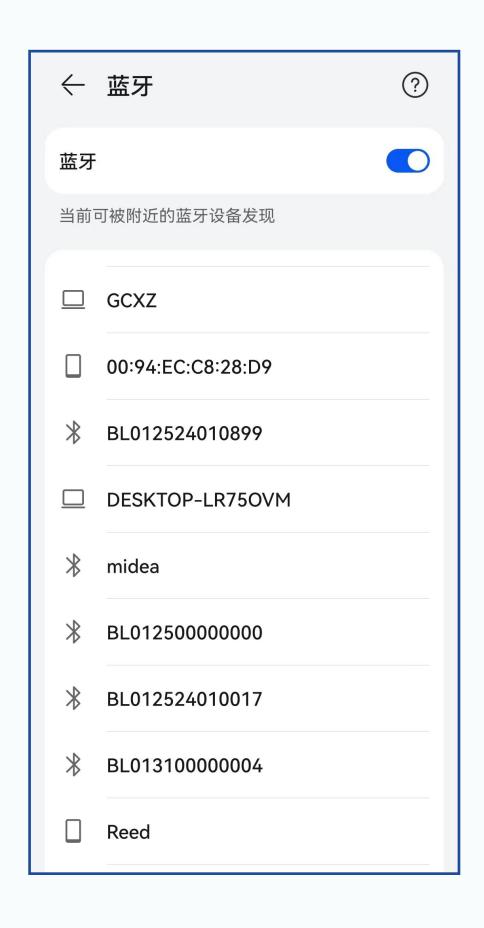


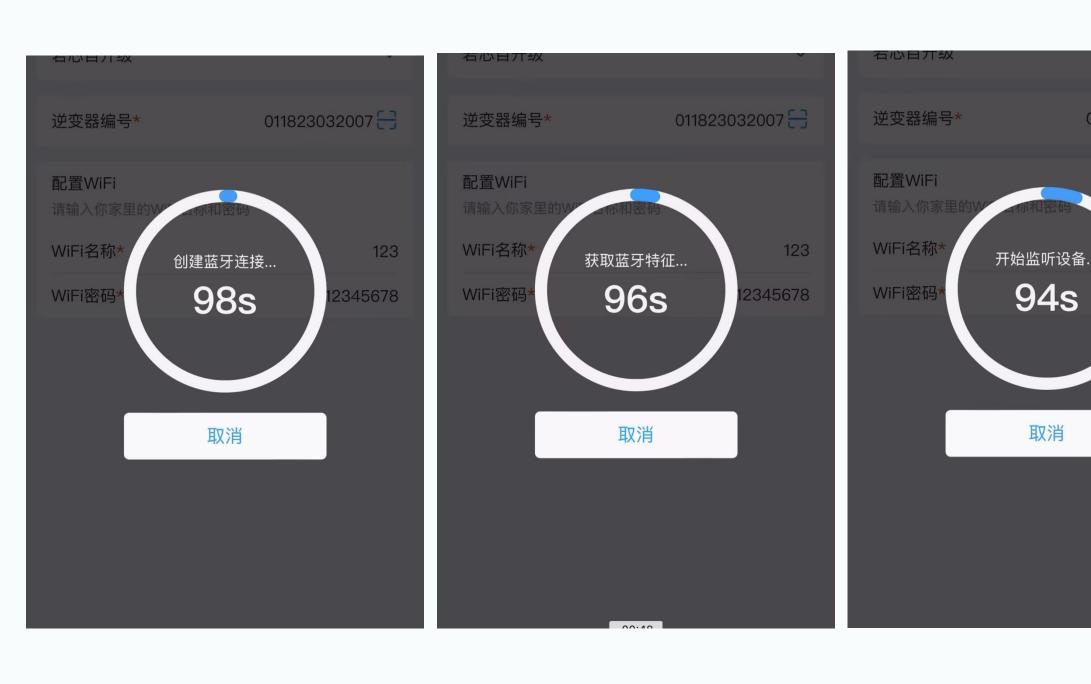




#### 4 在已经存在一个电站的情况下建造一个新的电站



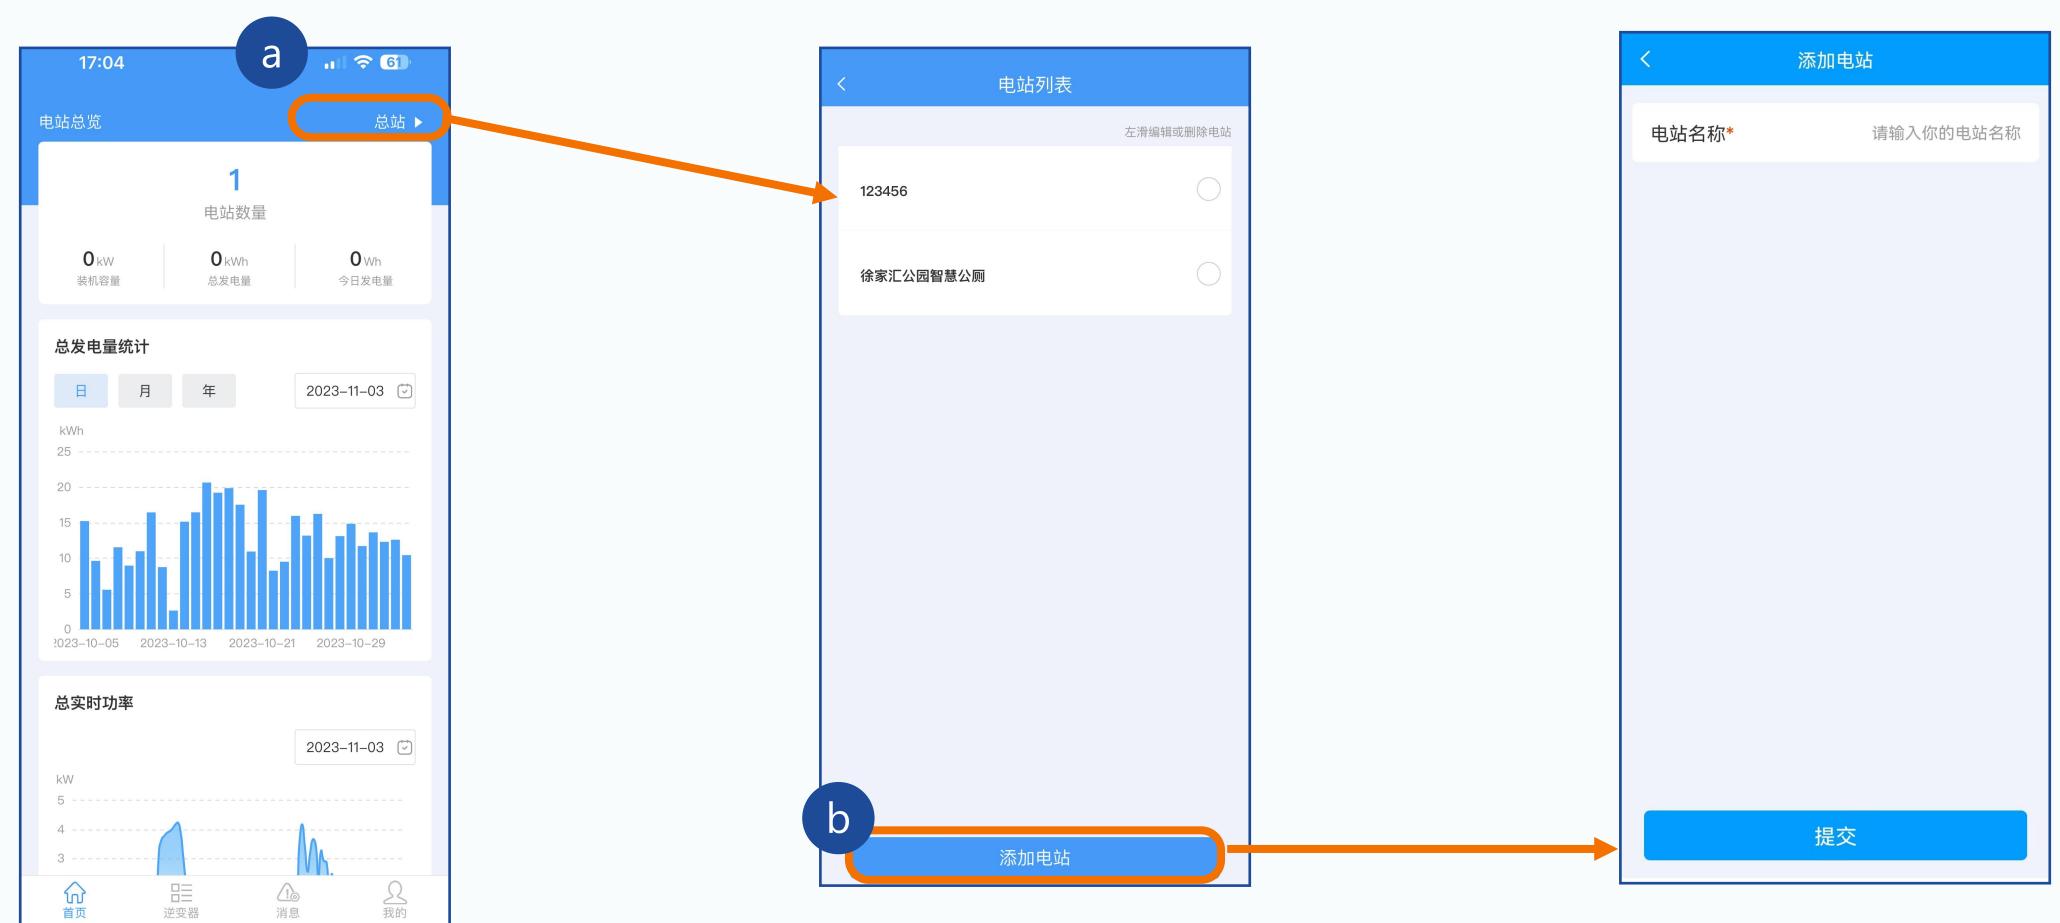

# 5 删除发电站



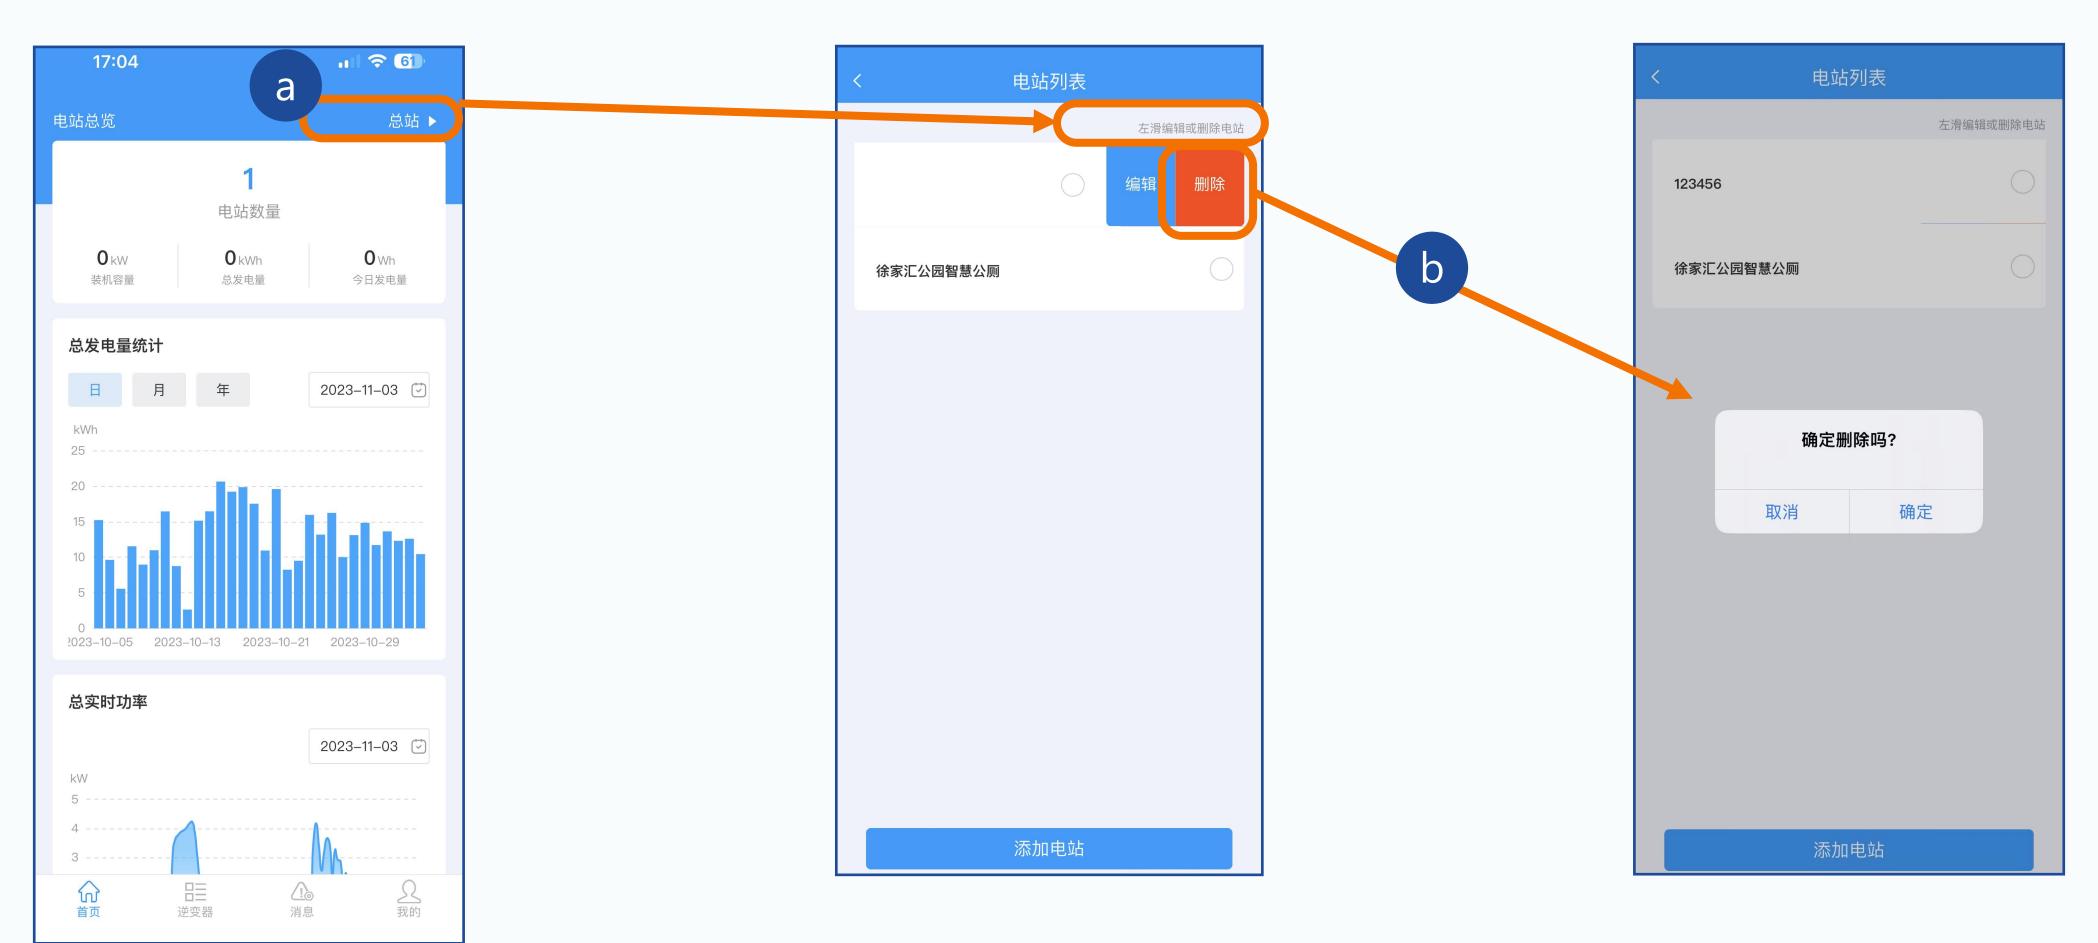


#### 6 在逆变器已经存在的情况下添加逆变器








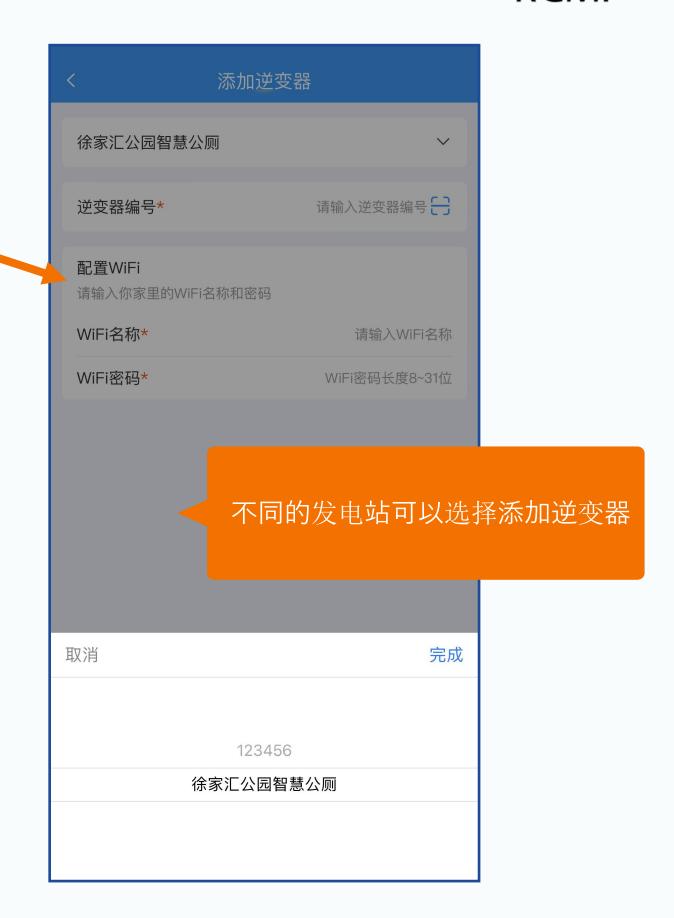

# 7 删除逆变器







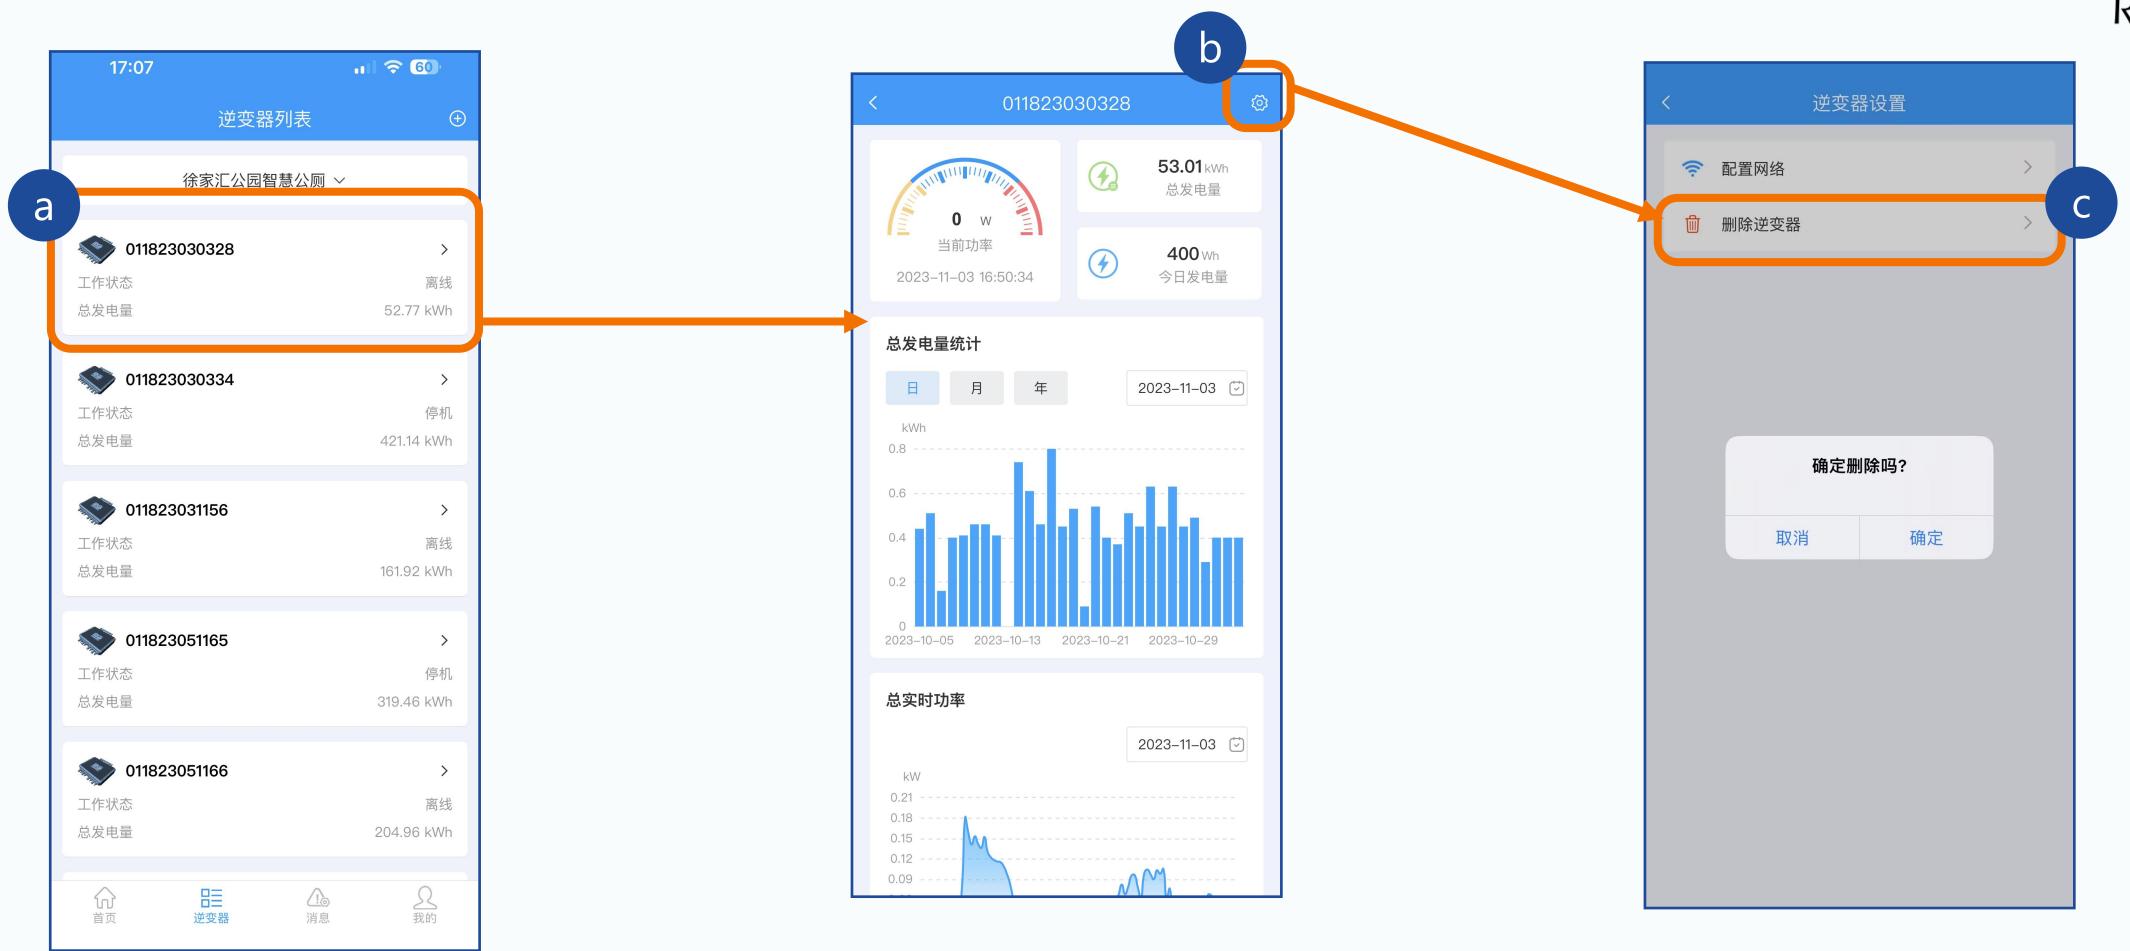


#### 8 数据读取



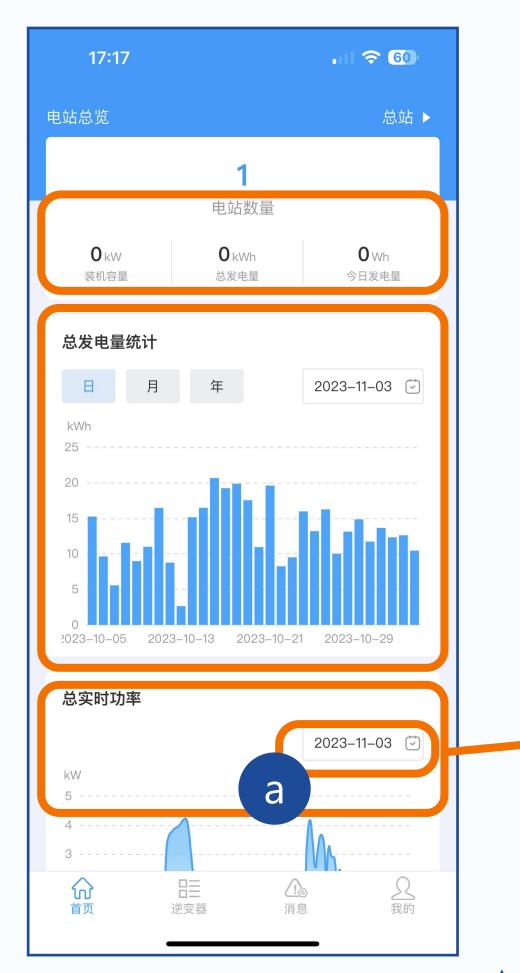

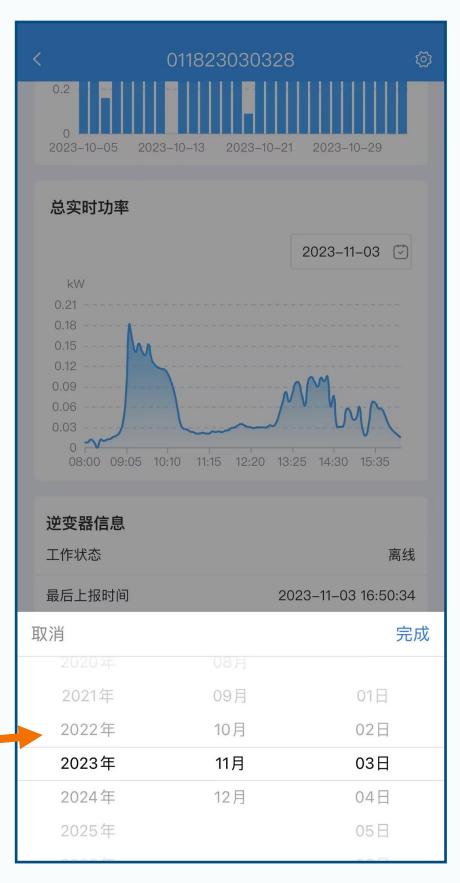

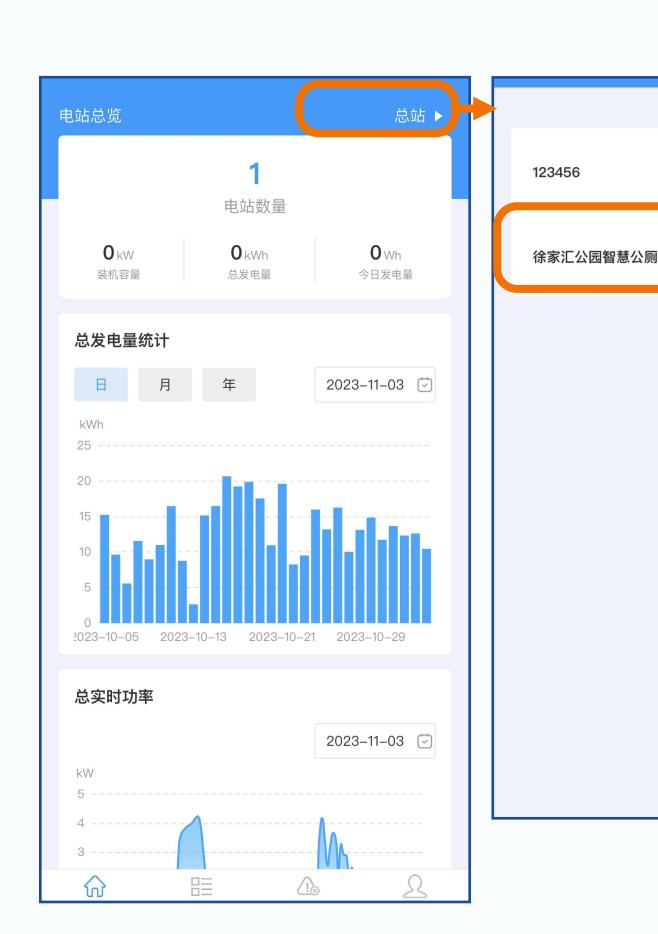



## 8 数据读取

#### Software configuration • Use help









## 9 查看报警信息

e configuration • Use help



显示错误原因、错误逆变器和错误时间。






您可以选择查看所有 电站的错误信息,或 选择单个电站。

# 10 机器已被使用

e configuration • Use help

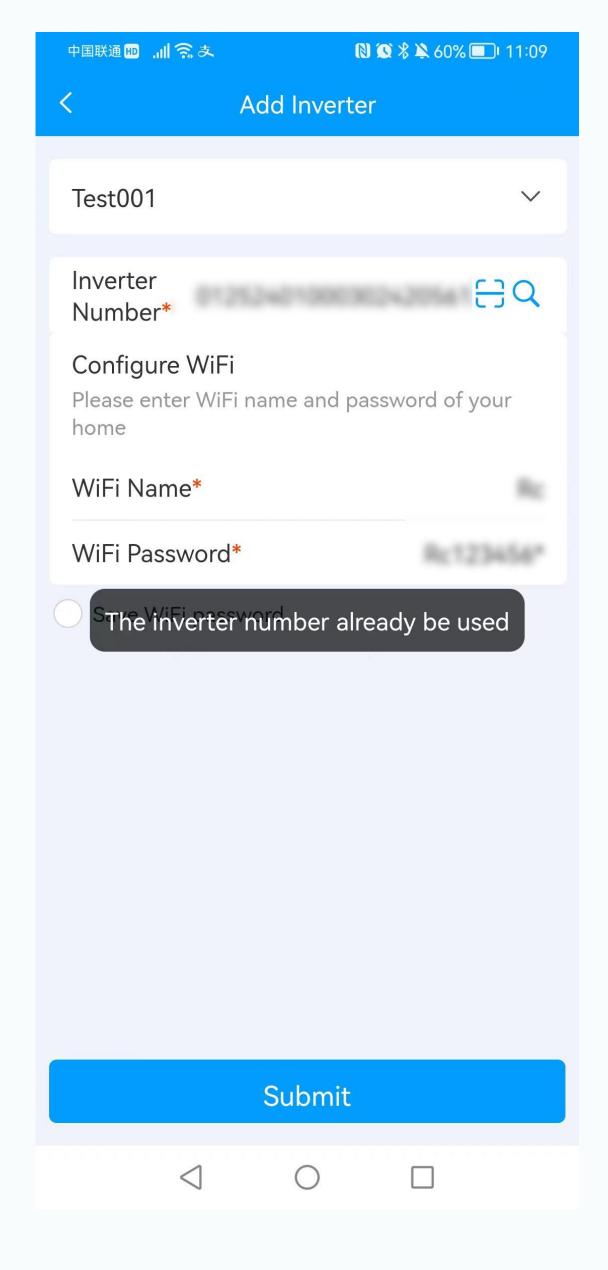



如果客户购买了机器,并在网络设置过程中遇到提示,表明机器已被使用,请联系您的供应商或发送邮件给我们:service@rockcore.com.cn



# THANKS